



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



MSG-03

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας..

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών σε κοντινή απόσταση της συσκευής.

Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποτρέψτε τυχόν επαφή με καυτές επιφάνειες.

Πάντα να βγάζετε το φισ από την πρίζα εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό του.

Μην χρησιμοποιείτε το ψήστη σε περίπτωση βλάβης του, ακόμη και αν το καλώδιο του ή το φισ έχει καταστραφεί - σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριό σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από υπογραφή.

Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φισ της στο νερό ή οποιαδήποτε άλλα υγρά.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργία του..

Μην στέκεστε τη συσκευή κοντά σε τοίχους ή κουρτίνες κ.λπ. στην πορεία της λειτουργίας του

Μην τοποθετείτε τίποτα στο καπάκι της συσκευής.

Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν την τραβήξετε προς τα έξω το βύσμα του από την πρίζα

Μην στέκεστε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα και μάγειρα αερίου-εστίες, καυστήρες, φούρνοι κ.λπ.

Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση της συσκευής σε μεταλλικές επιφάνειες Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος, τραβήξτε

βγάλτε το φικ από την πρίζα.

Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.

Διατηρήστε τη συσκευή

και το καλώδιο του μακριά από παιδιά.

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία εάν έχει μείνει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά σας να παίζουν με τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες

ή ένα ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Μην καλύπτετε τις οπές αέρα στο κάλυμμα της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της απόδοση.

Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.


Μην αφαιρείτε το φικ από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω 8 ετών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστικά Im ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Καπάκι συσκευής με τον κινητήρα και τον διακόπτη.
2. Σίτες με διάμετρο 28cm
3. Πιο στεγνή βάση
4. Αντιολισθητικά μαξιλαράκια
5. Διακόπτης ON / OFF στεγνωτηρίου

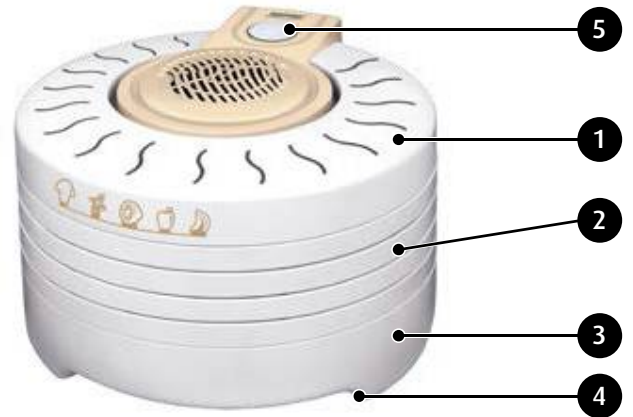

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Πριν από την πρώτη χρήση της για το στέγνωμα των τροφίμων, η συσκευή θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για 30 λεπτά χωρίς να τοποθετείτε προϊόντα σε κόσκινα.
2. Μετά την απενεργοποίηση, ο καθαρισμός και το ξέπλυμα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Καθαρισμός και συντήρηση».

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. Η ξήρανση των προϊόντων διατροφής χρησιμοποιείται ως αποτελεσματική μέθοδος συντήρησής τους.
2. Ζεστός αέρας με συνεχώς ελεγχόμενη θερμοκρασία κυκλοφορεί στο στεγνωτήριο ανάμεσα στο καπάκι που ενσωματώνει τον κινητήρα και τα μεμονωμένα κόσκινα καθώς και τη βάση του στεγνωτηρίου.
3. Επομένως όλα τα προϊόντα που τοποθετούνται σε πιο στεγνά κόσκινα στεγνώνουν καλά χωρίς να χάνουν τις θρεπτικές τους αξίες.
4. Επομένως μπορούμε να απολαμβάνουμε τα φρούτα, τα λαχανικά ή τα μανιτάρια χωρίς να προσθέτουμε τεχνητά συντηρητικά για 12 μήνες το χρόνο.
5. Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα λουλουδιών, βοτάνων, παρασκευή μουσλι κ.λπ.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΑ ΞΗΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

1. Τα δοχεία αποθήκευσης αποξηραμένων προϊόντων διατροφής πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά.
2. Προτιμώμενος τρόπος αποθήκευσης των αποξηραμένων προϊόντων διατροφής είναι γυάλινα βάζα με μεταλλικά καπάκια, τοποθετημένα σε ξηρό και σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία 5-20°C.
3. Κατά την πρώτη εβδομάδα μετά την ξήρανση, τα προϊόντα σε βάζα πρέπει να ελέγχονται για υγρασία. Σε περίπτωση υγρασίας, τα προϊόντα πρέπει να στεγνώνουν επανειλημμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην βάζετε ζεστά ή ακόμα και ζεστά προϊόντα σε δοχεία αποθήκευσης!

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗ

1. Τα κόσκινα που σχεδιάζονται για τα προϊόντα προς ξήρανση πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που να επιτρέπει την απεριόριστη ροή αέρα μεταξύ τους.
2. Εκτός εάν όλα τα κόσκινα δεν είναι γεμάτα με προϊόντα, συνιστάται να τοποθετείτε στον αποξηραντή μόνο τα κόσκινα με προϊόντα.
3. Τοποθετήστε το καπάκι της συσκευής που ενσωματώνει το μοτέρ στην τελευταία τοποθετημένη σήτα.
4. Τοποθετήστε το φιν στην πρίζα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του διακόπτη που είναι ενσωματωμένος στο καπάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το αποξήρανση μεγαλύτερων τεμαχίων προϊόντων.

Σε αυτή την περίπτωση τα κόσκινα θα πρέπει να τοποθετούνται με ανοίγματα εισόδου

προσανατολισμένα το ένα προς το άλλο. Επομένως ο ωφέλιμος χώρος του στεγνωτηρίου θα αυξηθεί.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:



ανοίγματα εισόδου

1. Να πλένετε πάντα καλά τα προϊόντα πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
2. Τυχόν προϊόντα διατροφής πρέπει να κόβονται με τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη διάταξή τους μεταξύ ομοιόμορφα προσανατολισμένων κόσκινων.
3. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις ιδιότητες μεμονωμένων προϊόντων, το πάχος των φετών κ.λπ.
4. Σε περίπτωση μη ομοιόμορφης ξήρανσης των προϊόντων, τα μεμονωμένα κόσκινα θα πρέπει να επανατοποθετηθούν – τα πάνω κόσκινα να αντικατασταθούν από τα κάτω και αντίστροφα.
5. Για να αποφύγετε το καφέ χρώμα των φρούτων που πρόκειται να αποξηρανθούν, μπορείτε να πασπαλίσετε τα φρούτα με χυμό λεμονιού ή ανανά..
6. Μερικά λαχανικά ή φρούτα μπορούν να επικαλυφθούν με φυσικό προστατευτικό στρώμα. επομένως ο χρόνος στεγνώματος τους μπορεί να παραταθεί. Για να αποφευχθεί μια τέτοια ταλαιπωρία, τα φρούτα μπορούν να αποφλοιωθούν κ.λπ.

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΩΝ:

1. Πλένουμε καλά τα φρούτα ή ταμανιτάρια.
2. Αφαιρέστε όλες τις πέτρες, τα σάπια μέρη κ.λπ.
3. Κόβουμε τα φρούτα ή ταμανιτάρια. με τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη διάταξή τους μεταξύ μεμονωμένων κόσκινων.
4. Στεγνώστε τα φρούτα ή ταμανιτάρια μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ:

1. Πλένουμε καλά τα λαχανικά.
2. Αφαιρέστε όλες τις πέτρες, τα σάπια μέρη κ.λπ.
3. Τα λαχανικά με μεγάλο χρόνο μαγειρέματος πρέπει να υποβάλλονται σε προεπεξεργασία με ατμό.
4. Για να το κάνετε, βάζετε τα λαχανικά σε σουρωτήρι ή σουρωτήρι πάνω από την κατσαρόλα με βραστό νερό για 1-5 λεπτά. Τα ρίχνουμε σε κρύο νερό και τα αφήνουμε να στεγνώσουν.
5. Σε περίπτωση παραβρασμού, βάλτε τα λαχανικά σε βραστό νερό για 1-2 λεπτά και στη συνέχεια σε κρύο νερό.

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ:

1. Συνιστάται η ξήρανση μόνο των νεαρών φύλλων.
2. Χρησιμοποιήστε χάρτινες σακούλες για αποθήκευση αποξηραμένων βοτάνων, γιατί η μυρωδιά και το λίπος τους απορροφάται από το χαρτί.
3. Φυλάσσετε σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ:

Πριν από την έναρξη της αποξήρανσης αφαιρέστε το λίπος από το κρέας και κόψτε (κατά προτίμηση σε διαμήκη κομμάτια όπως κορδέλες) και μαρινάρετε για 6-8 ώρες.

2. Αποξηράνετε συνεχώς μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3. Τα ψάρια που θα χρησιμοποιηθούν για ξήρανση πρέπει να είναι εξαιρετικά φρέσκα.
4. Καθαρίστε τα ψάρια και αφαιρέστε όλα τα κόκαλα.
5. Στη συνέχεια ραντίζουμε με χυμό λεμονιού και βυθίζουμε σε διάλυμα αλατιού σε νερό.

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ:

1. Επιλέξτε κατά προτίμηση τα λουλούδια που δεν είναι εντελώς ανοιχτά.
2. Κόβουμε σε κομμάτια.
3. Στεγνώστε συνεχώς μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Για να καθαρίσετε το περίβλημα, μπορείτε να το σκουπίσετε με υγρό πανί με προσθήκη μικρής ποσότητας απορρυπαντικού.
2. Τα κόσκινα της βάσης του στεγνωτηρίου μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με προσθήκη μικρής ποσότητας απορρυπαντικού.
3. Η βρωμιά που δεν αφαιρείται με δυσκολία μπορεί να εξαλειφθεί με απαλό τρίψιμο με μαλακή βούρτσα.
4. Μη βυθίζετε το καπάκι του κινητήρα σε νερό ή σε άλλα υγρά!
5. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, επιθετικά απορρυπαντικά και αιχμηρά αντικείμενα, γιατί μπορεί να καταστραφεί το περίβλημα της συσκευής.
6. Μην πλένετε πιο στεγνά στοιχεία σε πλυντήρια πιάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ισχύς: 250 W

Τροφοδοσία: Δίκτυο 230 V AC ~50 Hz

LWA= 45 dB

