

wëasy


Εγχειρίδιο οδηγιών



SIL85

Συσκευή Σφραγίσματος Τροφίμων

σε Σακούλα Wëasy

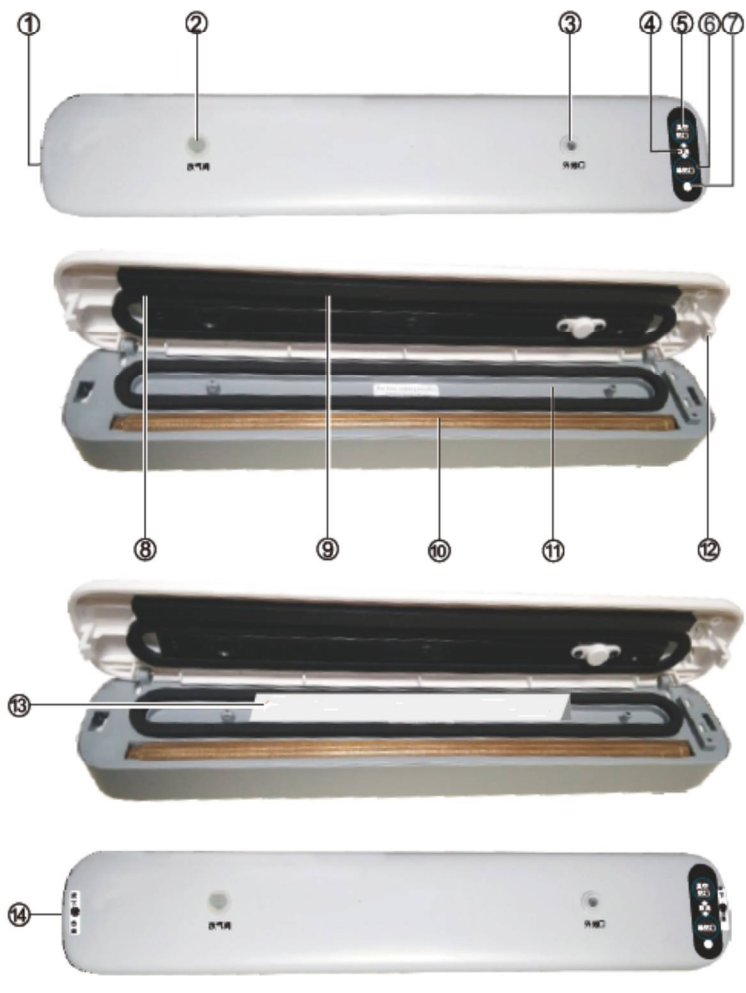

1. Κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος καπακιού
2. Βαλβίδα απελευθέρωσης κενού
3. Αναρρόφηση αέρα
4. Πατήστε 5 ή 6 για ακύρωση
5. Κουμπί κενού
6. Κουμπί σφραγίδας
7. Δείκτης
8. Αφρός σφράγισης
9. Λωρίδα στεγανοποίησης θερμότητας
10. Θερμική ασφάλεια
11. Κανάλι κενού αέρος
12. Κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος καπακιού
13. Βάση χαρτιού
14. Αυτοκόλλητο συμβουλών
15. Αξεσουάρ σωλήνα κενού



Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομαστική τάση: AC 220-240V 50Hz (EU) / AC120V 60Hz (US)

Ονομαστική ισχύς: 85w. Χρόνος σφράγισης: 10 δευτερόλεπτα

Βαθμός κενού: -60kpa. Τιμή θορύβου: μικρότερη από 75Db

Σημειώσεις λειτουργίας:

Πρώτη χρήση.

Αφαιρέστε τη συσκευασία, την προστατευτική σακούλα και τα εξαρτήματα στήριξης όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για πρώτη φορά.

Οδηγός λειτουργίας:

Η λειτουργία σφράγισης:

1. Κόψτε το υλικό της σακούλας στο κατάλληλο μέγεθος που θέλετε. Φροντίστε να την κόψετε ίσια και επίπεδα.
2. Ανοίξτε το καπάκι, εισάγετε το ένα άκρο του υλικού της σακούλας στο κανάλι κενού (κατά μήκος της ταινίας στεγανοποίησης). Φροντίστε να τεντώσετε το άκρο της σακούλας.
Κλείστε τις δύο πλευρές του κάπακιού έως ότου ακούσετε ένα κλικ (ακολουθήστε το αυτοκόλλητο συμβουλών για να κλείσετε το καπάκι), το οποίο δείχνει ότι η σφράγιση κενού είναι εντελώς κλειδωμένη.
3. Συνδέστε το τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί "Σφραγίδα"(Seal) δύο φορές για να ξεκινήσει η λειτουργία στεγανοποίησης ενώ η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, 10 δευτερόλεπτα αργότερα, σταματά αυτόματα όταν τελειώσει η σφράγιση, η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.
4. Μπορείτε επίσης να μεταφέρεστε στη λειτουργία στεγανοποίησης από τη σφράγιση κενού πατώντας το κουμπί "Σφραγίδα"(Seal) δύο φορές κατά τη διαδικασία , σταματά αυτόματα όταν τελειώσει η σφράγιση, η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.
5. Γυρίστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης για να απελευθερώσετε τον αέρα και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και των δύο κάπακιών για να ανοίξετε το καπάκι και βγάλτε την σακούλα.

Σημειώσεις: αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει για 40 δευτερόλεπτα μετά από κάθε χρήση

Η σφράγιση κενού αέρος λειτουργεί

1. Τοποθετήστε το φαγητό σας στην σακούλα. αφήστε αρκετό χώρο ανάμεσα στα περιεχόμενα της σακούλας και στο επάνω μέρος της σακούλας.
2. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας στο κανάλι κενού αέρος. (Βεβαιωθείτε ότι η τσάντα είναι μέσα στο κανάλι κενού)
3. Κλείστε τις δύο πλευρές του κάπακιού έως ότου ακούσετε ένα κλικ (ακολουθήστε το αυτοκόλλητο συμβουλών για να κλείσετε το καπάκι), το οποίο δείχνει ότι η σφράγιση κενού είναι εντελώς κλειδωμένη.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί σφράγισης κενού συνεχώς δύο φορές για να ξεκινήσετε τη διαδικασία στεγανοποίησης. Η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, η ρύθμιση κενού μπορεί να είναι -60kpa, και η λειτουργία στεγανοποίησης είναι αυτόματα ενεργοποιημένη, θα σταματήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί το κενό και η σφράγιση. η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.
5. Γυρίστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης για να απελευθερώσετε τον αέρα και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και των δύο κάπακιών για να ανοίξετε το καπάκι και βγάλτε την σακούλα.

* Σημειώσεις: Ο χρόνος σφράγισης κενού αέρος είναι περίπου 2 λεπτά.

Γυρίζετε πάντα τη βαλβίδα απελευθέρωσης για να απελευθερώσετε τον αέρα και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και των δύο καπακιών για να ανοίξετε το καπάκι.

Λειτουργία διακοπής:

Σταματήστε το μηχάνημα κατά τη σφράγιση ή τη σφράγιση κενού αέρος πατώντας το κουμπί "Στεγανοποίηση κενού (Vacuum seal)" ή "Σφραγίδα (Seal)" για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη.

Σημείωση:

1. Το στεγανωτικό κενού δεν είναι κατάλληλο για τη σφράγιση υγρών τροφών.
2. Το μέγιστο πλάτος της σακούλας / σακούλας κενού είναι 30cm

Η σφράγιση με κενό αέρος παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φαγητού σας

σημαντικά. Ωστόσο, τα τρόφιμα τελικά θα χαλάσουν και θα σαπίσουν.

Έξτρα λειτουργία κενού αέρος για σακούλες κενού μεγάλου μεγέθους ή δοχεία κενού. 1.

Λειτουργία κενού αέρος για σακούλα κενού αέρος μεγάλου μεγέθους.

Προετοιμάστε την κατάλληλη σακούλα κενού αέρος μεγάλου μεγέθους και τοποθετήστε το φαγητό στη σακούλα, κλείστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας, βεβαιωθείτε ότι η σακούλα είναι πλήρως κλειστή και ότι ο αέρας δεν μπορεί να εισέλθει

Βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα κενού αέρος, εισάγετε το αιχμηρό άκρο στην οπή κενού αέρος, το άκρο με στρογγυλό σπείρωμα (διάμετρο σπειρώματος βίδας 21. 8mm) συνδέεται με την έξοδο αέρα στη σακούλα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένη.

Κλείστε τις δύο πλευρές του καπακιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (ακολουθήστε το αυτοκόλλητο συμβουλών για να κλείσετε το καπάκι).

Συνδέστε το τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί σφράγισης κενού δύο φορές για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σφραγίσματος. Η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, η θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει, η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.

. Λειτουργία κενού αέρος για δοχεία

Προετοιμάστε την κατάλληλη σακούλα κενού αέρος και τοποθετήστε το φαγητό στη σακούλα, κλείστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας, βεβαιωθείτε ότι η σακούλα είναι πλήρως κλειστή και ότι ο αέρας δεν μπορεί να εισέλθει στη σακούλα.

Βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα κενού αέρος, εισάγετε το αιχμηρό άκρο στην οπή κενού αέρος, το άκρο με στρογγυλό σπείρωμα (διάμετρο σπειρώματος βίδας 21. 8mm) συνδέεται με την έξοδο αέρα στη σακούλα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένη.

Κλείστε τις δύο πλευρές του καπακιού μέχρι να ακούσετε ένα κλικ (ακολουθήστε το αυτοκόλλητο συμβουλών για να κλείσετε το καπάκι) .

Συνδέστε το τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί σφράγισης κενού δύο φορές για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σφραγίσματος. Η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, η σφράγιση με κενό αέρος θα σταματήσει αυτόματα όταν τελειώσει και η μπλε ενδεικτική λυχνία θα είναι σβηστή.