


**Εγχειρίδιο χρήστης GARMENT  
STEAMER Model: STM10**

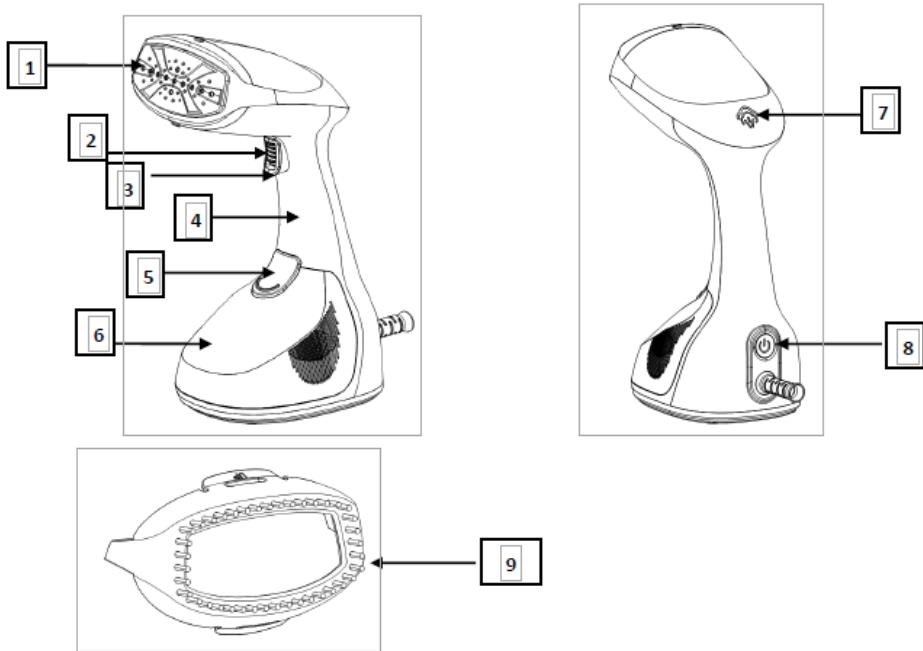

<b>1</b>	Επιφάνεια Ατμού	<b>6</b>	Δοχείο νερού
<b>2</b>	Διακόπτης Συνεχούς ροής ατμού	<b>7</b>	Φωτακί λειτουργίας
<b>3</b>	Σκανδάλη για ατμό	<b>8</b>	Διακόπτης On/Off
<b>4</b>	Εργονομικό χερούλι	<b>9</b>	Βούρτσα
<b>5</b>	Κουμπί για δοχείο νερού		

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να παρέχει όλες τις απαιτούμενες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής. Για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάσταση και χρήση.

Πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή λόγω της εκπομπής ατμού.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο επαφής με ζεστό νερό που εκπέμπεται από αεραγωγούς, ελέγχτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση κρατώντας την μακριά από το σώμα και το κουμπί λειτουργίας ατμού.

- Χρησιμοποιείτε μόνο απιονισμένο νερό για προβλεπόμενη χρήση.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Απενεργοποιείτε πάντα το συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, έως ότου ανάψει η μπλε ενδεικτική λυχνία σβήσει.

Εγκαύματα μπορεί να προκληθούν από την επαφή με θερμά μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Προσέξτε όταν γυρίζετε μια συσκευή ατμού ανάποδα - ενδέχεται να υπάρχει ζεστό νερό στη δεξαμενή. Αποφύγετε την ταχεία κίνηση του συσκευής για την ελαχιστοποίηση της διαρροής ζεστού νερού.

- Για να μειώσετε την πιθανότητα υπερφόρτωσης κυκλώματος, μην χρησιμοποιείτε άλλη συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο κύκλωμα.
- Εάν ένα καλώδιο επέκτασης είναι απολύτως απαραίτητο, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον 12-αμπέρ καλώδιο. Τα καλώδια με χαμηλότερη ένταση μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας λόγω υπερθέρμανσης. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να τοποθετήσετε το καλώδιο έτσι ώστε να μην μπορεί να τραβηγχτεί ή να ανατραπεί.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό στο συσκευή κατά τη χρήση ή κατά τον καθαρισμό.
- Ποτέ μην ατμό ρούχα ενώ βρίσκεστε στο σώμα.
- Ποτέ μην στοχεύετε τον ατμό απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά. Ο ατμός είναι πολύ ζεστός και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Εγκαύματα μπορεί να προκληθούν από το άγγιγμα καυτών τμημάτων (συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής και των πλαισίων του ατμοπλοίου), ζεστού νερού ή ατμού.

- Ποτέ μην κρατάτε την κεφαλή ατμού προς τα κάτω ενώ είστε σε κατάσταση ηρεμίας ή γείρετε προς τα πίσω, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκκένωση ζεστού νερού και πιθανό τραυματισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα σωματικής, διανοητικής ή αισθητηριακής ή έλλειψης εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν του ζητήθηκε να παρακολουθήσει ή εάν είχαν οδηγίες σχετικά με τη χρήση του συσκευή από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Για να αποφύγετε εγκαύματα, όταν τοποθετείτε ή βγάζετε εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και δεν εκπέμπεται ατμός.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του συσκευή με ασφάλεια και έχει πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται.


§ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται από έναν ενήλικα.

§ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά προσέγγιση παιδιών κάτω των 8 ετών.

§ Κατά τη χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού, πρέπει πάντα να λαμβάνονται προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή / και τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης.

§ Βεβαιωθείτε ότι η τιμή τάσης στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί στην κύρια τάση της εγκατάστασής σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και μην συνδέσετε τη μονάδα.

- § Μην αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- § Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, έχει εμφανή σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροές.
- § Φυλάξτε αυτό το έγγραφο και δώστε το στον μελλοντικό κάτοχο σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής σας.
- § Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με μέσα εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με σύστημα τηλεχειρισμού.

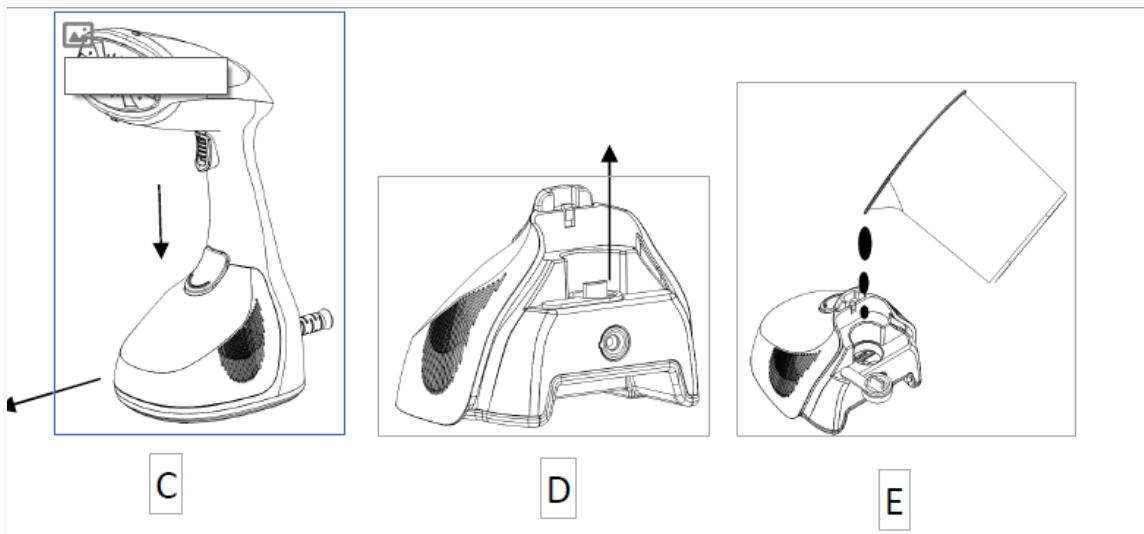

1. Διαβάστε την ετικέτα υφάσματος κατασκευαστών για να βεβαιωθείτε ότι τα υφάσματα είναι κατάλληλα για ατμό.
  2. Συνδέστε την συσκευή σε πρίζα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
- (F) Το μπλε κουμπί λειτουργίας θα ανάψει αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι το συσκευή θερμαίνεται.
4. Μετά από περίπου 35 δευτερόλεπτα, το φως ισχύος θα παραμείνει αναμμένο, υποδεικνύοντας ότι το συσκευή έχει προθερμανθεί.
  5. Ασταρώστε την αντλία νερού κρατώντας τη σκανδάλη ατμού μέχρι να σχηματιστεί ατμός.

6. Για να δημιουργήσετε ατμό, πιέστε προς τα κάτω τη σκανδάλη ατμού με το δείκτη σας. (G) Όσο είναι η σκανδάλη ειναι πατημένη, ο ατμός θα βγαίνει. Όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη, ο ατμός θα σταματήσει.

Για να δημιουργήσετε σταθερή ροή ατμού χωρίς να κρατήσετε τη σκανδάλη, πατήστε τη σκανδάλη ατμού και μετά σύρετε το διακόπτη συνεχούς ατμού προς τα κάτω. (H)  
Αυτό θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία συνεχούς ατμού. Για να απενεργοποιήσετε τον ατμό, πατήστε τη σκανδάλη, σπρώξτε τη συνεχή βούρτσα ατμού και μετά αφήστε τη σκανδάλη.

Σημείωση: Είναι φυσιολογικό να ακούτε την αντλία νερού στη λαβή.


8. Για να σιδερώσετε χρησιμοποιώντας την πλάκα με το ταμπλό σιδερώματος, ξεκινήστε τον ατμό και, στη συνέχεια, πιέστε ελαφρά τη μεταλλική πλάκα πάνω στο ένδυμα στο τακάκι σιδερώματος. και μην αφήνετε ποτέ την πλάκα σε ένα τμήμα για πολύ καιρό. παρόμοιο με το πώς χρησιμοποιείται ένα σίδερο. Σημειώστε ότι εάν το συσκευή παραμείνει ανενεργό, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, που υποδεικνύεται από το κουμπί λειτουργίας που αναβοσβήνει γρήγορα. για να συνεχίσετε τον ατμό μετά την ενεργοποίηση της αυτόματης απενεργοποίησης, είτε πατήστε τη σκανδάλη ατμού είτε πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Αφήστε τον ατμό να προθερμανθεί εάν χρειαστεί.

9. Όταν τελειώσετε τον ατμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου σβήσει το μπλε φως και αποσυνδέστε το από την πρίζα

10. Σταθείτε στον ατμό στη βάση του και αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε για να αποφύγετε τη συσσώρευση ορυκτών, αδειάστε τη δεξαμενή μετά από κάθε χρήση.

## Βούρτσες

1. Ενώ το πλαίσιο και η συσκευή είναι δροσερά, συνδέστε απαλά το πάνω μέρος του πλαισίου πάνω από την κεφαλή του ατμού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κάτω μέρος του πλαισίου στη θέση του. (A)
2. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε το πλαίσιο. Τραβήξτε απαλά την καρτέλα. (B)

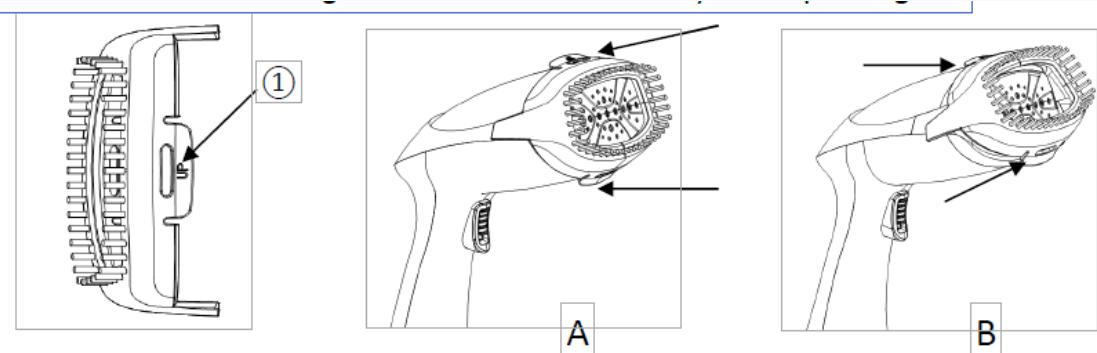

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Τραβήξτε το φίς, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό

Προσοχή: Η πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα είναι πολύ ζεστή, μπορεί να καείτε!

2. Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα πανί

Σημείωση: Παρακαλούμε σημειώστε κατά τον καθαρισμό, μην αφήνετε στο μηχάνημα νερό

Για να δημιουργήσετε γρατζουνιές, μην τρίβετε τη συσκευή με σφουγγάρι ή αιχμηρό αντικείμενο

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε τη μηχανή στο νερό ή σε άλλο διάλυμα καθαρισμού!