


Technaxx® * Εγχειρίδιο χρήστη

Internet Stereo-Radio TX-153

Χαρακτηριστικά

- Ραδιοφωνική λήψη μέσω Διαδικτύου
- Ακούστε αμέτρητους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο
- Μνήμη 250 αγαπημένων σταθμών
- Στερεοφωνικό ηχείο 2x 2W
- Θύρα USB για αναπαραγωγή πολυμέσων
- Έξοδος ακουστικών
- Οθόνη 2,4" TFT

Λεπτομέρειες προϊόντος

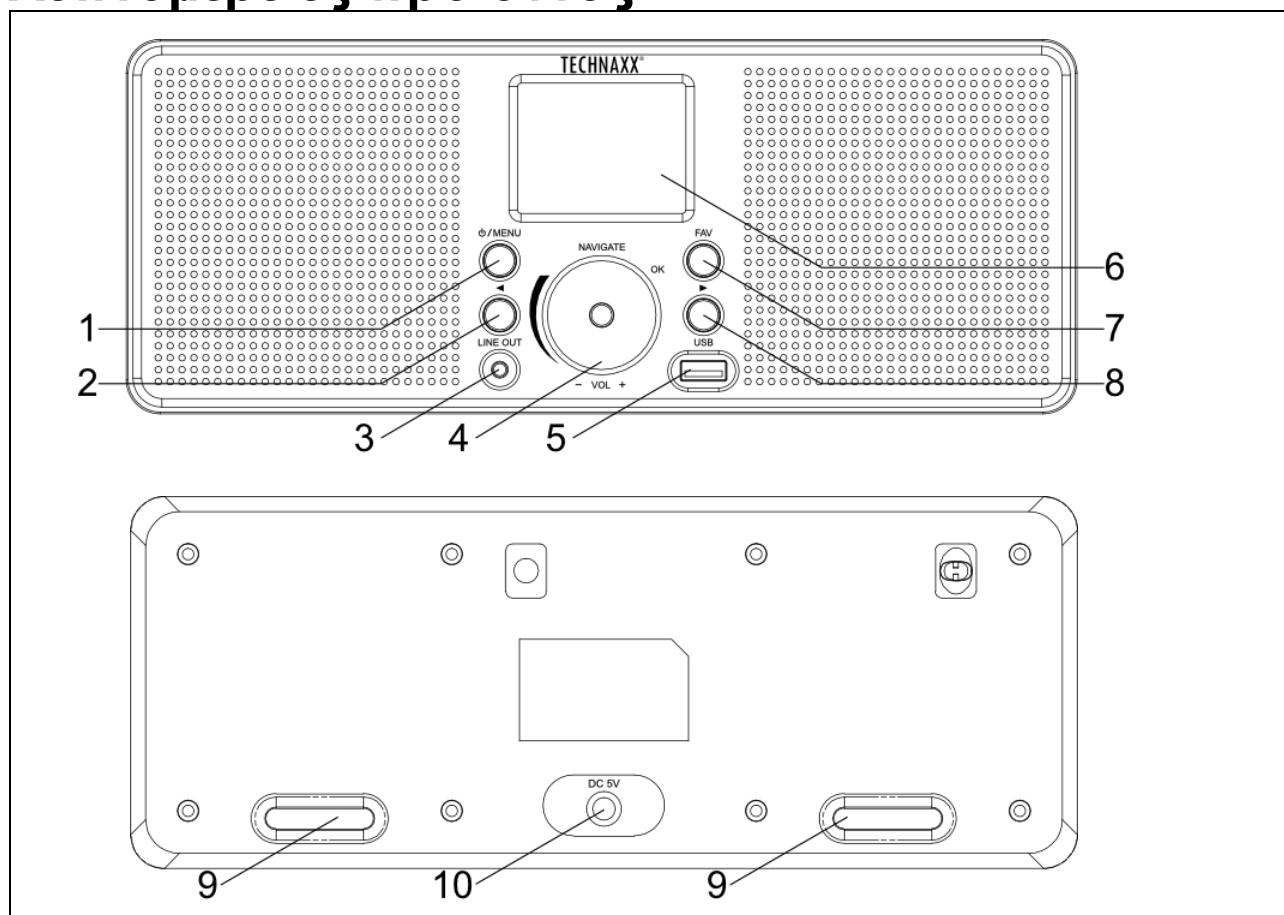

1	Αναμονή / Μενού	6	TFT απεικόνιση
2	Αριστερό κουμπί	7	Αγαπημένο κουμπί
3	Line out / Ακουστικά	8	Δεξί κουμπί
4	Ένταση ήχου / Πλοήγηση / OK	9	Άνοιγμα με αντανακλαστικό μπάσων
5	USB-υποδοχή	10	DC in

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος για να συνδέσετε τη συσκευή σε μια οικιακή πρίζα.

Όταν είναι η πρώτη φορά που εκτελείται η συσκευή, το σύστημα θα σας ζητήσει να ορίσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων γλώσσας και δικτύου. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου αμέσως ή να τη ρυθμίσετε αργότερα. Χρησιμοποιήστε το Navigate για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή. Πατήστε Navigate/OK για επιβεβαίωση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αναμονής όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε ξανά για να ενεργοποιηθεί ξανά.

Διαμόρφωση δικτύου

Διαμόρφωση δικτύου WEP ή WPA

Επιλέξτε «Ναι» για την κανονική Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου: Επιλέξτε το απαιτούμενο AP (SSID, όνομα του δρομολογητή σας) γυρίζοντας το «Πλοήγηση» (4) και επιβεβαιώστε το πατώντας «Πλοήγηση/OK» (4).

Εισαγάγετε τον κωδικό WEP ή WPA (Κλειδί Wi-Fi) για να συνδέσετε το δίκτυο Wi-Fi επιλέγοντας τον σωστό χαρακτήρα γυρίζοντας το κουμπί "Πλοήγηση/OK". Πατήστε το κουμπί ► (8) για να επιλέξετε τον επόμενο χαρακτήρα. Σε αυτήν την κατάσταση, πατήστε το κουμπί ◀ (2) για να στρίψετε αριστερά και να διαγράψετε τους αριστερούς χαρακτήρες ταυτόχρονα: Όταν ολοκληρωθεί ο κωδικός πρόσβασης, πατήστε το κουμπί "Πλοήγηση/OK" για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Οι παρακάτω χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι για το ραδιόφωνο:

Αριθμοί (από 0-9)

Γράμματα (από το Α έως το Ω και από το α έως το ω)

Ειδικό χαρακτήρες (@,!,",#,\$,%,&,*',,+ και (,))

Διαμόρφωση δικτύου WPS PBC

Επιλέξτε «Ναι WPS» όταν θέλετε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ασύρματου δικτύου (WPS PBC):

Εάν χρησιμοποιείτε δρομολογητή με κουμπί WPS, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου απλά μέσω της λειτουργίας WPS. Εισαγάγετε το και μεταβείτε για να πατήσετε το κουμπί WPS στο δρομολογητή σας μέσα σε 120 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, η σύνδεση μεταξύ του δρομολογητή και του ραδιοφώνου θα διαμορφωθεί αυτόματα.

Επιλέξτε "Όχι" όταν δεν θέλετε να εγκαταστήσετε το δίκτυο αυτήν τη στιγμή.

Λειτουργίες διαδικτυακού ραδιοφώνου

Ενεργοποιήστε το "Standby" και περιστρέψτε το Navigate για κύλιση στο κύριο μενού. Πατήστε OK (για να εισέλθετε στα υπομενού ή να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις). Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση οποιουδήποτε σταθμού, θα εμφανιστούν οι πληροφορίες του σταθμού:

Το περιεχόμενο πληροφοριών μπορεί να αλλάξει με το κουμπί ◀ ή ►.

Τα αγαπημένα μου

Λίστα με τους αγαπημένους μου προρυθμισμένους σταθμούς. Υποστηρίζει έως και 250 αγαπημένες καταχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων σταθμών και φακέλων. Κατά τη διάρκεια της οθόνης αναπαραγωγής σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το "FAV" (7) στη συσκευή για να αποθηκεύσετε τον σταθμό ως αγαπημένο. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό με τον νέο.

Εάν ο επιλεγμένος σταθμός έχει αποθηκευτεί, δεν μπορείτε να τον αποθηκεύσετε ξανά. Οι αποθηκευμένοι σταθμοί εμφανίζονται σε αυτό το μενού. Μπορείτε επίσης να πατήσετε

"FAV" (7) για είσοδο στη λίστα αποθηκευμένων σταθμών.

Κάτω από την προκαθορισμένη λίστα σταθμών, μεταβείτε στον σταθμό σας. Πατήστε OK από τη μονάδα για να ακούσετε.

Ραδιοφωνικός Σταθμός/Μουσική

Οι σταθμοί κατηγοριοποιούνται σε παγκόσμιους κορυφαίους 20, Είδος και Χώρα/Τοποθεσία (Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αμερική, Ωκεανία/Ειρηνικός και Νότια Αμερική). Εισαγάγετε για να συνεχίσετε τις υποκατηγορίες και επιλέξτε τον σταθμό που θέλετε να ακούσετε.

Για κάθε σταθμό, πατήστε OK από τη μονάδα για απευθείας αναπαραγωγή.

Τοπικό Ραδιόφωνο

Οι σταθμοί κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χώρα/τοποθεσία στην οποία λειτουργεί η μονάδα.

Sleep Radio

Μπορείτε να επιλέξετε Birds, Lullaby, Piano, Rain, Spa, Space, Wave, White Noise για τον ήχο ύπνου σας.

Ιστορία

Λίστα με τους δέκα σταθμούς που ακούστηκαν πρόσφατα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πατήστε το κουμπί Πλοήγηση/OK. Θα εμφανιστεί ένας κωδικός QR. Τώρα μπορείτε να το σαρώσετε για να κατεβάσετε την εφαρμογή "Airmusic".

Η εφαρμογή "Airmusic" είναι μια πλήρης εφαρμογή για το ραδιόφωνο, με δυνατότητα τηλεχειρισμού και κάθε ρύθμιση όπως το ραδιόφωνο. Μπορείτε να ορίσετε το κανάλι που θέλετε να ακούσετε με το smartphone σας. Προσθέστε αγαπημένα και ακούστε τη δική σας μουσική απευθείας από το τηλέφωνο.

Σημείωση: Το τηλέφωνο και το TX-153 πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Αναπαραγωγή πολυμέσων USB

Από αυτό το σημείο και μετά, δημιουργούνται μενού από τους φακέλους της συσκευής USB. Μπορεί να υποστηρίξει μορφή WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV. Το FLAC μπορεί να υποστηρίξει ρυθμό δειγματοληψίας 16Bit/8K~48K, 64Kbps.

Περιηγηθείτε στους φακέλους με τον τροχό NAV (4), η οθόνη εμφανίζει ονόματα φακέλων και αρχείων (όχι απαραίτητα ονόματα κομματιών). Μόλις βρείτε ένα κομμάτι που θέλετε να παίξετε, πατήστε τον τροχό πλοήγησης στη συσκευή.

Ρυθμίσεις

Device	Το προεπιλεγμένο όνομα συσκευής για το DLNA είναι "AirMusic". Μπορείτε να το μετονομάσετε για ρύθμιση DLNA στον υπολογιστή ή στο κινητό. Κωδικός QR για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής ελέγχου «AirMusic». Δείτε λεπτομέρειες των μονάδων και του δικτύου σύνδεσης. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση MAC.
Menu	Μπορείτε να επιλέξετε Sleep Radio, Local Radio, Internet Radio, USB, Alarm και Timer που θα εμφανίζονται στην κύρια οθόνη.
Network	Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δικτύου Wi-Fi. Όταν ενεργοποιήσετε το δίκτυο Wi-Fi, το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα το απαιτούμενο AP. Εισαγάγετε τον κωδικό WEP ή WPA (κλειδί Wi-Fi) για να συνδέσετε το Wi-Fi.
	Ασύρματο δίκτυο (WPS PBC): Εάν χρησιμοποιείτε δρομολογητή με κουμπί WPS/QSS, μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου απλά μέσω της λειτουργίας WPS. Εισαγάγετε το και μεταβείτε για να πατήσετε το Κουμπί WPS/QSS στο δρομολογητή σας μέσα σε 120 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η σύνδεση μεταξύ του δρομολογητή και του TX-153 θα διαμορφωθεί αυτόματα.
	Μη αυτόματη διαμόρφωση: Μπορείτε να επιλέξετε DHCP (η οποία IP εκχωρείται αυτόματα) ή να εισαγάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP για ασύρματη σύνδεση δικτύου. Όταν επιλέγετε μη αυτόματη ρύθμιση για ενσύρματη σύνδεση, πρέπει να εισαγάγετε τα ακόλουθα: SSID (όνομα σημείου πρόσβασης), διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, προτιμώμενος διακομιστής DNS, εναλλακτικός διακομιστής DNS.
	Έλεγχος δικτύου κατά την ενεργοποίηση: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δικτύου WiFi. Όταν ενεργοποιήσετε το δίκτυο WiFi, το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα το διαθέσιμο AP. Επιλέξτε το απαιτούμενο AP.
Dimmer	Εξοικονόμηση ενέργειας/Ενεργοποίηση
Alarm	Υπάρχουν τρεις ανεξάρτητοι συναγερμοί-2 συναγερμοί ρύθμισης απόλυτης ώρας (Ξυπνητήρι 1 και Συναγερμός 2) και 1 συναγερμός για ρύθμιση σχετικής ώρας (Alarm NAP).
	Λάβετε υπόψη ότι η πηγή συναγερμού προέρχεται από το προρυθμισμένο διαδικτυακό ραδιόφωνο, εάν ο Ήχος συναγερμού έχει οριστεί ως Internet Radio. Μπορεί να ρυθμίσει μόνο έναν ίδιο σταθμό υπερύθρων για το Alarm 1 και το Alarm 2. Όταν φτάσει ο συναγερμός, η μονάδα συνδέεται στο Internet εάν το ρυθμισμένο δίκτυο είναι διαθέσιμο. Επομένως, μπορεί να υπάρξει κάποια καθυστέρηση από το ξυπνητήρι μέχρι την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου μέσα σε ένα λεπτό, το ξυπνητήρι θα αλλάξει αυτόματα σε Melody.
	Όταν το Alarm "NAP" έχει ρυθμιστεί, ξυπνά μια φορά 5/10/20/30/60/90/120 λεπτά ανάλογα με το ποια έχετε ορίσει. Επιλέξτε Ένταση ξυπνητηριού για να διαμορφώσετε την ένταση των ξυπνητηριών
Sleep Timer	Απενεργοποιήστε ή ρυθμίστε το χρονόμετρο ύπνου στα 15/30/60/90/120/150/180 λεπτά. Μόλις οριστεί η ώρα, θα υπάρχει ένα εικονίδιο κρεβατιού

	με τα υπόλοιπα λεπτά στην επάνω δεξιά γωνία και η συσκευή θα τεθεί σε αναμονή στη συνέχεια.
Date & Time	Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα Ορίστε την εμφάνιση της μορφής ώρας ως 12 ωρών ή 24 ωρών Ορισμός μορφής ημερομηνίας (EEEE/MM/HH-HH/MM/EEEE-MM/HH/EEEE)
Local Radio Setup	Υπάρχει μια συντόμευση Τοπικό Ραδιόφωνο κάτω από το Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε εύκολα στη λίστα σταθμών της τοποθεσίας σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο την τοποθεσία σας ή να επιτρέψετε στο σύστημα να ανιχνεύει αυτόματα την τρέχουσα τοποθεσία σας. Το σύστημα εντοπίζει την τοποθεσία σύμφωνα με τη διεύθυνση IP του συνδεδεμένου δικτύου σας. Πατήστε Τοπικός σταθμός για να εισέλθετε απευθείας σε αυτήν τη λίστα τοπικών ραδιοφώνων.
Weather	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πρόγνωσης καιρού για την οθόνη αναμονής. Επιλέξτε τη μονάδα θερμοκρασίας που προτιμάτε (°F ή °C) και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην εισαγωγή της τοποθεσίας σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η πρόγνωση καιρού εμφανίζεται εναλλάξ με την ένδειξη του ρολογιού στην οθόνη αναμονής (κάθε 10 δευτερόλεπτα)
Playback Setup	Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής του media center-Off (χωρίς επανάληψη ή τυχαία αναπαραγωγή), Repeat all, Repeat one ή Shuffle.
Languages	English/Deutsch/Espanol/Francais/Portugese/Nederlands/Italiano/Pyccknn/Svenska/Norske/Dansk/Magyar/Cesky/Slovensky/Polski/Turkce/Suomi
Software Update	Ενημέρωση λογισμικού. Εάν υπάρχει ενημερωμένη έκδοση λογισμικού στον διακομιστή, το σύστημα θα σας ειδοποιήσει. Πριν ξεκινήσετε μια αναβάθμιση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή σύνδεση ρεύματος. Η αποσύνδεση του ρεύματος κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μονάδα.
Reset to Default	Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά την επαναφορά της μονάδας, το σύστημα θα μετακινηθεί στη γλώσσα που έχει επιλεγεί.

Τεχνικές προδιαγραφές

Δίκτυο	802.11b/g/n (WLAN) Κρυπτογράφηση: WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS
Συχνότητα Wi-Fi	2.4Ghz
Μέγιστη. ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου	80mW
Απόσταση Wi-Fi	80m
Υποστηριζόμενα Αρχεία	WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV
Συνδέσεις	DC, USB port, 3.5mm line out
Μεγάλο Ηχείο	2x 2W
Είσοδος	DC 5V/1.5A
Κατανάλωση ενέργειας	7.5W
Υλικό	ABS
Βάρος / διάσταση	590g / (L) 28.0 x (W) 11.0 x (H) 9.5cm
Περιεχόμενο πακέτου	TX-153, τροφοδοτικό, εγχειρίδιο χρήσης

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Εάν η συσκευή δεν ανάβει μετά την ενεργοποίησή της ή σβήνει αφού την ανάψετε, ελέγξτε εάν υποστηρίζεται η σωστή τάση στη συσκευή. • Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την από την πηγή ρεύματος ή/και πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Σημείωση: όλα τα αποθηκευμένα αγαπημένα και οι ρυθμίσεις θα χαθούν. • Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, ελέγξτε για τις σωστές ρυθμίσεις Wi-Fi. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται κοντά στον επαναλήπτη/δρομολογητή Wi-Fi.

Προειδοποιήσεις

- • Τροφοδοτήστε τη συσκευή μόνο με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος. Θα έκανε τη συσκευή να αποτύχει να λειτουργήσει ή ακόμη και να καταστρέψει τα ακουστικά εάν δεν τροφοδοτείται με τη συνιστώμενη τάση. • Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ακόμα και ζημιά.
- • Μην ρίχνετε και μην ανακινείτε τη συσκευή, μπορεί να σπάσει εσωτερικές πλακέτες κυκλωμάτων ή μηχανικά στοιχεία. • Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό και αεριζόμενο περιβάλλον. Αποφύγετε την υψηλή υγρασία και την υψηλή θερμοκρασία. • Αυτή η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό, επομένως κρατήστε την μακριά από υγρασία. • Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά.