




h.koenig

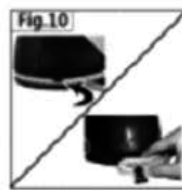

Σύστημα
Σιδερώματος 2400 W
H.Koenig V26

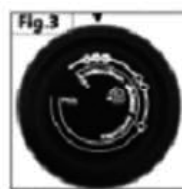

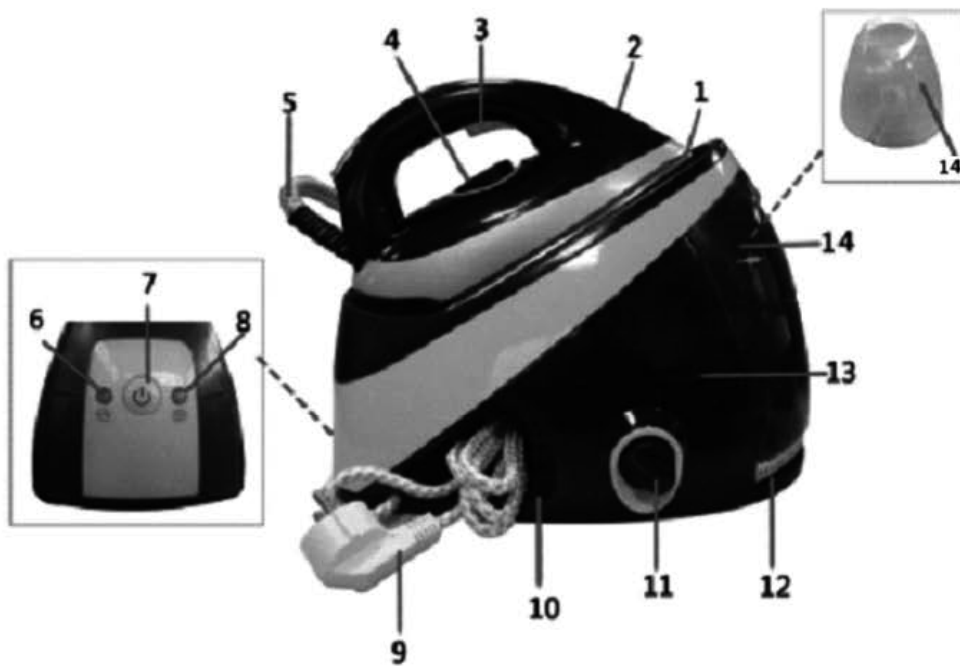

Περιγραφή

- 1) Πλάκα θέρμανσης
- 2) Ενδεικτική λυχνία «Θέρμανση σιδήρου».
- 3) Κουμπί αιτήματος Steam
- 4) Κουμπί θερμοστάτη
- 5) Μονός σωλήνας (καλώδιο τροφοδοσίας + σωλήνας ατμού)
- 6) Ενδεικτική λυχνία on/off για διακόπτη
- 7) Κουμπί διακόπτη
- 8) Ενδεικτική λυχνία ατμού
- 9) Καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα
- 10) Κουτί αποθήκευσης για καλώδιο τροφοδοσίας
- 11) Η βαλβίδα καθαρισμού του λέβητα
- 12) Υποδοχή αποθήκευσης για μονό σωλήνα
- 13) Λέβητας
- 14) Δεξαμενή νερού

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα σειράς. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένα πρίζα (τουλάχιστον 10A).

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ του βύσματος και της πρίζας, αναθέστε την αντικατάσταση της πρίζας σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτής της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο όταν είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ανεπαρκή γείωση της συσκευής. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Μην αφήνετε νερό στο μηχάνημα όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι 0°C ή χαμηλότερη.

Μετά την αποσυσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές, εάν έχετε αμφιβολίες, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρός πολυστερίνης κ.λπ.) αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου και πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

Δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων, πολλαπλών υποδοχών ή/και επεκτάσεων. Σε περιπτώσεις στις οποίες αυτό είναι αναπόφευκτο, χρησιμοποιείτε πάντα προσαρμογείς, πολλαπλές πρίζες και προεκτάσεις που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ονομαστική ισχύ που εμφανίζεται στον προσαρμογέα.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη, λανθασμένη ή απρόσεκτη χρήση της συσκευής.

Το άνοιγμα πλήρωσης δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη χρήση.

Μην αφήνετε παιδιά στο μπροστινό μέρος του σίδηρου όταν πατάτε το κουμπί Jet, το εύρος βολής του είναι μακριά.

Το δαντέλα στερέωσης είναι για το δέσιμο του σωλήνα ατμού και του καλωδίου τροφοδοσίας.

Είναι εύκολο για εσάς να τοποθετήσετε τον μακρύ σωλήνα ατμού και το καλώδιο στο κλιπ σωλήνα, είναι εύκολο στη λειτουργία. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη ικανότητα σωματικής, διανοητικής ή αισθητηριακής ή έλλειψης εμπειρίας και γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν τους ζητήθηκε να παρακολουθεί ή εάν είχαν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Συγκεκριμένα:

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνια.

Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή για να αφαιρέσετε το φιν από την πρίζα.

Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, παγετός κ.λπ.).

Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά ή ανεύθυνα άτομα, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένο, καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου. Πριν πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης ή πλήρωσης νερού στο δοχείο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αφαιρώντας το φιν.

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και επιμείνετε στα γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω σημείων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής.

Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να καταστήσετε τη συσκευή εντελώς ανενεργή.

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να αντικατασταθεί από τον χρήστη, καθώς αυτό απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μην γεμίζετε τη συσκευή κάτω από βρύση που τρέχει.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρθει σε επαφή με την πλάκα σιδερώματος.

Εάν παρέμβει η διακοπή ασφαλείας, το σίδερο δεν θα λειτουργεί πλέον. Για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Ποτέ μην κατευθύνετε τον πίδακα ατμού προς την κατεύθυνση προσώπων, καθώς αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο σε πολύ βρεγμένα υφάσματα.

Μην τοποθετείτε το σίδερο στη βάση όταν η πλάκα είναι ζεστή.

Μην υπεργεμίζετε το λέβητα και μην προσθέτετε στο νερό προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων παρόμοιων προϊόντων.





Βγάλτε το φιν από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη άσκοπα.

Μην ξεβιδώνετε ποτέ τη βαλβίδα ασφαλείας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο παροχής ρεύματος. Χρησιμοποιήστε ένα χωνί για να γεμίσετε το λέβητα χωρίς να προκαλέσετε υπερχειλίση του νερού.

Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια που να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε την ετικέτα του κατασκευαστή στο ρούχο και ερμηνεύστε το σύμβολο στην ετικέτα ως εξής:

	Επιτρέπεται το σιδέρωμα με ατμό Για στεγνό σιδέρωμα, ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (4) αναμμένο...
	Επιτρέπεται το σιδέρωμα με ατμό Για στεγνό σιδέρωμα, ενεργοποιήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (4)...
	Στεγνό σιδέρωμα Ελέγξτε την αντίσταση του υφάσματος στο σιδέρωμα με ατμό ή στο στεγνό σίδερο με το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (4) στη θέση...
	Μη σιδερώνετε Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα ή η επεξεργασία με ατμό

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΑΤΜΟΥ

Η συσκευή χρησιμοποιεί συνηθισμένο νερό βρύσης.

Εάν το νερό είναι πολύ σκληρό (σκληρότητα μεγαλύτερη από 27 βαθμούς γαλλικού), προτείνουμε τη χρήση απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού.

Όταν χρησιμοποιείτε το σίδερο για πρώτη φορά, σιδερώστε πρώτα ένα απλό πανί.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, κατεβάστε τη δεξαμενή νερού (14) και γεμίστε την, χωρίς να υπερβείτε το MAX ίσαλο.

Όταν θέλετε να πάρετε πίσω τη δεξαμενή νερού (14), τοποθετήστε πρώτα τη βάση της δεξαμενής νερού και στη συνέχεια σπρώξτε απαλά τη δεξαμενή νερού, αφού ακούσετε «κλικ», σημαίνει τη δεξαμενή νερού στη θέση της.

Σύνδεση της συσκευής και του καλωδίου ρεύματος.

Πατήστε το κουμπί διακόπτη (7), την ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (6) και τη φωτεινή ενδεικτική λυχνία διαθέσιμης ατμού (8), σημαίνει ότι ο λέβητας και το σίδερο αρχίζουν να λειτουργούν.

Τροφοδοσία νερού από αντλία νερού ηλεκτρομαγνητισμού που κατεβαίνει στο λέβητα όταν ο λέβητας (13) θερμαίνεται αρκετά.

Επιλέγοντας τη θερμοκρασία με το κουμπί θερμοκρασίας (4), η συσκευή ατμού δείχνει την περιοχή σιδερώματος που μπορεί να επιλεγεί (Εικ.3).

Περίπου 2 λεπτά, η ένδειξη θέρμανσης (2) θα σβήσει, σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί τον ατμό.

Περίπου 3 λεπτά, το διαθέσιμο φως ατμού (8) θα σβήσει, σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί τον ατμό.

Λάβετε ατμό αφού πατήσετε το κουμπί ατμού (3).

Αφήστε το κουμπί (3) και η ροή του ατμού σταματά.

Αυτή η συσκευή είναι επίσης σε θέση να παράγει ατμό σε κατακόρυφη θέση και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φρεσκάρει εύκολα τα υφάσματα με έναν πίδακα ατμού.

Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα, πατήστε το κουμπί διακόπτη (7), μειώστε την παροχή ρεύματος, πατήστε το κουμπί ατμού (3) για να απελευθερώσετε τον υπολειπόμενο ατμό στο λέβητα (13).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνεχίστε να απελευθερώνετε ατμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν η αντλία προσθέτει νερό στο λέβητα, η πλάκα θα σταματήσει για να απελευθερώσει ατμό για μικρό χρονικό διάστημα, σχεδόν 10 δευτερόλεπτα.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, πατήστε το κουμπί διακόπτη (7) και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία στρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη (4). Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης σιδήρου (2), υποδεικνύοντας ότι έχει φτάσει η επιθυμητή θερμοκρασία έφτασε. Για στεγνό σιδέρωμα δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί ατμού (3).

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Χάρη στη λειτουργία αυτογεμίματος, δεν χρειάζεται πλέον να σταματήσετε και να περιμένετε μέχρι να γεμίσει ξανά ο λέβητας.

Όταν το νερό στο λέβητα είναι στο ελάχιστο επίπεδο, ενεργοποιείται αυτόματα η αντλία που γεμίζει ξανά τον λέβητα.

Εάν ακούτε τον δυνατό ήχο τροφοδοσίας νερού όταν σιδερώνετε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού (14). Πατήστε το κουμπί διακόπτη (7) και μειώστε την παροχή ρεύματος. Αφού γεμίσετε το δοχείο νερού (14), πατήστε ξανά το κουμπί διακόπτη (7) και συνεχίστε το σιδέρωμα.

Για να συνεχίσετε να εργάζεστε, απλώς επαναφέρετε τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή που ξαναγεμίζει, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Προετοιμασία για χρήση».

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

Αδειάστε το δοχείο νερού (14).

Δεν είναι απαραίτητο να αποστραγγίσετε το λέβητα μετά το σιδέρωμα.

Η γραμμή ατμού (5) και το καλώδιο τροφοδοσίας (9) θα μπορούσαν να παραληφθούν στο αυλάκι καλωδίων (12) και στο κουτί γραμμής

ΣΙΔΗΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Για να κλειδώσετε το σίδερο πρέπει να το τοποθετήσετε στο πίσω μέρος του χαλιού στήριξης (Εικ11). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βεβαιωθείτε ότι έχετε γαντζώσει καλά το σίδερο για να μην πέσει κατά λάθος.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΒΑΠΟΡΕΛΑΣ ΣΑΣ

Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα. Για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής, χρησιμοποιήστε απλώς ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή απορρυπαντικά που μπορεί να βλάψουν το υλικό του σώματος.

Διατηρείτε πάντα την επιφάνεια της πλάκας σιδερώματος τέλεια καθαρή. Για να το καθαρίσετε, απλώς σκουπίστε την κρύα επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με αφάλατωση. Μην σιδερώνετε πάνω από φερμουάρ, γάντζους, κρίκους κ.λπ. καθώς αυτά μπορεί να γρατσουνίσουν το πιάτο.

Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα. Τοποθετήστε σωστά το σίδερο στη βάση του. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη νερού κάτω από το πιάτο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν λεκέδες.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡ

- Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση, καθαρίζετε το μπόιλερ κάθε 10/20 χρήσεις ανάλογα με την ποσότητα ασβεστόλιθου στο νερό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για τουλάχιστον 2 ώρες.
- Μετά την ψύξη της συσκευής, τοποθετήστε αρκετά τη μία πλευρά της βαλβίδας καθαρισμού (11), αναγκαστείτε να περιστρέψετε αριστερόστροφα τη βαλβίδα καθαρισμού (Εικ. 5) (μην ξαπλώνετε τη συσκευή όταν ανοίγετε τη βαλβίδα καθαρισμού, διαφορετικά θα διαρρεύσει νερό) .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε τη βαλβίδα καθαρισμού (11) ενώ το μπόιλερ βρίσκεται υπό πίεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ρίχνετε πάνω από 200 ml νερό στο μπόιλερ. Ρίξτε νερό αργά, προσέχοντας να μην ξεχειλίσει, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

- Ξεπλύνετε το μπόιλερ και ρίξτε το νερό στο νεροχύτη ή σε ένα δοχείο για τη συλλογή βρώμικου νερού.

- Εάν το νερό είναι πολύ βρώμικο, επαναλάβετε τη λειτουργία μέχρι να είναι καθαρό.
- Έλεγχος ότι υπάρχει στεγανοποίηση και ότι το καπάκι έχει βιδωθεί σωστά.
- Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού.
- Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
- Πριν το σιδέρωμα, απελευθερώστε ατμό στο νεροχύτη ή σε άλλο δοχείο και ελέγξτε ότι ο ατμός είναι καθαρός. Αυτό πρέπει να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
- Συνεχίστε κανονικά το σιδέρωμα.

• ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ		
ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Από το σίδερο βγαίνει νερό αντί για ατμό	Η συσκευή δεν έχει φτάσει ακόμα στη σωστή θερμοκρασία. Ο επιλογέας ελέγχου θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί στο ελάχιστο.	Περιμένετε να σβήσει η ενδεικτική λυχνία «Steam Ready» και η ενδεικτική λυχνία σιδερώματος. Αυξήστε τη ρύθμιση του επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας.
Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν παράγει ατμό	Το δοχείο νερού είναι άδειο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.

Προτάσεις

Διαχωρίστε το πλύσιμο σύμφωνα με τις σωστές θερμοκρασίες σιδερώματος. Ξεκινήστε σιδερώνοντας εκείνα τα ρούχα που απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα στο τέλος αυτού του φυλλαδίου. Υφάσματα όπως βελούδο και μαλλί και αξεσουάρ όπως γάντια, τσάντες κ.λπ. θα ανακτήσουν την ολοκαίνουργια εμφάνιση και υφή τους απλά περνώντας το σίδερο κοντά στην επιφάνεια του υφάσματος και πατώντας το κουμπί ατμού.

Τα αποτυπώματα που μένουν στα χαλιά από τα έπιπλα μπορούν να αφαιρεθούν εφαρμόζοντας ατμό στα μέρη όπου συνθλίβεται ο σωρός και με ελαφρύ βούρτσισμα.

Εάν το χαλί είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό, μην επιλέξετε υψηλή θερμοκρασία.

Πώς να αποκτήσετε ένα επαγγελματικό φινίρισμα σιδερώματος
Ένα κανονικό σίδερο παράγει μόνο μια μικρή ποσότητα ατμού. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο τα προϊόντα να ατμίζονται συνεχώς για να εξαλειφθεί το τσαλάκωμα του υφάσματος που σιδερώνεται.
Ένα επαγγελματικό σύστημα σιδερώματος λειτουργεί μάλλον διαφορετικά. Το ύφασμα υγραίνεται πρώτα από τον ατμό και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, στεγνώνεται με κανονικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε. Η πιο μικροσκοπική πτυχή αφαιρείται και τα ρούχα σας σιδερώνονται στην τελειότητα.
Στην πρώτη φάση (απόσβεση ατμού του υφάσματος), κρατήστε το σίδερο περίπου 20 cm πάνω από το ύφασμα και πιέστε τον ατμό (3). Περάστε το σίδερο πάνω από το ρούχο με κυκλική κίνηση, έτσι ώστε ο ισχυρός πίδακας ατμού να υγράνει το ύφασμα. Τα ελαφρώς τσακισμένα ρούχα απαιτούν μόνο λίγες στιγμές στον ατμό. Ενώ τα πολύ βαριά υφάσματα ή τα ρούχα με ιδιαίτερα δύσκολες τσακίσεις πρέπει να είναι αμορτισέρ, επομένως ο ατμός πρέπει να εφαρμόζεται για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη.
Κατά τη δεύτερη φάση (στεγνό σιδέρωμα), ελέγξτε ότι το κουμπί του θερμοστάτη βρίσκεται στη σωστή θέση για τον τύπο των υφασμάτων. αφήστε το κουμπί ατμού (3) και στεγνώστε το ρούχο. Η ειδική πλάκα σιδερώματος θα εμποδίσει τα υφάσματα να γυαλίσουν. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική σιδερώματος και ακολουθώντας τις προτάσεις στον παρακάτω πίνακα, θα είναι εύκολο να δώσετε στα ρούχα σας ένα πραγματικά επαγγελματικό φινίρισμα σιδερώματος.

Οδηγός για τέλειο σιδέρωμα

Ελέγξτε την ετικέτα του κατασκευαστή στο ρούχο και ερμηνεύστε το σύμβολο στην ετικέτα ως εξής.

Είδος υφάσματος	Θέση κουμπιού θερμοστάτη	Οδηγίες σιδερώματος
Οξικό άλας Ακρυλικό Νάilon	●	Στεγνό σιδέρωμα Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα του ρούχου. Αυτός ο τύπος υφάσματος γενικά απαιτεί πολύ ελαφρύ σιδέρωμα.
Ταπετσαρία Περιοχή	●	Στεγνό σιδέρωμα Σίδερο μέσα προς τα έξω. Όταν σιδερώνετε μικτά υφάσματα. Επιλέξτε τη χαμηλότερη συνιστώμενη θερμοκρασία.
Μετάξι	● ●	Στεγνό σιδέρωμα Σίδερο από μέσα προς τα έξω.
Μάλλινο Ελαφρύ βαμβάκι Ελαφρύ λινό	● ●	Σιδέρωμα με ατμό Σίδερο μέσα προς τα έξω. Τοποθετήστε ένα λεπτό πανί πάνω από το ύφασμα για να αποφύγετε ένα γυαλιστερό φινίρισμα
Βαμβάκι Λεπτό λινό	● ● ●	Σιδέρωμα με ατμό Βρέξτε το ύφασμα πριν το σιδέρωμα. Τα βαρύτερα υφάσματα και τα υφασμάτινα υφάσματα μπορούν να σιδερωθούν στο μπροστινό μέρος. Τα πιο σκούρα χρώματα και τα κεντημένα ρούχα πρέπει να σιδερώνονται από μέσα προς τα έξω.
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ	● ● ●	Σιδέρωμα με ατμό Χρησιμοποιήστε άφθονο ατμό και σιδερώστε σκούρα υφάσματα από μέσα προς τα έξω για να αποφύγετε ένα γυαλιστερό φινίρισμα, σιδερώστε πέτα και μανσέτες στη δεξιά πλευρά για καλύτερο φινίρισμα.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν όπως έχει με άλλα προϊόντα οικιακής χρήσης. Υπάρχει διαχωρισμός αυτού του απόβλητου προϊόντος σε κοινότητες, θα πρέπει να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές σχετικά με τα μέρη όπου μπορείτε να επιστρέψετε αυτό το προϊόν. Στην πραγματικότητα, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία και θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Το σύμβολο εδώ υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά, ένα τροχοφόρο δοχείο απορριμμάτων σημειώνεται με σταυρό.