


# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

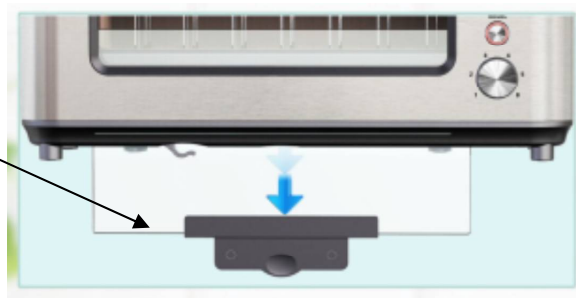


1. ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΦΕΤΑ ΨΩΜΙΟΥ
2. ΛΑΒΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΑΤΟΣ
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ
7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΔΙΣΜΑΤΟΣ
8. ΛΑΜΑΡΙΝΑ
9. ΛΑΒΗ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένο βύσμα ασφαλείας (220-240V 50-60Hz).
2. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής δεξιόστροφα για να ορίσετε το επίπεδο ψησίματος από το φωτεινότερο επίπεδο 1 στο πιο σκοτεινό στάδιο 6 (από αριστερά - «μικρή κουκίδα» έως δεξιά- «μεγάλη κουκίδα»). Σε περίπτωση αμφιβολίας, ξεκινήστε με την κάτω ρύθμιση (το μαύρο σημάδι στον διακόπτη επιλογής σας δείχνει τη ρύθμιση). Εισάγετε το κομμένο ψωμί στην υποδοχή φρυγανίσματος και πιέστε προς τα κάτω το μοχλό μέχρι να ασφαλίσει.
3. Η συσκευή αρχίζει να ψήνει. Η συσκευή απενεργοποιείται αμέσως μόλις επιτευχθεί ο καθορισμένος βαθμός φρυγανίσματος.
4. Η συσκευή διαθέτει θερμομονωτικό περίβλημα. Ωστόσο, καθώς τα μεταλλικά μέρη εξακολουθούν να θερμαίνονται κατά τη λειτουργία, αφήστε το να κρυώσει πριν το βγάλετε.
5. Η τοστιέρα επέτρεψε να ψήνονται μόνο 2 φέτες της τοστιέρας κάθε φορά.
6. Το γκριλ επιτρέπεται να προσαρμοστεί μόνο στο ελάχιστο τοστ.
7. Βεβαιωθείτε ότι πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα υπόλοιπα ψωμιού πριν από τη χρήση.
8. Λειτουργία απόψυξης: Για να φρυγανίσετε ένα κατεψυγμένο ψωμί, τοποθετήστε το ψωμί στις υποδοχές ψωμιού και επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση μαυρίσματος. Πατήστε το μοχλό ελέγχου μεταφοράς προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί απόψυξης.
9. Λειτουργία επαναθέρμανσης: Η τοστιέρα σας επιτρέπει να ξαναζέψετε τοστ χωρίς επιπλέον φρυγανίσματα. Για να επαναθερμάνετε, τοποθετήστε τα τοστ σε υποδοχές ψωμιού, χαμηλώστε το μοχλό ελέγχου μεταφοράς μέχρι να κάνει κλικ στη θέση του και πατήστε το κουμπί επαναθέρμανσης.
10. Λειτουργία Bagel: Ο τρόπος ψησίματος είναι για κουλούρια. Εισαγάγετε ένα κουλούρι στην υποδοχή (στο εσωτερικό της όψης του κουλούρι προς την γυάλινη πλευρά, δείτε την εικόνα όπως παρακάτω) και κατεβάστε το κουμπί ώθησης. Πατήστε το κουμπί BAGEL και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, το κουλούρι θα εμφανιστεί αυτόματα.



11. Λειτουργία υψηλής ανύψωσης: Ανασηκώστε τη λαβή του μοχλού αφού η διαδικασία φρυγανίσματος σπρώξει το επάνω ψωμί για εύκολη παραλαβή. (δείτε παρακάτω εικόνα)

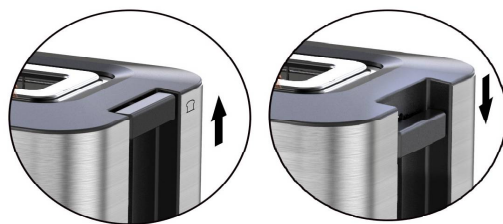

12. Αφαιρέστε το γυαλί πιέζοντας το ντουλαπάκι και τραβήξτε το προς τα έξω αργά. Δες την παρακάτω εικόνα. Για να εγκαταστήσετε το γυαλί πιέστε το στην υποδοχή του.

