


**ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ**

1. Καπάκι
2. Λαβή
3. Στόμιο
4. Φίλτρο κατά των ασβεστίων
5. Μετρητής νερού
6. Βάση ισχύος
7. Πίνακας ελέγχου
8. Καλάθι παρασκευής τσαγιού



Πίνακας Ελέγχου

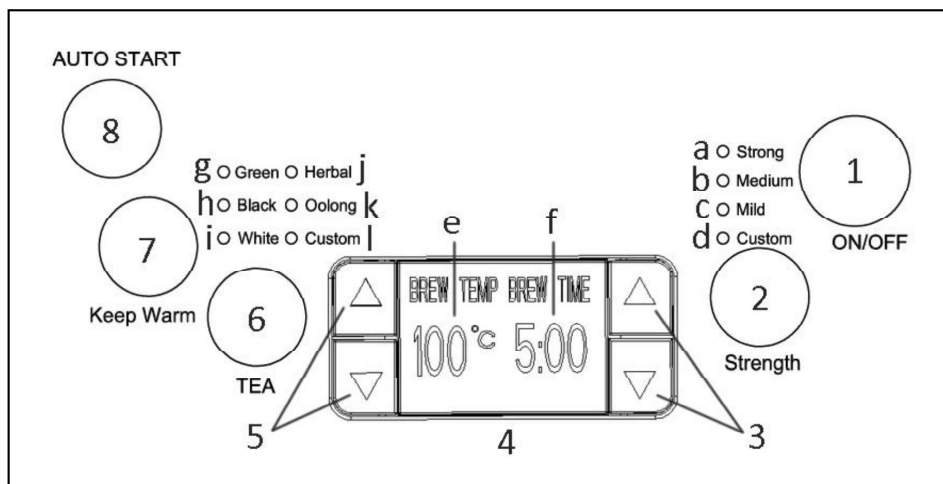

1. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με ενδεικτική λυχνία
2. Κουμπί δύναμης
 - a. Ενδεικτική λυχνία της δύναμης του τσαγιού: Ισχυρή
 - b. Ενδεικτική λυχνία της δύναμης του τσαγιού: Μεσαία
 - c. Ενδεικτική λυχνία της δύναμης του τσαγιού: Ήπια
 - d. Ενδεικτική λυχνία δύναμης τσαγιού: Προσαρμοσμένη
3. Κουμπιά ρύθμισης ώρας
4. Ψηφιακή οθόνη (π.χ. θερμοκρασία παρασκευής / στ. Χρόνος παρασκευής)
5. Κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας
6. Κουμπί τσαγιού
 - g. Ενδεικτική λυχνία του τύπου τσαγιού: Πράσινο
 - h. Ενδεικτική λυχνία του τύπου τσαγιού: Μαύρο
 - i. Ενδεικτική λυχνία του τύπου τσαγιού: Λευκό
 - j. Ενδεικτική λυχνία του τύπου τσαγιού: Βότανο
 - k. Ενδεικτική λυχνία του τύπου τσαγιού: Oolong
 - l. Ενδεικτική λυχνία του τύπου τσαγιού: Προσαρμοσμένη
7. Κρατήστε το "θερμό" κουμπί με ενδεικτική λυχνία
8. Κουμπί αυτόματης εκκίνησης με ενδεικτική λυχνία

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή σας πριν τη χρήση, παρασκευάζοντας έναν πλήρη βραστήρα νερού δύο φορές και στη συνέχεια απορρίπτοντας το νερό.

Σημείωση: Η μέγιστη χωρητικότητα και η ελάχιστη χωρητικότητα για την παρασκευή νερού είναι 1,7L και 0,5L. Η μέγιστη χωρητικότητα και η ελάχιστη χωρητικότητα παρασκευής τσαγιού είναι 1,0L και 0,5L.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Παρασκευάστε νερό

- 1) Περιστρέψτε το καπάκι του βραστήρα αριστερόστροφα για να περιστρέψετε το σημάδι "OPEN" (στο χείλος του καπακιού) να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι "▲". Σηκώστε το καπάκι. χύστε το υπόλοιπο νερό από τον προηγούμενο κύκλο παρασκευής και γεμίστε με την επιθυμητή ποσότητα γλυκού νερού στο βραστήρα. Περιστρέψτε το καπάκι του βραστήρα δεξιόστροφα για να γυρίσετε το σημάδι «ΚΛΕΙΣΤΟ» (στο χείλος του καπακιού) ευθυγραμμίστε με το σημάδι «▲» για να ασφαλίσετε το καπάκι του βραστήρα στη θέση του.
- 2) Τοποθετήστε το σώμα του βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας και συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος μπιπ.
- 3) Πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία παρασκευής (70-100 °C). Πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης ώρας για να ορίσετε την ώρα σε "0:00".
- 4) Πατήστε το κουμπί "ON / OFF", η ψηφιακή οθόνη δείχνει πρώτα "- -" και στη συνέχεια δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία νερού. Η συσκευή αρχίζει να μαγειρεύει νερό.
- 5) Όταν η θερμοκρασία φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ακούγονται 3 ήχοι μπιπ. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και η ψηφιακή οθόνη θα σβήσει μετά από περίπου. 20 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: για την παρασκευή νερού, συνιστάται να αφαιρέσετε το καλάθι παρασκευής τσαγιού από το βραστήρα με το δακτύλιο στο πάνω μέρος του καλαθιού.

2. Παρασκευή τσαγιού

- 1) Περιστρέψτε το καπάκι του βραστήρα αριστερόστροφα για να περιστρέψετε το σημάδι "OPEN" (στο χείλος του καπακιού) να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι "▲". Σηκώστε το καπάκι. χύστε το υπόλοιπο νερό από τον προηγούμενο κύκλο παρασκευής και γεμίστε με την επιθυμητή ποσότητα γλυκού νερού στο βραστήρα. Προσθέστε μερικά φύλλα τσαγιού στο καλάθι παρασκευής τσαγιού. Περιστρέψτε το καπάκι του βραστήρα δεξιόστροφα για να γυρίσετε το σημάδι «ΚΛΕΙΣΤΟ» (στο χείλος του καπακιού) ευθυγραμμίστε με το σημάδι «▲» για να ασφαλίσετε το καπάκι του βραστήρα στη θέση του.
- 2) Τοποθετήστε το σώμα του βραστήρα στη βάση τροφοδοσίας και συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Θα ακουστεί ένας ήχος μπιπ.
- 3) Πρώτα, πατήστε το κουμπί "TEA" για να επιλέξετε τον τύπο τσαγιού που επιθυμείτε: "Πράσινο", "Μαύρο", "Λευκό", "Φυτικό" και "Oolong". Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η ψηφιακή οθόνη θα δείξει την αντίστοιχη θερμοκρασία παρασκευής. Εάν θέλετε άλλο τύπο τσαγιού, πατήστε το κουμπί "TEA" για να επιλέξετε "Custom" και στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας για να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία παρασκευής (70-100 °C).
- 4) Δεύτερον, πατήστε το κουμπί "Δύναμη" για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση τσαγιού: "Ισχυρή", "Μεσαία" και "Ήπια". Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η ψηφιακή οθόνη θα δείξει τον αντίστοιχο χρόνο παρασκευής. Εάν θέλετε άλλη περιεκτικότητα σε τσάι, πατήστε το κουμπί «Δύναμη» για να επιλέξετε «Προσαρμοσμένο» και μετά πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης ώρας για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο παρασκευής (0-10 λεπτά).
- 5) Τέλος, πατήστε το κουμπί "ON / OFF", η ψηφιακή οθόνη δείχνει πρώτα "- -" και στη συνέχεια δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία νερού.
- 6) Όταν η θερμοκρασία φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, το καλάθι παρασκευής τσαγιού θα πέσει στο νερό και ο χρόνος παρασκευής θα αρχίσει να μετράει. Όταν ο χρόνος παρασκευής είναι "0:00", το καλάθι παρασκευής τσαγιού θα ανεβαίνει αυτόματα και θα ακούγονται 3 ήχοι μπιπ. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και η ψηφιακή οθόνη θα σβήσει μετά από 20 δευτερόλεπτα.

Προκαθορισμένα προγράμματα αναφοράς για τη θερμοκρασία παρασκευής και το χρόνο παρασκευής

Τύπος παρασκευής τσαγιού / Τσάι Δύναμη / θερμοκρασία / χρόνος	Πράσινο	Μαύρο	Λευκό	Βότανο	Oolong
Δυνατό	80°C/4min	100°C/3min	85°C/4min	100°C/5min	90°C/4min
Μεσαίο	80°C/3min	100°C/2min	85°C/3min	100°C/4min	90°C/3min
Ήπιο	80°C/2min	100°C/1min	85°C/2min	100°C/3min	90°C/2min

Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης

- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την αυτόματη ώρα έναρξης για την παρασκευή νερού, ακολουθήστε πρώτα τα βήματα "1) - 3)" στην ενότητα "Παρασκευή νερού". Αν θέλετε να ρυθμίσετε την αυτόματη ώρα έναρξης παρασκευής τσαγιού, ακολουθήστε πρώτα τα βήματα "1) - 4)" στην ενότητα "Παρασκευή τσαγιού".
- Και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "AUTO START" για περίπου. 2 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού "AUTO START" θα ανάψει με μπλε χρώμα και η ψηφιακή οθόνη θα αναβοσβήνει το "CURRENT TIME" και το "START TIME".

- Πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης θερμοκρασίας για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα, η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει την τιμή κάτω από το "CURRENT TIME". Πατήστε τα κουμπιά ρύθμισης ώρας για να ορίσετε την ώρα έναρξης, η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει την τιμή στο "ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ". (Βλ. Παρακάτω εικόνα.) Ο κύκλος του χρόνου είναι 24 ώρες. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη ρύθμιση.



- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ON / OFF" για να μείνετε στον τρόπο λειτουργίας αυτόματης εκκίνησης. Η ψηφιακή οθόνη θα σβήσει μετά από 20 δευτερόλεπτα.
- Όταν η τρέχουσα ώρα μετράει για να φτάσει την ώρα έναρξης, η συσκευή θα ξεκινήσει την παρασκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ

- Πατήστε το κουμπί κρατήστε ζεστό κατά τη διάρκεια της παρασκευής, η ενδεικτική λυχνία του θα ανάψει με μπλε χρώμα. Αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, ακούγονται 3 ήχοι μπιπ και στη συνέχεια η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση ζεστής θερμοκρασίας. Η ψηφιακή οθόνη θα αρχίσει να μετρά τον χρόνο και θα σβήσει μετά από περίπου. 20 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή οθόνη για να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία και το χρόνο διατήρησης της θερμοκρασίας. Η όλη διαδικασία διατηρείται ζεστή θα διαρκέσει 30 λεπτά. Η θερμοκρασία διατηρείται ζεστή είναι ≥ 60 °C. Πατήστε το κουμπί "ON / OFF" ή "Keep warm" για έξοδο από τη λειτουργία keep warm. Σε κατάσταση ζεστής θερμοκρασίας, το καλάθι παρασκευής τσαγιού δεν πρέπει να κινείται. Πρέπει να παραμείνει στην κορυφή.
- Πατήστε το κουμπί Keep warm αφού ολοκληρωθεί η παρασκευή, η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει "- -" και στη συνέχεια θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία νερού.
 - Εάν η τρέχουσα θερμοκρασία νερού είναι ≥ 60 °C, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση ζεστής θερμοκρασίας. Η ψηφιακή οθόνη θα αρχίσει να μετρά τον χρόνο και θα σβήσει μετά από περίπου. 20 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία keep warm (Διατήρηση ζεστού) θα λειτουργήσει όπως παραπάνω.
 - Εάν η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού είναι < 60 °C, η συσκευή δεν θα τεθεί σε κατάσταση ζεστής θερμοκρασίας. Η ψηφιακή οθόνη θα αναβοσβήνει την τιμή θερμοκρασίας 3 φορές και θα σβήσει μετά από περίπου. 20 δευτερόλεπτα ..

Συμβουλές:

- Η ψηφιακή οθόνη θα σβήσει περίπου. 20 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργίες. Εάν θέλετε να κάνετε περαιτέρω λειτουργίες, πατήστε πρώτα οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε τις επιθυμητές λειτουργίες.
- Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει εάν η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία νερού.

Εάν αφήσετε κατά λάθος το βραστήρα να λειτουργεί χωρίς νερό, η προστασία από στεγνό βρασμό θα σβήσει αυτόματα την τροφοδοσία. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το βραστήρα να κρυώσει πριν γεμίσετε με κρύο νερό και ξαναβράσετε.