

MPM



ΜΙΞΕΡ

Μοντέλο: MBL-20

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φικ της σε νερό ή άλλα υγρά. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι δεν έχει μείνει κανένα εργαλείο (π.χ. κουτάλι, σπάτουλα) στην κανάτα ή το μπουκάλι, γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό στο σώμα. Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το μπουκάλι είναι σωστά τοποθετημένο στη βάση. Πριν την αποσυναρμολόγηση περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως ο κινητήρας. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα! Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγγίζετε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν τις αφαιρείτε για καθαρισμό. Μην βυθίζετε το μπλέντερ σε νερό ή άλλα υγρά. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα που αναγράφεται στο δοχείο του μπλέντερ. Περιμένετε μέχρι να κρυσώσουν τα καυτά υλικά πριν τα επεξεργαστείτε. Πλύνετε την κανάτα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φικ είναι κατεστραμμένο - επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν εγκατασταθεί σωστά. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε τη συσκευή λειτουργίας χωρίς επίβλεψη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Κατά τη λειτουργία κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες υγραερίου, εστίες, φούρνους κ.λπ. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην τραβάτε το φικ κρατώντας το καλώδιο ρεύματος. Μη συνδέετε το φικ ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μην αφαιρείτε το μπουκάλι όταν η συσκευή λειτουργεί. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή, εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πλησιάσετε τα εξαρτήματα που κινούνται κατά τη λειτουργία. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και τα δοχεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας που γερνάει εύκολα προσβάσιμο (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική ταινία ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ αιχμηρές, αποφύγετε να τις αγγίζετε ενώ αδειάζετε ή καθαρίζετε τη συσκευή - μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, μην βάζετε χέρια ή αντικείμενα μέσα στη συσκευή κατά την ανάμειξη. Εάν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τα υπολείμματα φαγητού, πρώτα απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μπλέντερ και μετά χρησιμοποιήστε μια λαστιχένια ή πλαστική σπάτουλα. - Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, μην τοποθετείτε ποτέ λεπίδες πριν πρώτα συναρμολογήσετε σωστά το μπουκάλι. - Σφίξτε τη βάση στήριξης της φιάλης. - Χρησιμοποιείτε πάντα το μπλέντερ με φιάλη. - Να κρατάτε πάντα τη φιάλη κατά την ανάμειξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 2. Περίβλημα μπλέντερ 3. Μαχαίρι από ανοξείδωτο χάλυβα 4. Βάση στήριξης φιάλης 5. Στήριγμα μπλέντερ 6. Μπουκάλι μπλέντερ (600 ml) 7. Δεύτερη φιάλη μπλέντερ (600 ml) 8. Καπάκι φιάλης 9. Άνοιγμα που κλείνει 10. Στήριγμα 11. Αντιολισθητικά πόδια
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

1. Επιλέξτε ένα μπουκάλι (6) ή (7) και μετά περιστρέψτε το έτσι ώστε η οπή για το βίδωμα στη βάση να υπάρχει στην επάνω πλευρά. 2. Τοποθετήστε το δακτύλιο βάσης της φιάλης (4) με το μαχαίρι (3) στη φιάλη (6) ή (7) και μετά βιδώστε το μέχρι να σταματήσει, διασφαλίζοντας ότι το νήμα είναι σωστά ευθυγραμμισμένο.


Σε περίπτωση απεγκατάστασης του μαχαιριού του μπλέντερ, ενεργήστε με την αντίστροφη σειρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το μαχαίρι της συσκευής είναι κοφτερό. Χειριστείτε με προσοχή.
ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο αντικαταστάσιμα μπουκάλια των 600 ml το καθένα (6), (7) για την προετοιμασία και την αποθήκευση κοκτέιλ φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και κοκτέιλ γάλακτος και πρωτεΐνης. Τα μπουκάλια είναι κατασκευασμένα από κορυφαίας ποιότητας πλαστικό χωρίς BPA. Διαθέτουν αεροστεγή καπάκια (8) με οπή που κλείνει για πόση (9) και λαβή για μεταφορά (10). 1. Τοποθετήστε το περίβλημα του μπλέντερ (2) σε στεγνή, σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. 2. Πριν από τη χρήση ελέγξτε τους δακτυλίους στεγανοποίησης στο καπάκι (8) και τη βάση της φιάλης (4) και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά. 3. Κόψτε τα προϊόντα σε μικρότερα μέρη για να διευκολύνετε την ανάμειξη. 4. Βάλτε τα υλικά στο μπουκάλι και σφίξτε τη βάση στήριξης με μαχαίρια (4) προσέχοντας τη σωστή ρύθμιση του νήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη γεμίζετε τη φιάλη πάνω από την ένδειξη (max). Εάν τα συστατικά παράγουν πολύ αφρό, μην βάλετε πολύ στο μπουκάλι. Μειώστε κατάλληλα τη χωρητικότητα.

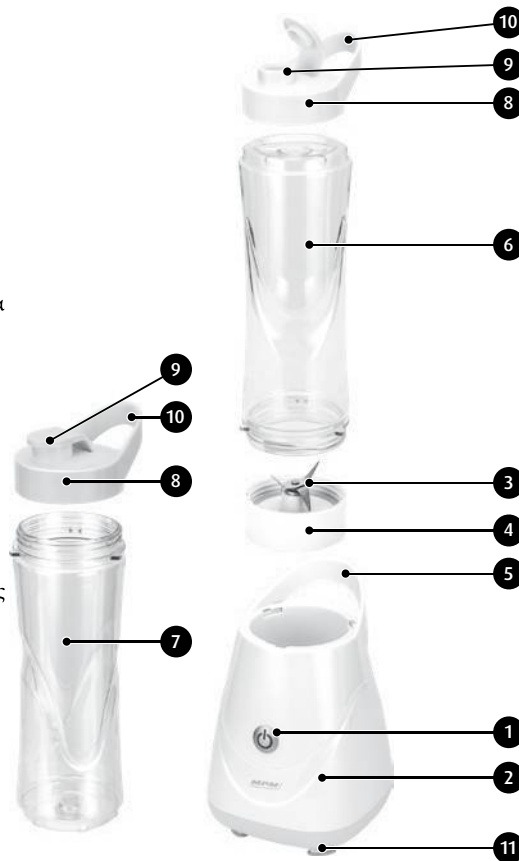

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα, βάλτε τα συστατικά στο μπουκάλι με την ακόλουθη σειρά: υγρά, φρέσκα υλικά, γιαούρτι και παγωτό. 5. Τοποθετήστε το μπουκάλι ανάποδα και τοποθετήστε το με τον δακτύλιο της βάσης του μπουκαλιού στο σώμα της συσκευής, έτσι ώστε τρεις γλωττίδες από τη φιάλη να χωρέσουν σε τρύπες στη βάση του μπλέντερ, στη συνέχεια πιέστε το μπουκάλι προς τα κάτω και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει (Εικ. 2).

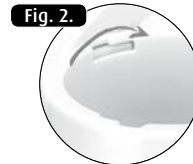

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μαχαίρια της συσκευής είναι αιχμηρά. Χειριστείτε τα προσεκτικά.

Για να αποσυναρμολογήσετε τη φιάλη του μπλέντερ, αντιστρέψτε τη διαδικασία συναρμολόγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άδειο δοχείο! 6.

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα τροφοδοσίας. 7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί (1). 8. Αφού αναμίξετε τα περιεχόμενα της φιάλης, απενεργοποιήστε τη συσκευή απελευθερώνοντας το κουμπί (1) και αφαιρέστε το φως του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα. 9. Αφαιρέστε τη φιάλη μαζί με τη βάση (4) από το περίβλημα του μπλέντερ (2). 10. Γυρίστε το μπουκάλι ξανά στην κανονική του θέση. 11. Ξεστρέψτε τη βάση στήριξης της φιάλης με μαχαίρια (4). 12. Τοποθετήστε το καπάκι (8) πάνω από τη φιάλη (6) ή (7). Και τα δύο καπάκια έχουν το ίδιο μέγεθος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. 13. Ανοίξτε το βύσμα στο καπάκι της φιάλης για να το χρησιμοποιήσετε και πιέστε το πίσω για να κλείσει και να το αποθηκεύσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην ξεκινήσετε τον κινητήρα για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από αυτά τα 30 δευτερόλεπτα σταματήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα βρασμένα λαχανικά και φρούτα πρέπει να κρυώσουν πριν τα βάλετε στο μπουκάλι του μπλέντερ. 2. Το μπλέντερ δεν έχει σχεδιαστεί για τα εξής: - τρίψιμο πατάτας - χτύπημα αυγών ή υποκατάστατων γαλακτοκομικών προϊόντων - κιμάς ωμού κρέατος - χτύπημα ή ζύμωμα ζύμης (κίνδυνος σχηματισμού μπάλας ζύμης που μπορεί να βλάψει τη συσκευή) - χυμός λαχανικών και φρούτων - ανάμειξη πάγο και κατεψυγμένα τρόφιμα. 3. Κάθε λίγα δευτερόλεπτα ελέγχετε τη συνοχή των ανακατεμένων συστατικών. 4. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο λειτουργίας της συσκευής που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. 5. Εάν ο κινητήρας σταματήσει, ολοκληρώστε αμέσως την ανάμειξη ή μειώστε την ποσότητα των συστατικών στην κανάτα. 6. Μην αφαιρείτε τη φιάλη από το περίβλημα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Τα εξαρτήματα του μπλέντερ είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και καθαρίζονται εύκολα. 2. Κάθε φορά πριν και μετά τη χρήση, αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και πλένετε τα μέρη της με ζεστό νερό με απορρυπαντικό, ξεπλένετε και στεγνώνετε καλά. 3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πλυντήρια ρούχων. 4. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα λειτουργικά εξαρτήματα της συσκευής πριν τα χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ εάν οι λεπίδες έχουν κολλήσει ή περιστρέφονται με δυσκολία. Γυρίστε τα αριστερόστροφα για να ελέγξετε αν λειτουργούν σωστά. Προσέξτε όχι για να τραυματιστείτε. Οι λεπίδες πρέπει να περιστρέφονται εύκολα. 5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η φιάλη καταστραφεί, έχει διαρροή ή έχει κατάγματα από ρωγμές. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσει κατά τη χρήση. 6. Για να καθαρίσετε το περίβλημα του μπλέντερ, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και στη συνέχεια σκουπίστε τη με ένα υγρό πανί. Εάν το νερό φτάσει στο πάνω μέρος της συσκευής, θα κατέβει και θα περάσει από την οπή αποστράγγισης κάτω από το περίβλημα. 7. Ο κινητήρας δεν απαιτεί πρόσθετη συντήρηση. Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά, υλικά ή χαλύβδινο μαλλί, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην βυθίζετε το σώμα του μπλέντερ σε νερό ή άλλα υγρά. Τα μαχαίρια της συσκευής είναι αιχμηρά. Χειριστείτε τα προσεκτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος.
Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: KB Μέγιστος = 30 sec Επίπεδο θορύβου:
LWA= 78 dB Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 0,95 m