



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΜΙΞΕΡ

Πρότυπο: MBL-22

ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

- ❑ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.
- ❑ Μην κρατάτε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- ❑ Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και μην συνδέετε νερό ή άλλα υγρά.
- ❑ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν υπάρχουν παιδιά κοντά στη συσκευή.
 - ❑ Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει κατά λάθος ένα σκληρό εργαλείο (π.χ. κουτάλι, σπάτουλα) στη φιάλη του μπλέντερ, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη στη συσκευή ή σωματική βλάβη.
- ❑ Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η φιάλη είναι σωστά στερεωμένη - στο περίβλημα του μπλέντερ.
- ❑ Πριν αποσυναρμολογήσετε τα εξαρτήματα του μπλέντερ, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας σταματήσει εντελώς.
- ❑ Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την πρώτα από το τροφοδοτικό.
- ❑ Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ασχολείστε με λεπίδες κοπής, ειδικά όταν τις αφαιρείτε και όταν πλένετε.
- ❑ Μην βυθίζετε το περίβλημα του μπλέντερ σε νερό και άλλα υγρά.
- ❑ Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα που αναγράφεται στο δοχείο μπλέντερ.
- ❑ Περιμένετε να κρυώσουν τα ζεστά συστατικά πριν τα αντιμετωπίσετε.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε τη κατεστραμμένη συσκευή και όταν το δίκτυο ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά - σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέψτε τις συσκευές για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις .
 - ❑ Βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα πριν ξεκινήσετε την εργασία.
- ❑ Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή προσωπικό τραυματισμό.
- ❑ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- ❑ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θερμές επιφάνειες.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- ❑ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- ❑ Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- ❑ Ενώ η συσκευή λειτουργεί, κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονται.

❗ Μην τοποθετείτε το μηχάνημα κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, καυστήρες, σόμπες, φούρνους κ.λπ.

- ☒ Δώστε προσοχή στα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τον εξοπλισμό / συσκευή.
 - ☒ Μην τραβάτε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
 - ☒ Μην συνδέετε το βύσμα στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.
 - ☒ Πριν αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται κάτω από το χρόνο χρήσης, απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και αποσυνδέστε τον από το τροφοδοτικό
 - ☒ Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το τροφοδοτικό όταν αφήνεται χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
 - ☒ Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
 - ☒ Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εξοπλισμού, εφόσον προβλέπεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνονται κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι. Τα μη εποπτευόμενα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν καθαρισμό και συντήρηση του εξοπλισμού.
 - ☒ Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και τα δοχεία πριν από την πρώτη χρήση.
 - ☒ Για την ασφάλεια των παιδιών, μην αφήνετε ελεύθερα προσβάσιμα μέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά από χαρτόνι, αφρό πολυστερίνης κ.λπ.).
 - ☒ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αλουμινόχαρτο. Ο κίνδυνος της ασφυξίας!**
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ κοφτερές, αποφύγετε τη φυσική επαφή κατά το άδειασμα και τον καθαρισμό της συσκευής - μπορείτε να τραυματιστείτε σοβαρά.**

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Κατά τη στιγμή της ανάμιξης, μην τοποθετείτε αντικείμενα στο μπλέντερ για να αποφύγετε τραυματισμό ή καταστροφή της συσκευής.
- Οι λεπίδες του μπλέντερ είναι πολύ αιχμηρές. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην τοποθετείτε ποτέ τις λεπίδες χωρίς πρώτα να τοποθετήσετε σωστά τη φιάλη μπλέντερ πάνω τους.
- Σφίξτε σταθερά το δακτύλιο της βάσης της φιάλης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα ένα μπλέντερ με τη φιάλη προσαρτημένη.

- Κρατάτε πάντα τη φιάλη ενώ αναμιγνύετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Κουμπί διακόπτη - μικρό ταχύτητα
2. Κουμπί διακόπτη - υψηλή ταχύτητα
3. Περίβλημα μπλέντερ
4. Δακτυλίδι βάσης μπουκαλιού με μαχαίρι
5. Μπουκάλια μπλέντερ των 600 ml (2 τεμ.)
6. Καπάκι φιάλης (2 τεμ.)
7. Οπή που κλειδώνει
8. Αντιολισθητικά πόδια

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

1. Επιλέξτε τη φιάλη (5) και, στη συνέχεια, γυρίστε την με τέτοιο τρόπο ώστε η οπή για το βίδωμα της βάσης να βρίσκεται στην κορυφή.
2. Εφαρμόστε το δακτύλιο της βάσης της φιάλης (4) στη φιάλη (5) με τέτοιο τρόπο ώστε οι λεπίδες μαχαιριών να βρίσκονται μέσα στη φιάλη και στη συνέχεια να το βιδώσετε στην αντίσταση, προσέχοντας τη σωστή εφαρμογή του σπειρώματος.

Κατά την αποσυναρμολόγηση του μαχαιριού μπλέντερ, πρέπει να γίνει το αντίθετο όπως στην περίπτωση συναρμολόγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Το μαχαίρι, χειριστείτε το προσεκτικά .

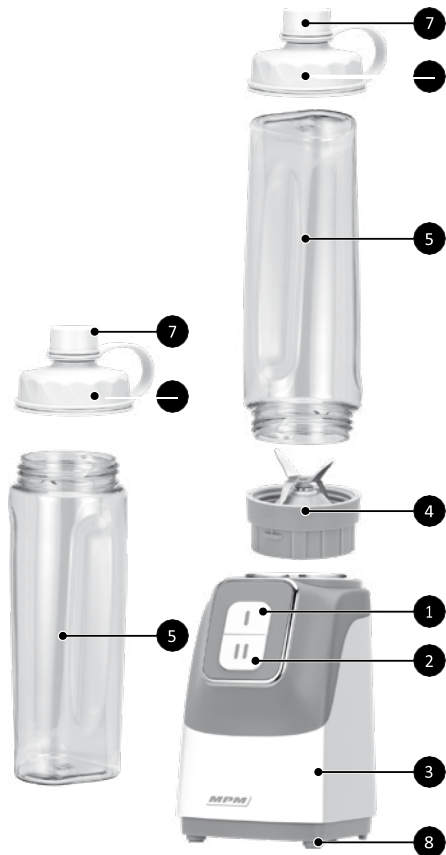

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με δύο αντικαταστάσιμες φιάλες (5), χωρητικότητας 600 ml έκαστη για την παρασκευή και αποθήκευση κοκτέιλ φρέσκων φρούτων και λαχανικών, μιλκσέικ και πρωτεϊνικών κουνημάτων. Οι φιάλες είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας που δεν περιέχει BPA. Οι φιάλες είναι εξοπλισμένες με ερμητικά καπάκια (6) με οπή πόσης που κλειδώνει (7).

1. Τοποθετήστε το περίβλημα του μπλέντερ (3) σε ξηρή, σταθερή, οριζόντια επιφάνεια.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τους δακτυλίους σφράγισης στο πώμα (6) και στον δακτύλιο βάσης της φιάλης (4) για να βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
3. Κόψτε τα προϊόντα σε μικρότερες μερίδες για ευκολότερη λείανση.
4. Τοποθετήστε τα συστατικά στη φιάλη και σφίξτε το δακτύλιο βάσης με μαχαίρια (4) σφιχτά στη φιάλη (5), προσέχοντας τη σωστή εφαρμογή του νήματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Μην γεμίζετε τη φιάλη με υγρό πέρα από τη χαραγή των 600 ml. Εάν τα συστατικά παράγουν μεγάλες

ποσότητες αφρού, μην γεμίζετε υπερβολικά τον κύλινδρο. Ο όγκος θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Προς αποκτήω βέλτιστος αποδοτικότητα θα πρέπει να είναι τόπος Επιθυμητός συστατικών Μπουκάλι Σύμφωνα με Ακολουθώ- σε i Παραγγελία: Υγρά Φρέσκος συστατικά για ούρι τι παγωτό.

5. Αναποδογυρίστε τη φιάλη και τοποθετήστε την μαζί με το δακτύλιο βάσης της φιάλης στο περιβλήμα της συσκευής με τέτοιο τρόπο ώστε οι δύο γλωττίδες από το δακτύλιο βάσης να καταλαμβάνουν χώρο στις οπές στη βάση του μπλέντερ και Στη συνέχεια, πιέστε τη φιάλη και γυρίστε τη δεξιόστροφα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Τα μαχαίρια της συσκευής είναι αιχμηρά. Χειριστείτε τα προσεκτικά.

Κατά την αποσυναρμολόγηση της φιάλης, πρέπει να γίνει το αντίθετο όπως στην περίπτωση συναρμολόγησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άδειο δοχείο.

6. **ΣΥΝΔΕΣΤΕ** το καλώδιο τροφοδοσίας **ΣΕ** μια πρίζα.
7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί (1) χαμηλή ταχύτητα ή (2) υψηλή ταχύτητα.
8. Αφού αναμίξετε τα περιεχόμενα της φιάλης , απενεργοποιήστε τη συσκευή απελευθερώνοντας το κουμπί (1) ή (2) και κόψτε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
9. Αφαιρέστε τη φιάλη (5) με το **ΔΑΚΤΥΛΙΟ** βάσης (4) από το περιβλήμα του μπλέντερ (3).
10. Γυρίστε τη φιάλη (5) στην κανονική της θέση.
11. Ξεβιδώστε το δακτύλιο βάσης της φιάλης (4).
12. Συνδέστε το πώμα (6) στην κορυφή της φιάλης (5) προσέχοντας την ακριβή εφαρμογή του νήματος.
Και οι δύο ξηροί καρποί έχουν το ίδιο μέγεθος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά.
13. Γείρετε το πώμα εισχώρησης (7) στο **πώμα** της φιάλης (6) για να το χύσετε, πιέστε το για να το κλείσετε και φυλάξτε το

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Μην ξεκινάτε τον κινητήρα για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από 60 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε τη συσκευή μέχρι να κρυώσει ο κινητήρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Τα μαγειρεμένα λαχανικά και το αφέψημα πρέπει να κρυώσουν πριν χυθούν σε ένα μπουκάλι μπλέντερ.
2. Το Blender δεν χρησιμοποιείται για να κάνει τα εξής :
 - τριβή πατάτας
 - μαστίγωμα αυγών ή γαλακτοκομικών υποκατάστατων προϊόντων
 - άλεση ωμού κρέατος
 - μαστίγωμα ή ανάμιξη βαρέων κέικ (ο κίνδυνος **ΝΑ ΣΠΆΣΕΙ** η ζύμη σε μπάλες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή)
 - στραγγίζοντας χυμούς φρούτων και λαχανικών
 - σύνθλιψη πάγου και κατεψυγμένων τροφίμων.
3. Ελέγξτε τη συνοχή των μικτών συστατικών **ΚΆΘΕ** λίγα δευτερόλεπτα.
4. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο εργασίας της συσκευής όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

5. Εάν ο κινητήρας σταματήσει, σταματήστε αμέσως την ανάμιξη ή μειώστε την ποσότητα των συστατικών στη φιάλη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Μην αφαιρείτε τη φιάλη από τη θήκη ενώ η συσκευή λειτουργεί.

1. Τα συστατικά του μπλέντερ είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και καθαρίζονται εύκολα .
2. Πριν και μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε τα στοιχεία του μπλέντερ και πλύνετε **καλά** σε ζεστό νερό με **την** προσθήκη απορρυπαντικού, στη συνέχεια **ξεπλύνετε** και στεγνώστε καλά.
3. Τα στοιχεία του μπλέντερ δεν προορίζονται για πλύσιμο σε πλυντήρια **πιάτων** .
4. Περιοδικά θα πρέπει να είναι επιταγή όλοι Μέρη Ανοίγω Συσκευή πριν Εγώ Υποβολή. Εάν οι λεπίδες μίξερ *zacięty* εαυτούς ή περιστρέφομαι εαυτούς z Δυσκολία Όχι θα πρέπει να είναι χρήση Ένα μπλέντερ. Κάντε το δυνατό Εγώ ενέργεια Στροφή w Κατεύθυνση Συμβιβασίμος του Κυκλοφορία Συμβουλές Ρολόι Φροντίδα ταυτόχρονα προς εαυτούς Όχι πληγή. Λεπίδες Πρέπει περιστρέφομαι εαυτούς Ελεύθερα.
5. Εάν η φιάλη **μπλέντερ** είναι κατεστραμμένη, διαρροές ή ρωγμές, κοιλότητες ή γρατζουνιές εμφανίζονται σε αυτήν, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Η περαιτέρω χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει σπάσιμο κατά τη λειτουργία.
6. Για να καθαρίσετε το περίβλημα του μπλέντερ, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί. Εάν εισέλθει νερό από την κορυφή της συσκευής, θα αποστραγγίσει την αποχέτευση κάτω από το περίβλημα.
7. Ο κινητήρας μπλέντερ δεν απαιτεί πρόσθετη συντήρηση. Ποτέ μην **χρησιμοποιείτε** τραχιά ή διαβρωτικά καθαριστικά, αντικείμενα καθαρισμού ή χαλύβδινο μαλλί που προκαλεί ζημιά στη συσκευή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Ποτέ μην βυθίζετε το περίβλημα **ΤΟΥ** μπλέντερ σε νερό ή άλλα υγρά. Τα μαχαίρια της συσκευής είναι αιχμηρά. Χειριστείτε τα προσεκτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι τεχνικές παράμετροι δίνονται στην πινακίδα του προϊόντος. Μέγιστος χρόνος εργασίας: KB Max = 1 λεπτό.

Επίπεδο θορύβου: $L_{WA} = 85$ dB

Μήκος καλωδίου δικτύου: 1.00 m



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Η MPM agd S.A. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνικές αλλαγές.

ΣΩΣΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (θα καταναλώσετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό)



Η πολωνική σήμανση που τοποθετείται στο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα **μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του**. Προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της διάθεσης αποβλήτων χωρίς συρτή, ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός θα πρέπει να παραδίδεται **ΣΤΟ** σημείο συλλογής των αποβλήτων οικιακών συσκευών ή θα πρέπει **να** αναφέρεται η συλλογή **ΤΟΥ** από **ΤΟ ΣΠΙΤΙ**.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς **να** απορρίψετε με ασφάλεια τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή το τοπικό Τμήμα

