

1111,1111



EnaywyLK Ecrla 1800 W MPM MKE-06

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Λόγω της ταχείας αντίδρασης της επαγωγικής πλάκας στη θέρμανση, μην χρησιμοποιείτε την πλάκα χωρίς επίβλεψη αφού τη ρυθμίσετε σε υψηλό επίπεδο θέρμανσης. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ανοιχτούς χώρους. Κατά το μαγείρεμα, θα πρέπει να παρατηρήσετε μια υψηλή ταχύτητα θέρμανσης της εστίας. Μόνο ειδικά σχεδιασμένες κατσαρόλες, με χοντρό πάτο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με την επαγωγική κουζίνα. Μην βάζετε άδεια σκεύη όταν η θερμαντική πλάκα είναι αναμμένη για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Να είστε προσεκτικοί όταν μαγειρεύετε το γάλα σε ειδικές κατσαρόλες, καθώς το νερό μπορεί να βράσει ανεπαίσθητα, κάτι που μπορεί να καταστρέψει την κατσαρόλα ή τη συσκευή. Αφού ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, απενεργοποιήστε την πλάκα θέρμανσης με ένα κουμπί. Τα λάδια και τα λίπη, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας τους, μπορούν να πιάσουν φωτιά πολύ εύκολα. Διατηρείτε τη μέγιστη προσοχή κατά την προετοιμασία του φαγητού με τα προαναφερθέντα συστατικά. Μην σβήνετε τα καμένα λάδια με νερό. Καλύψτε την κατσαρόλα με ένα καπάκι και απενεργοποιήστε την πλάκα θέρμανσης.

Αποφύγετε την πτώση βαριών αντικειμένων στην επιφάνεια θέρμανσης. Η πολύ μεγάλη κρουστική φόρτιση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά σε μια γυάλινη επιφάνεια της συσκευής. Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοσδήποτε ζημιές στη συσκευή (π. Εάν, για κάποιο λόγο, είναι αδύνατο να απενεργοποιήσετε την πλάκα θέρμανσης (π.χ. η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου είναι σπασμένη), αποσυνδέστε το φισ ή απενεργοποιήστε τις ασφάλειες και ενημερώστε το σέρβις για τη βλάβη. Το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τις ζώνες θέρμανσης. Η κουζίνα δεν έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση αντικειμένων. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε την κουζίνα σε μια σκληρή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Η θερμαντική πλάκα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφαλείας που αποσυνδέει την τροφοδοσία της ζώνης θέρμανσης όταν μετακινείτε ή αφαιρείτε την κατσαρόλα από τη ζώνη θέρμανσης. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κάτω από την πλάκα θέρμανσης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σημειώστε τυχόν μεταφερόμενα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κλειδιά, διακοσμητικά). Μπορεί να θερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για αντικείμενα με μαγνητικά χαρακτηριστικά (π.χ. ασημί, χρυσός). Μην θερμαίνετε κλειστά δοχεία ή άλλα δοχεία καθώς η αύξηση της θερμικής ενέργειας μέσα στα δοχεία μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική έκρηξη. Διατηρείτε τα κουμπιά του αισθητήρα καθαρά. Μην βάζετε κανένα αντικείμενο πάνω τους.

Εάν το περιεχόμενο της κατσαρόλας έχει βράσει πάνω στα κουμπιά του αισθητήρα, αποσυνδέστε το πιάτο και καθαρίστε το. Η επιφάνεια θέρμανσης είναι ζεστή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν υπάρχουν παιδιά κοντά στη συσκευή. Μετά από μακρά λειτουργία, η επιφάνεια θέρμανσης της πλάκας μπορεί να είναι ακόμα ζεστή. Μην αγγίζετε την επιφάνεια καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά εάν υπάρχουν αντικείμενα κοντά στις εξόδους αέρα, τα οποία μπορεί να εμποδίσουν τη ροή του αέρα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά εάν υπάρχουν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε απαραίτητα με το εξουσιοδοτημένο σέρβις για την επιδιόρθωση της ζημιάς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλή, π.χ. κοντά σε κουζίνες υγραερίου. Καθαρίζετε τακτικά τη θερμαντική πλάκα. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Δώστε προσοχή στα παιδιά για να αποτρέψετε το παιχνίδι με τη συσκευή. Μην τραβάτε το φως κρατώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην συνδέετε το φως ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Σημείωση! Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. Σημείωση! Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα στην κουζίνα, όπως: μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, γιατί μπορεί να ζεσταθούν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική ταινία ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας! Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε εύκολα προσβάσιμα μέρη της συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα από πολυστυρένιο κ.λπ.).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

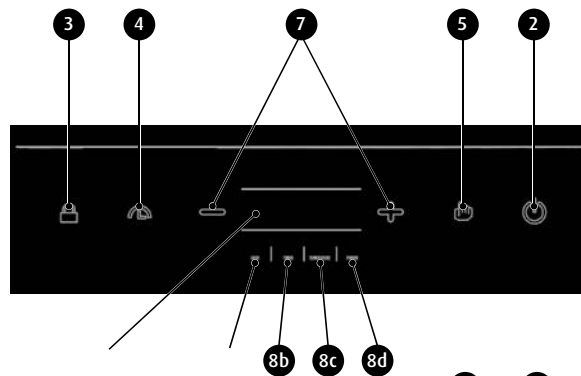

Ζώνη θέρμανσης 2. Διακόπτης 3.
Κλείδωμα πίνακα ελέγχου 4.
Χρονοδιακόπτης 5. Ρύθμιση ισχύος και
θερμοκρασίας θέρμανσης 6. Οθόνη LCD
7. Κουμπιά: «+» και «-» για τη ρύθμιση
μεμονωμένων τιμών (ισχύς και
θερμοκρασία θέρμανσης, χρόνος) 8.
Πίνακας ελέγχου που υποδεικνύει την
ετοιμότητα για ρύθμιση: α.
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
κλειδώματος κουμπιών β. χρονόμετρο γ.
θερμοκρασία δ. power 9. Καλώδιο
ρεύματος



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε την κουζίνα σε μια σκληρή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
2. Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος ο στην πρίζα. 3. Τοποθετήστε μια κατάλληλη κατσαρόλα στη θερμαντική πλάκα της κουζίνας q. 4. Ενεργοποιήστε το w και ορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:
Ισχύς θέρμανσης:
Επιλέξτε το κουμπί τροφοδοσίας θέρμανσης t της συσκευής και, στη συνέχεια, ορίστε μια κατάλληλη τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ρύθμισης τιμής u στο πεδίο από 200 έως 1800 W. Όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς, τόσο πιο γρήγορα θερμαίνεται η συσκευή, γεγονός που μειώνει αισθητά τον χρόνο προετοιμασίας.

Θερμοκρασία:

Επιλέξτε το κουμπί τροφοδοσίας θέρμανσης t της συσκευής και, στη συνέχεια, ορίστε την κατάλληλη τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ρύθμισης τιμής u στο πεδίο από 60 έως 2400C.

Μετρών την ώρα:

Επιλέξτε το κουμπί χρονοδιακόπτη r και ρυθμίστε την κατάλληλη ώρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ρύθμισης τιμής u στο πεδίο από 0 έως 180 λεπτά. Μετά τη ρύθμιση του χρόνου, η κουζίνα σβήνει αυτόματα.

Κλειδώμα πίνακα λειτουργιών:

Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της ώρας της κουζίνας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί κλειδώματος του πίνακα λειτουργιών p . Το κλειδώμα αποτρέπει τυχαίες αλλαγές στις ρυθμίσεις των προηγουμένως επιλεγμένων παραμέτρων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν τελειώσει η διαδικασία θέρμανσης, απομακρύνετε την κατσαρόλα/τηγάνι από τις ζώνες θέρμανσης, αλλά μην αποσυνδέετε την εστία από την πρίζα ενώ οι ανεμιστήρες που ψύχουν το εσωτερικό της συσκευής συνεχίζουν να λειτουργούν. Μπορείτε να αποσυνδέσετε με ασφάλεια την εστία μόνο αφού σταματήσουν οι ανεμιστήρες ψύξης.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ

Η αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργεί όταν σηκώνετε ή αφαιρείτε κατσαρόλες/τηγάνια από την πλάκα θέρμανσης. Αφού τοποθετήσετε ξανά την κατσαρόλα στην πλάκα θέρμανσης εντός 40 δευτερολέπτων, η κουζίνα αρχίζει να λειτουργεί με τις ίδιες προηγουμένως καθορισμένες τιμές. Όταν ο υποδεικνυόμενος χρόνος είναι μεγαλύτερος, η κουζίνα σβήνει αυτόματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, βούρτσες και πάστα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με υγρό πανί με λίγο πλυντήριο πιάτων. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα αφαιρέστε τη βρωμιά από τους αεραγωγούς και το πλέγμα του ανεμιστήρα.

Καθαρίστε την κεραμική επιφάνεια και τον πίνακα ελέγχου με μαλακό πανί και ευαίσθητα μέσα για τον καθαρισμό κεραμικών επιφανειών. Προσέξτε και αποτρέψτε τη ροή νερού στη συσκευή (το νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή). Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς: 1800 W Έγχυση: 220-240 V 50/60 Hz LWA = 62 dB Εύρος
θερμοκρασίας: 60-240 0C Χρονοδιακόπτης: 1-180 λεπτά.
Διαστάσεις: 30 x 38 x 6 cm Βάρος: 2,65 kg