



Μοντέλο MOP-35
Τοστιέρα σάντουιτς/Τοστιέρα για σάντουιτς/
Σάντουιτς-Τοστιέρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Ι Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Ι Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή!

Δεν χρησιμοποιώ το ψήστη σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την ανάθεσή του.

Ι Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα της σε νερό ή άλλα υγρά!

Δεν αφήνω το ψήστη χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία του.

Ι Βγάζετε πάντα το φως από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της.

Ι Μην χρησιμοποιείτε το ψήστη σε περίπτωση ζημιάς του, καθώς και εάν το καλώδιο ή το φως του είναι κατεστραμμένο - σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.

Ι Η χρήση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή τραυματισμούς.

Δεν χρησιμοποιώ το ψήστη σε εξωτερικό χώρο.

Ι Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποτρέπετε οποιαδήποτε επαφή με καυτές επιφάνειες.

Δεν στέκομαι το ψήσιμο κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και γκαζιού, εστίες, φούρνους κ.λπ.

Ι Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη διάρκεια του ψησίματος - ανοίξτε το ψήσιμο μέσω μιας βάσης που έχει σχεδιαστεί μόνο για αυτόν τον σκοπό.

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βγάλτε το φισ από την πρίζα και αφήστε το ψήσιμο να κρυώσει εντελώς.

Όταν ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!!

Το ψήσιμο πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με γείωση-καρφίτσα!

ϕ

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς προγραμματιστές ή με ξεχωριστό σύστημα ελέγχου.

ϕ

Προειδοποίηση! Καυτή επιφάνεια!

Μην τραβάτε το φισ κρατώντας το καλώδιο ρεύματος.

Μη συνδέετε το φισ ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπέζομάντιλα κ.λπ.

ε

Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).


ε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική ταινία ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!

ε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα λάδια και τα λίπη μπορεί να καούν όταν υπερθερμανθούν. Σε παρακαλώ να προσέχεις!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

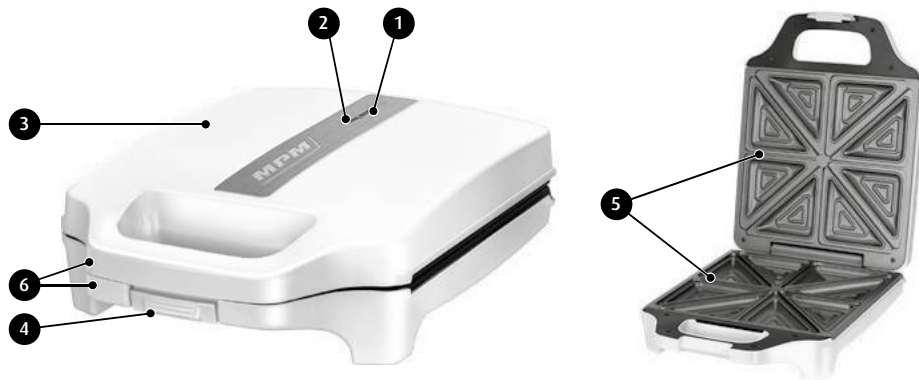

1. Κόκκινη λυχνία προσοχής (τροφοδοτικό)

2. Πράσινη λυχνία προσοχής (θερμοστάτης)

3. Επάνω κάλυμμα

4. Συνδετήρας

5. Πάνελ θέρμανσης

6. Λαβές

Οι βαθιές εστίες βοηθούν στην παρασκευή σάντουιτς με περισσότερα προϊόντα ανάμεσα στις φέτες. Οι εστίες είναι αντικολλητικές.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν καθαρίσετε τις θερμαντικές πλάκες βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα!

1. Πριν από την πρώτη χρήση του ψησίματος, πλύνετε καλά τα θερμαντικά πάνελ του ψησίματος με το πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε καλά με στεγνό πανί.

2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

3. Πριν τη χρήση για πρώτη φορά, οι εστίες πρέπει να προετοιμαστούν σωστά με το να τις λειτουργούν ζεστές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο ρεύμα. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς. Οι θερμαντικές πλάκες ενδέχεται να καπνίζουν ελαφρώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτό είναι φυσικό και δεν θα επαναληφθεί κατά την περαιτέρω χρήση. Σκουπίστε τις καυτές πλάκες με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το ψωμί μπορεί να καεί! Επομένως, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και κοντά σε άλλα εύφλεκτα υλικά!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι επιφάνειες εργασίας του ψησίματος θερμαίνονται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες! Αγγίξτε μόνο τις βάσεις!

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν ανοίγετε το κάλυμμα, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!

1. Λαδώστε τις θερμαντικές πλάκες **5** με βούτυρο, μαργαρίνη ή άλλο λίπος.
2. Εισαγάγετε το φισ στην πρίζα – η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία (τροφοδοτικό) **1** και η πράσινη προειδοποιητική λυχνία (θερμοστάτης) **2** θα ανάψουν. Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής **3**.

3. Ετοιμάζουμε τα σάντουιτς.

4. Όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία **2** σβήσει, ανοίξτε το κάλυμμα τραβώντας το μάνταλο **4** και βάλτε τα σάντουιτς στα πάνελ θέρμανσης. Κλείστε απαλά το κάλυμμα και σφίξτε με κλιπ **4**.

5. Όταν ελέγχετε την κατάσταση των σάντουιτς κατά το ψήσιμο τους, ανοίξτε το κάλυμμα προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας που διαφεύγει από τις δύο πλευρές του ψησίματος!

6. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τα ψητά σάντουιτς χρησιμοποιώντας ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.

7. Πριν από την προετοιμασία των επόμενων σάντουιτς, κλείνετε πάντα το κάλυμμα για να διατηρήσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. Η πράσινη προειδοποιητική λυχνία (θερμοστάτης) θα ανάψει και θα σβήσει κατά τη διάρκεια του ψησίματος για να υποδείξει ότι διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία.

8. Αφού τελειώσετε το ψήσιμο, βγάλτε το φισ από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά και αιχμηρά μαχαίρια ή πιρούνια, διαφορετικά είναι πιθανές οι ζημιές στις θερμαντικές επιφάνειες!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό (και αφού ολοκληρώσετε το ψήσιμο), βγάλτε το φισ από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

2. Σκουπίστε καλά τα πάνελ θέρμανσης, καθαρίστε τις άκρες του ψησίματος χρησιμοποιώντας μαλακό πανί ή πετσέτα.

3. Εάν η πλήρης αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων τροφής από την επιφάνεια των πάνελ θέρμανσης είναι προβληματική, ρίξτε λίγο βρώσιμο σε βρώμικη επιφάνεια και προσπαθήστε να το καθαρίσετε μετά από περίπου 5 λεπτά. Οι προσπάθειές σας θα είναι επιτυχείς αυτή τη φορά.

4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψησίματος χρησιμοποιώντας βρεγμένο πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της συσκευής με οξέα, λειαντικά πανιά ή σφουγγάρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις θερμαντικές επιφάνειες!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα
δεδομένων του προϊόντος.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,8 m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η MPM agd S.A. διατηρεί το δικαίωμα να
εισάγει τεχνικές τροποποιήσεις!

