

MPM



Συσκευή Σφραγίσματος Τροφίμων σε Σακούλα
MPM MPZ-01


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Μην κρατάτε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν τα παιδιά βρίσκονται κοντά στη συσκευή! Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο όπως προορίζεται. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι κατεστραμμένη ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις της είναι κατεστραμμένο. Ζητήστε από ένα Εξουσιοδοτημένο Σέρβις να το επισκευάσει για εσάς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες. Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε μια κύρια πρίζα με βύσμα PE (δηλαδή γειωμένες πρίζες). Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εστιών, εστιών, φούρνων, κ.λπ. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν συνδεθεί σωστά πριν θέσετε σε λειτουργία την τροφοδοσία. Η χρήση οποιωνδήποτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, πυρκαγιά και/ή ζημιά σε αυτή τη συσκευή. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή άτομα με άπειρα στη λειτουργία και χωρίς κατανόηση της συσκευής, εάν εκεί επιβλέπονται ή εκπαιδεύονται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι. Τα παιδιά χωρίς επίβλεψη δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζουν ή να φροντίζουν αυτή τη συσκευή. Λάβετε υπόψη ότι τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να παίζουν με αυτή τη συσκευή. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μην τραβάτε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Αυτή η συσκευή δεν είναι συμβατή για χρήση με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ελέγχου ισχύος ή με ξεχωριστά συστήματα τηλεχειρισμού. Μην συνδέετε το φις σε πρίζα με βρεγμένα χέρια. Για να προστατεύσετε τα παιδιά σας, μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα από πολυστυρένιο κ.λπ.). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική ταινία ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!



Η ράβδος στεγανοποίησης μπορεί να ζεσταθεί όταν η συσκευή χρησιμοποιείται. Κίνδυνος εγκαυμάτων!

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

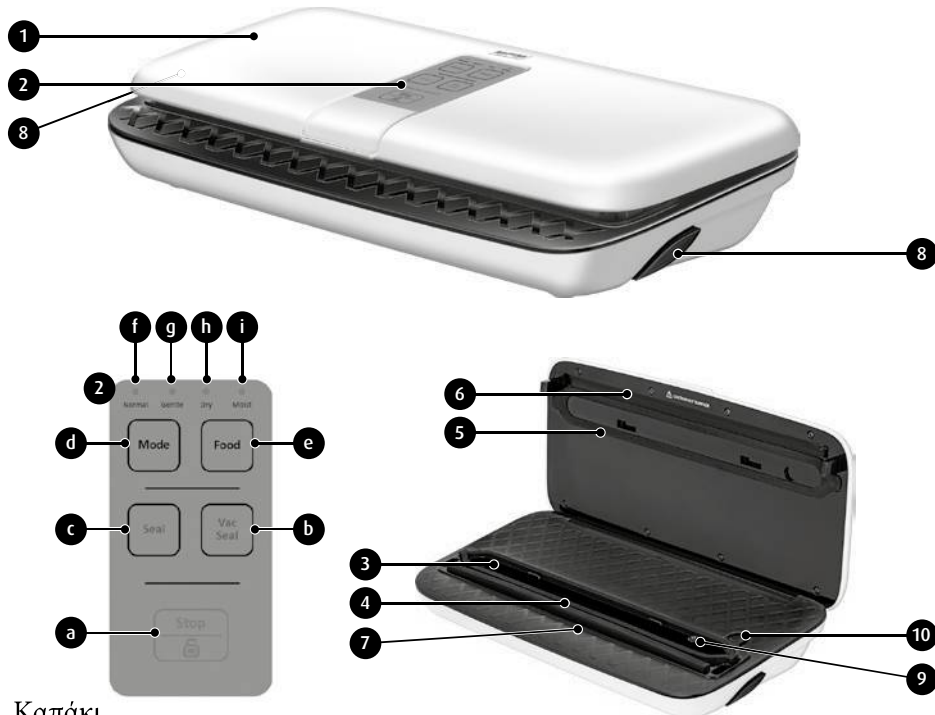

Καπάκι

2. Πίνακας ελέγχου

α. κουμπί που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του κουμπιού "STOP"/"Seal" και "Vac/Seal"

β. Κουμπί "Vac/Seal".

γ. Κουμπί «Σφράγιση».

δ. Κουμπί "Mode".

ε. Κουμπί "Φαγητό".

φ. "Κανονικό" LED

γ. "Απαλό" LED

η. LED "Στεγνό" i. LED "Υγρό".

3. Θάλαμος κενού

4. Πάνω φλάντζα θαλάμου κενού

5. Φλάντζα στο κάτω μέρος του θαλάμου κενού

6. Μπάρα σφράγισης

7. Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα ράβδου

8. Κουμπιά κλειδώματος καπακιού

9. Αξεσουάρ υποδοχή κενού

10. Κουμπί εκκίνησης αντλίας κενού

ΓΕΝΙΚΑ

Η συσκευασία σε κενό και η σφράγιση των τροφίμων παρατείνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων. Η απομάκρυνση του αέρα από πλαστικές σακούλες ή ειδικά δοχεία τροφίμων αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και μικρόβια. Το φαγητό που σφραγίζεται σε κενό αέρος διατηρεί τη φυσική του γεύση, χρώμα και υφή περισσότερο. Η συσκευασία και η σφράγιση σε κενό αέρος χρησιμοποιούνται στη μαγειρική του sous vide.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί, πετάξτε τυχόν σακούλες, αυτοκόλλητα και πληρωτικά από πολυστυρένιο.
2. Επιθεωρήστε τη συσκευή για ζημιές κατά τη μεταφορά και επικοινωνήστε με τον πωλητή σε περίπτωση αμφιβολίας.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σας δίκτυο ταιριάζει με τις ονομαστικές τιμές της συσκευής.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σκληρή, σταθερή, στεγνή, επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΙΣΗΣ ΚΕΝΟ

Η συσκευασία και η σφράγιση υπό κενό γίνεται με την τοποθέτηση ενός τροφίμου σε πλαστική σακούλα, από την οποία εκκενώνεται ο αέρας και τέλος, το άνοιγμα της σακούλας σφραγίζεται ερμητικά με συγκόλληση υπό πίεση. Η συσκευασία κενού με αυτή τη συσκευή απαιτεί έτοιμες προς χρήση πλαστικές σακούλες ή σφράγιση των τροφίμων σε πλαστικές σακούλες που έχουν κοπή και σφραγιστεί από ένα χιτώνιο πλαστικής μεμβράνης τυλιγμένο σε ρολό. Το κούρεμα και το σφράγισμα σε πλαστικές σακούλες από ρολό βοηθά στην προσαρμογή του μήκους της σακούλας με το μέγεθος του προϊόντος διατροφής. Το ρολό της πλαστικής σακούλας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 290 mm σε πλάτος και η πλαστική μεμβράνη πρέπει να είναι κατασκευασμένη με ραβδώσεις. Αυτό είναι το μόνο πλαστικό φιλμ κατάλληλο για σωστή συγκόλληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευασία υπό κενό ΔΕΝ υποκαθιστά την ψύξη ή την κατάψυξη των τροφίμων. Όλα τα ευπαθή είδη τροφίμων που απαιτούν αποθήκευση στο ψυγείο πρέπει να διατηρούνται κρύα ή να καταψύχονται αφού συσκευαστούν σε κενό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα.
2. Πατήστε τα κουμπιά ασφάλισης του καπακιού (8) και ανασηκώστε το καπάκι (1).
3. Ξετυλίξτε το επιθυμητό μήκος μεμβράνης και κόψτε το.
4. Ευθυγραμμίστε το κομμένο άκρο της πλαστικής σακούλας με τη φλάντζα της ράβδου στεγανοποίησης (7) και με το μεγαλύτερο μέρος της πλαστικής σακούλας έξω από τη συσκευή. Τοποθετήστε την πλαστική σακούλα με τη στραμμένη πλευρά προς τα πάνω.
5. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι τα κουμπιά (8) «κλικ».

6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Food" (2e) για να επιλέξετε τη λειτουργία "Dry" που υποδεικνύεται από το LED (2h).
7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «STOP» για μια στιγμή (2a) για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά στεγανοποίησης, κάτι που υποδεικνύεται από το εικονίδιο ανοιχτού λουκέτου που ανάβει στο κουμπί (2a).
8. Πατήστε το κουμπί «Seal» (2c) – το κουμπί θα ανάψει – η διαδικασία σφράγισης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο οπίσθιος φωτισμός θα σβήσει, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία σφράγισης έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία σφράγισης μπορεί να διακοπεί με το κουμπί «STOP» (2a).
9. Ανοίξτε το καπάκι του στεγανοποιητικού υποπίεσης (1) και αφαιρέστε τη σφραγισμένη μεμβράνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα να ανοίγετε το επάνω καπάκι αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σφράγιση και μην κλείνετε το καπάκι μέχρι να κλείσετε ξανά. Περιμένετε τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα πριν την επόμενη σφράγιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τη ράβδο στεγανοποίησης (6) – Κίνδυνος εγκαύματος..

10. Ελέγξτε για σωστή συγκόλληση στεγανοποίησης. Εάν η συγκόλληση σφράγισης είναι ακανόνιστη, σπασμένη, τσακισμένη, λευκή ή γαλακτώδης στην εμφάνιση, κόψτε την και δοκιμάστε να τη σφραγίσετε ξανά.

11. Αποσυνδέστε το στεγανοποιητικό υποπίεσης από την πρίζα.

1. Τοποθετήστε το τρόφιμο που πρόκειται να σφραγιστεί με κενό στην πλαστική σακούλα. Η πλαστική σακούλα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αφήνει περίπου 5 εκ. ελεύθερο μήκος για να σφραγιστεί καλά. Τα τρόφιμα που πρόκειται να σφραγιστούν σε κενό για το μαγείρεμα του SOUS VIDE θα πρέπει να τεμαχίζονται ή να τεμαχίζονται σε μικρά, ομοιόμορφα μέρη. Αυτό θα επιτρέψει να ζεσταθεί καλά το φαγητό κατά το μαγείρεμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μήκος της πλαστικής σακούλας που θα σφραγιστεί πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό. Εάν το ελεύθερο μήκος που πρόκειται να σφραγιστεί λερωθεί όταν το τρόφιμο τοποθετηθεί στην πλαστική σακούλα, καθαρίστε το με χαρτοπετσέτα.

2. Συνδέστε το στεγανοποιητικό υποπίεσης στο ρεύμα.
3. Πατήστε τα κουμπιά ασφάλισης του καπακιού (8), σηκώστε το καπάκι (1) και τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας στον θάλαμο αναρρόφησης (3). Τοποθετήστε την πλαστική σακούλα με τη στραμμένη πλευρά προς τα πάνω.
4. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι τα κουμπιά (8) «κλικ».
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Mode" (2d) για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία κενού. Ρυθμίστε τη λειτουργία σε "Κανονική" για προϊόντα που απαιτούν υψηλό επίπεδο κενού. ρυθμίστε τη λειτουργία σε "Απαλή" για εύθραυστα προϊόντα. Ένα σχετικό LED – (2f) ή (2g) – θα ανάψει για να υποδείξει τη λειτουργία.
6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Food" (2e) για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία σφράγισης. Επιλέξτε τη λειτουργία "Dry" για να σφραγίσετε μια στεγνή σακούλα. Επιλέξτε τη λειτουργία "Υγρό" για να σφραγίσετε μια σακούλα που περιέχει υγρασία. Ένα σχετικό LED – (2h) ή (2i) – θα ανάψει για να υποδείξει τη λειτουργία.
7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «STOP» για μια στιγμή (2a) για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά στεγανοποίησης, κάτι που υποδεικνύεται από το εικονίδιο ανοιχτού λουκέτου που ανάβει στο κουμπί (2a).
8. Πατήστε το κουμπί «VacSeal» (2b) – το κουμπί θα ανάψει – η διαδικασία εκκένωσης αέρα και στεγανοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο οπίσθιος φωτισμός θα σβήσει κατά τη διαδικασία εκκένωσης αέρα και σφράγισης. Η διαδικασία μπορεί να διακοπεί με το κουμπί «STOP» (2a).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σταματήστε τη διαδικασία εάν η αντλία κενού εξακολουθεί να λειτουργεί μετά από 45 δευτερόλεπτα - η σακούλα δεν είναι αεροστεγής ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο θάλαμο κενού. Ελέγξτε για ανωμαλίες και επαναλάβετε τη διαδικασία.

9. Ανοίξτε το καπάκι του στεγανοποιητικού υποπίεσης (1) και αφαιρέστε τη σφραγισμένη σακούλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα να ανοίγετε το επάνω καπάκι αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σφράγιση και μην κλείνετε το καπάκι μέχρι να κλείσετε ξανά. Περιμένετε τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα πριν την επόμενη σφράγιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τη ράβδο στεγανοποίησης (6) – Κίνδυνος εγκαύματος.

10. Ελέγξτε ότι όλος ο αέρας έχει αφαιρεθεί καλά και ότι η τσιμούχα έχει συγκολληθεί αεροστεγώς. Εάν η σακούλα είναι ελαττωματική, βάλτε τα τρόφιμα σε μια νέα σακούλα και επαναλάβετε τη διαδικασία σφράγισης.

11. Αποσυνδέστε το στεγανοποιητικό υποπίεσης από την πρίζα.

Το στεγανωτικό κενού μπορεί να εκκενώσει τον αέρα από τα αποσπώμενα δοχεία. Αυτό απαιτεί κατάλληλο σωλήνα κενού (δεν περιλαμβάνεται με το σφραγιστικό κενού MPZ-01).

1. Συνδέστε το στεγανοποιητικό υποπίεσης στο ρεύμα.
2. Πατήστε τα κουμπιά κλειδώματος του καπακιού (8) και ανοίξτε το καπάκι (1). Συνδέστε έναν συμβατό σωλήνα αναρρόφησης στον σύνδεσμο υποπίεσης (9). Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα κενού στο ειδικό δοχείο του.
3. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης της αντλίας κενού (10) – θα ξεκινήσει η εκκένωση αέρα από ένα αποσπασμένο δοχείο. Η αντλία θα σβήσει αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η εκκένωση αέρα. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί (10) για να διακόψετε τη διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σταματήστε τη διαδικασία εάν η αντλία κενού είναι ακόμα ενεργή μετά από 45 δευτερόλεπτα - η σακούλα δεν είναι αεροστεγής ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο θάλαμο κενού. Ελέγξτε για ανωμαλίες και επαναλάβετε τη διαδικασία.

4. Όταν τελειώσετε, αποσυνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως μετά τη σφράγιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην βυθίζετε το σφραγιστικό κενού σε νερό ή άλλα υγρά!

2. Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής σκουπίζοντας με ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, στεγνώστε το περίβλημα της συσκευής.
3. Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί. Φροντίστε να καθαρίσετε καλά το εσωτερικό του θαλάμου αναρρόφησης.
4. Εάν η φλάντζα της ράβδου στεγανοποίησης (7) είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να την αφαιρέσετε και να την πλύνετε με τρεχούμενο νερό. Στεγνώστε το εντελώς πριν το εγκαταστήσετε ξανά στη συσκευή.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Συσκευάστε το φαγητό με ηλεκτρική σκούπα όσο το δυνατόν πιο φρέσκο. Τα σφραγιστικά κενού βοηθούν να διατηρείται το φαγητό φρέσκο και παρθένο πέντε φορές περισσότερο από την παραδοσιακή αποθήκευση.
2. Εύθραυστα, υγρά ή εύκαμπτα είδη τροφίμων (π.χ. προϊόντα αρτοποιίας, κρέας και φρούτα) πρέπει να καταψύχονται σε βαθιά κατάψυξη πριν από τη συσκευασία υπό κενό. Βάλτε τα τρόφιμα στην κατάψυξη λίγες μέρες πριν από τη συσκευασία υπό κενό. Αυτό θα κάνει αυτά τα προϊόντα αρκετά σκληρά για ασφαλή συσκευασία υπό κενό.
3. Εάν θέλετε να συσκευάσετε το φρέσκο κρέας με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να το καταψύξετε πρώτα, τοποθετήστε ένα κομμάτι διπλωμένη χαρτοπετσέτα ανάμεσα στο κρέας και το επάνω μέρος της πλαστικής σακούλας. Η χαρτοπετσέτα θα απορροφήσει την υγρασία και θα αποτρέψει την αναρρόφησή της στη σφράγιση κενού.
4. Τα τρόφιμα με αιχμηρές άκρες πρέπει να τυλίγονται σε χαρτοπετσέτα για να αποφευχθεί το κόψιμο της πλαστικής σακούλας.
5. Πριν συσκευάσετε τα τρόφιμα για το μαγείρεμα του SOUS VIDE, σακουλέψτε τα με τα υλικά και τα καρυκεύματα.
6. Μην επαναχρησιμοποιείτε τις πλαστικές σακούλες.

7. Ζεματίζετε τα λαχανικά σε βραστό νερό πριν τα συσκευάσετε υπό κενό. Η συσκευασία κενού αέρος δεν είναι κατάλληλη για παρατεταμένη αποθήκευση μυκήτων ή σκόρδου. το κενό δεν θα βλάψει τα αναερόβια βακτήρια.

8. Μπορείτε να φτιάξετε παγοκύστες με το σφραγιστικό κενού. Προσθέστε νερό σε μια πλαστική σακούλα με λίγη αλκοόλη και σφραγίστε τη σακούλα χωρίς ηλεκτρική σκούπα. Οι παγοκύστες που φτιάχνονται με αυτόν τον τρόπο και ψύχονται σε κατάψυξη δημιουργούν καλές κρύες κομπρέσες.

9. Το vacuum sealer μπορεί επίσης να συσκευάσει με κενό διάφορα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων χαρτών, κοσμημάτων κ.λπ.).

10. Χρησιμοποιείτε μόνο τις αποκλειστικές πλαστικές σακούλες που σφραγίζονται με συγκόλληση ή τα χιτώνια πλαστικής μεμβράνης πλάτους έως 280 mm. Η μία πλευρά των πλαστικών σακούλων / μανικιών μεμβράνης πρέπει να είναι ραβδωμένη.

11. Τα ημι-υγρά τρόφιμα μπορούν να σφραγιστούν μόνο σε πλαστικές σακούλες με αυτή τη συσκευή. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Διαφορετικά η αντλία κενού μπορεί να αναρροφήσει το υγρό. Χρησιμοποιήστε το κουμπί SEAL μόνο όταν σφραγίζετε υγρά τρόφιμα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή αποτυγχάνει να ξεκινήσει / ενεργοποιηθεί.	Καμία δικαιοδοσία	Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι οι ονομασίες ηλεκτρικού ρεύματος είναι συμβατές με τη συσκευή. Επιθεωρήστε το καλώδιο ρεύματος. Εάν υποψιάζεστε ότι είναι κατεστραμμένη, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Η συσκευή δεν σκουπίζει πλήρως τις πλαστικές σακούλες.	Το άνοιγμα της πλαστικής σακούλας δεν είναι ευθυγραμμισμένο στο θάλαμο κενού. Η συγκόλληση σφράγισης της πλαστικής σακούλας δεν είναι αεροστεγής. Η μεμβράνη είναι βρώμικη κατά μήκος της γραμμής στεγανοποίησης.	Βεβαιωθείτε ότι οι ανοιχτές άκρες της πλαστικής σακούλας βρίσκονται εντελώς στον θάλαμο κενού. Προσπαθήστε να σφραγίσετε ξανά την πλαστική σακούλα. Καθαρίστε τη γραμμή στεγανοποίησης.
Μόλις σφραγιστεί, η πλαστική σακούλα αρχίζει να παίρνει αέρα.	Η πλαστική σακούλα τρυπήθηκε από μια αιχμηρή άκρη του περιεχομένου της. Ορισμένα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των λαχανικών και των φρούτων) απελευθερώνουν αέριο μόλις συσκευαστούν με κενό και σφραγιστούν.	Τυλίξτε τις αιχμηρές άκρες του φαγητού που θέλετε να σφραγίσετε. Τα λαχανικά δεν ζεματίστηκαν πριν από τη συσκευασία υπό κενό. Ανοίξτε την πλαστική σακούλα και βεβαιωθείτε ότι το φαγητό είναι ακόμα φρέσκο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δείτε την πινακίδα του προϊόντος για τεχνικές αξιολογήσεις. Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,05 m

