

MPM



Πολυλειτουργικό Μπλέντερ 800 W MPM
MRK-17



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις της σε νερό ή άλλα υγρά. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε, κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση. Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένο - επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Πριν την αποσυναρμολόγηση περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως ο κινητήρας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αγγίζετε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν τις αφαιρείτε για καθαρισμό. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε τη συσκευή λειτουργίας χωρίς επίβλεψη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Κατά τη λειτουργία κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Πριν καθαρίσετε το εξάρτημα κοπής, αφαιρέστε το πρώτα από τη συσκευή! Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν εγκατασταθεί σωστά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, καυστήρες, φούρνους κ.λπ. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην τραβάτε το φις κρατώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην συνδέετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Περιβλήμα μπλέντερ
2. Εξάρτημα ανάμειξης από ανοξείδωτο χάλυβα
3. Κουμπί απελευθέρωσης (και στις δύο πλευρές του περιβλήματος)
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
5. Λειτουργία TURBO
6. Κουμπί ελέγχου ισχύος
7. Εξάρτημα τοποθέτησης κύβων
8. Λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα του προσαρτήματος κοπής σε κύβους
9. Κύβος ένθετα
α. μικρό 8 mm β. μεγάλος 11 mm
10. Σφιγκτήρες κλεισίματος
11. Δοχείο επεξεργαστή τροφίμων με θήκη - 2000 ml
12. Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
13. Καπάκι δοχείου κουζίνομηχανής
14. Άνοιγμα στο καπάκι για προσθήκη προϊόντων, με ωστήρα
15. Υποδοχή τοποθέτησης περιβλήματος μπλέντερ

16. Πλήρης δίσκος κοπής και λείανσης λαχανικών και φρούτων διπλής όψεως 17. Πλήρης δίσκος λείανσης πατάτας 18. Καρφίτσα δίσκων 19. Δοχείο με καπάκι για άλεσμα και τεμαχισμό - 400 ml 20. Μαχαίρι λείανσης και κοπής με λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 21. Εξάρτημα για το χτύπημα αυγών, ελαφριάς κρέμας και σάλτσες 22. Δοχείο με καπάκι - 600 ml 23. Γάντζος ζύμης για ανάμειξη ζύμης 24. Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 25. Στήριγμα για κρέμασμα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ακμές των λεπίδων είναι αιχμηρές. Κίνδυνος τραυματισμού! Χρησιμοποιήστε τα προσεκτικά!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και τα δοχεία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.


Το εξάρτημα προορίζεται για τον τεμαχισμό προϊόντων διατροφής, όπως καρότο, πατάτα (φρέσκια ή βραστή), αγγούρι, πάπρικα, κρεμμύδι, αυγά, τυρί, αλλαντικά, μήλο κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έχουν πέτρες ή άλλα σκληρά κομμάτια. Τα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται.

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εξάρτημα κοπής κύβων, στο περιστρεφόμενο μαχαίρι και στο πλέγμα κοπής κύβων.

Προσέχοντας τα κοψίματα, τοποθετήστε το ένθετο της επιλογής (9a, 9b) στο εξάρτημα (7). Στη συνέχεια, κρατήστε την περιστρεφόμενη οδοντωτή λαβή, τοποθετήστε τα μαχαίρια από ανοξείδωτο χάλυβα (8) στο εξάρτημα (7) και μπλοκαρίστε το με 4 σφιγκτήρες (10).

Τοποθετήστε το δοχείο (11) σε στεγνή και σφικτή επιφάνεια.

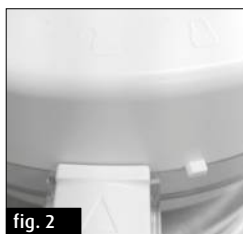

Τοποθετήστε το εξάρτημα με το επιλεγμένο ένθετο και το περιστρεφόμενο μαχαίρι μέσα στο δοχείο (11), έτσι ώστε οι υποδοχές στο εξάρτημα να είναι σωστά στερεωμένες στα ένθετα στο εσωτερικό του δοχείου. Δώστε προσοχή στα σημάδια στη συσκευή (εικ. 4). Πριν αντικαταστήσετε το καπάκι βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες (10) βρίσκονται στην κλειστή θέση (εικ. 1). Τοποθετήστε το καπάκι (13) στο δοχείο προσέχοντας τα σημάδια πάνω του και στη λαβή (εικ. 2). Στη συνέχεια, γυρίστε το πλήρως δεξιόστροφα, έτσι ώστε το σύμβολο του «τριγώνου» να κατευθύνεται προς το σημάδι «κλειστής κλειδαριάς» (εικ. 3).

Θα ακούσετε ένα κλικ.

Βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα έχει στερεωθεί σωστά και αντικαταστήστε το περίβλημα του μπλέντερ (1). Εμποδίζεται τη στιγμή που πιέζεται στην υποδοχή στερέωσης (15) στο καπάκι του δοχείου.

Τοποθετήστε το φιν στην πρίζα.



Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη (4) ή (5).

Τοποθετήστε τα προϊόντα που πρόκειται να κοπούν στον κάδο φαγητού (14). Μπορείτε να τα σπρώξετε ελαφρά με το ωστήριο ή να τα κόψετε σε μικρότερα κομμάτια νωρίτερα, εάν χρειάζεται.

Για να αφαιρέσετε το μπλέντερ από το καπάκι, πιέστε την απασφάλιση ασφάλισης (3) και τραβήξτε την προς τα έξω.

Για να ανοίξετε το καπάκι (13) πιέστε το κουμπί απασφάλισης κλειδώματος (12) και γυρίστε το καπάκι προς τα πίσω, αριστερόστροφα (εικ. 2) Για να αποσυναρμολογήσετε το εξάρτημα κοπής αντιστρέψτε τη διαδικασία συναρμολόγησης.

Η μηχανή επεξεργασίας τροφίμων MRK-17 παρέχεται με πρόσθετο εξάρτημα ανάμειξης από ανοξείδωτο χάλυβα, σχεδιασμένο για εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (2), δοχείο με καπάκι, 400 ml, (19) με μαχαίρι κοπής και λείανσης από ανοξείδωτο χάλυβα (20), πρόσθετο δοχείο με καπάκι, 600 ml (22), εξάρτημα αναδευτήρα (21) και γάντζο ζύμης (23).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΤΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Στερεώστε το εξάρτημα ανάμειξης (2) στο περίβλημα του μπλέντερ (1). Το εξάρτημα ανάμειξης μπλοκάρεται τη στιγμή που πιέζεται στο περίβλημα του μπλέντερ (1). Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα ανάμειξης (2), πιέστε τα κουμπιά απασφάλισης ασφάλισης (3) και αφαιρέστε το, κρατώντας τη λεπίδα προς τα κάτω. Φροντίστε να αποφύγετε να κόψετε τον εαυτό σας κατά την αφαίρεση του προσαρτήματος και να καταστρέψετε οποιοδήποτε μέρος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

Τοποθετήστε το δοχείο (19) σε στεγνή και σφιχτή επιφάνεια. Αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο (19). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μαχαίρι κοπής (20) στον πείρο στο κέντρο του πυθμένα του δοχείου και κλείστε το δοχείο έτσι ώστε η άκρη του μαχαριού κοπής (20) να εφαρμόζει στο καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα έχει στερεωθεί σωστά και επανατοποθετήστε το περίβλημα του μπλέντερ (1) στην υποδοχή στερέωσης στο κάλυμμα. Τοποθετήστε το φινιρίσμα στην πρίζα.

Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη (4) ή (5).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ

Τοποθετήστε το δοχείο (11) σε στεγνή και σφιχτή επιφάνεια. Αφαιρέστε το καπάκι (13) από το δοχείο (11) πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος (12) στη λαβή (11) και γυρίστε το καπάκι στο σπίτι, αριστερόστροφα (εικ. 2). Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον πείρο δίσκου (18) στο μπουλόνι στο κέντρο του πυθμένα του δοχείου, τοποθετήστε έναν από τους δίσκους (16, 17) στον πείρο (18) και κλείστε το δοχείο με τέτοιο τρόπο ώστε η άκρη των δίσκων (16) (17) χωράει στο καπάκι (13). Δώστε προσοχή στα σημάδια στο καπάκι και τη λαβή του δοχείου (εικ. 2). Ακολουθήστε τα βήματα της στερέωσης του καπακιού στην ενότητα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΣΜΑΤΟΣ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΖΥΜΗΣ

Τοποθετήστε το δοχείο (11) σε στεγνή και σφιχτή επιφάνεια.

Αφαιρέστε το καπάκι (13) από το δοχείο (11) πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης κλειδώματος (12) και γυρίστε το καπάκι προς τα πίσω, αριστερόστροφα (εικ. 2).

Στη συνέχεια, τοποθετήστε το άγκιστρο ζύμης (23) στο μπουλόνι στο κέντρο του πυθμένα του δοχείου και κλείστε το δοχείο με τέτοιο τρόπο ώστε η άκρη του γάντζου να εφαρμόζει στο καπάκι. Δώστε προσοχή στα σημάδια στο καπάκι και τη λαβή του δοχείου (εικ. 2). Ακολουθήστε τα βήματα της στερέωσης του καπακιού στην ενότητα ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΣΜΑΤΟΣ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΑΥΓΩΝ, ΚΡΕΜΑ ΛΑΦΡΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΕΣ

Στο κάλυμμα του μπλέντερ (1) τοποθετήστε το εξάρτημα ανακίνησης (21). Το εξάρτημα ανακίνησης (21) μπλοκάρεται τη στιγμή που πιέζεται στο περίβλημα του μπλέντερ. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα ανακίνησης (21), σπρώξτε την απελευθέρωση ασφάλισης (3) και τραβήξτε το προς τα έξω.

ΠΟΜΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Το μπλέντερ διαθέτει ομαλό έλεγχο ισχύος μέσω κουμπιών (6). Αυτή η λειτουργία βοηθά στην προσαρμογή της ταχύτητας του κινητήρα στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Περιστρέφοντας το κουμπί (6) δεξιόστροφα, η ισχύς αυξάνεται. Περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα η ισχύς μειώνεται.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Η λειτουργία TURBO (5) χρησιμοποιείται για προσωρινή εργασία με την υψηλότερη ταχύτητα. Λειτουργία παλμού – μόνο αφού πατήσετε το κουμπί (5). Η ισχύς της λειτουργίας TURBO είναι ίση με την υψηλότερη διαθέσιμη τιμή μέσω του κουμπιού ελέγχου (6).

Αφού πατήσετε το κουμπί TURBO, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί με την υψηλότερη ταχύτητα/ισχύ.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έως και 30 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό το διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν αδειάσετε το περιεχόμενο του δοχείου περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι κοπτικές άκρες των λεπίδων είναι αιχμηρές. Κίνδυνος τραυματισμού! Χρησιμοποιήστε τα προσεκτικά! 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. 2. Κάθε φορά πριν και μετά τη χρήση, αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και πλένετε τα μέρη της με ζεστό νερό με απορρυπαντικό, ξεπλένετε και στεγνώνετε καλά. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δεν πρέπει να είναι θερμότερο από 70°C. 3. Τα εξαρτήματα της συσκευής (εκτός από το περίβλημα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλυντήριο, εάν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη κάτω από 70°C. 4. Ελέγχετε περιοδικά τα εξαρτήματα πριν την επανασυναρμολόγηση. Εάν τα μαχαίρια του εξαρτήματος ανάμειξης (2) κολλήσουν ή περιστρέφονται με δυσκολία, μην χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ. 5. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και στη συνέχεια καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί. 6. Ο κινητήρας είναι γρασαρισμένος και δεν χρειάζεται πρόσθετο γράσο. 7. Εάν τα πλαστικά μέρη βαφτούν μετά το τρίψιμο, π.χ. καρότο, σκουπίστε τα με ένα πανί με μικρή ποσότητα μαγειρικού λαδιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, λειαντικές πάστες, διαλύτες και άλλα ισχυρά χημικά - μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,45 m Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: KB Max = 30 sec.

Επίπεδο θορύβου: LWA = 80 dB