





























1. Απαιτείται συναρμολόγηση 3 ατόμων για αυτή τη σκηνή.
2. Λάβετε τις κατάλληλες ενέργειες καθώς η δυνατή βροχή, ο άνεμος και το χιόνι μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη σκηνή. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυναρμολογήστε και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση.
3. Σε συνθήκες χιονιού μην επιτρέψετε το πάχος του χιονιού να είναι μεγαλύτερο από 5 cm στην οροφή, αυτό θα πρέπει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό για την ασφάλειά σας.


Parts list

			
A x 4PCS	B x 2PCS	C x 2PCS	
			
D x 2PCS	E x 2PCS	F x 4PCS	
			
G x 6PCS	H x 1PC	I x 1PC	
			
J x 4PCS	K x 4PCS	L x 8PCS	M x 4PCS
			 M6x68
N x 4PCS	O x 2PCS	P x 2PCS	Q x 4PCS
 M6x40	 M6x12		
R x 16PCS	S x 84PCS	T x 8PCS	U x 1PC
			
V x 1PC	W x 4PCS	X x 4PCS	Y x 96PCS
			
Z1 x 1PC	Z2 x 1PC		

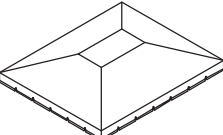
BHMA 1

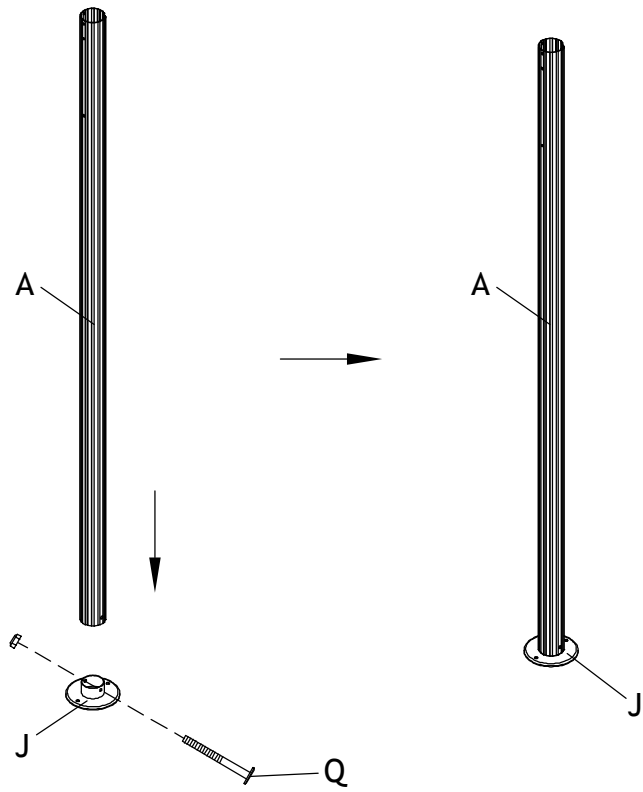


BHMA 2

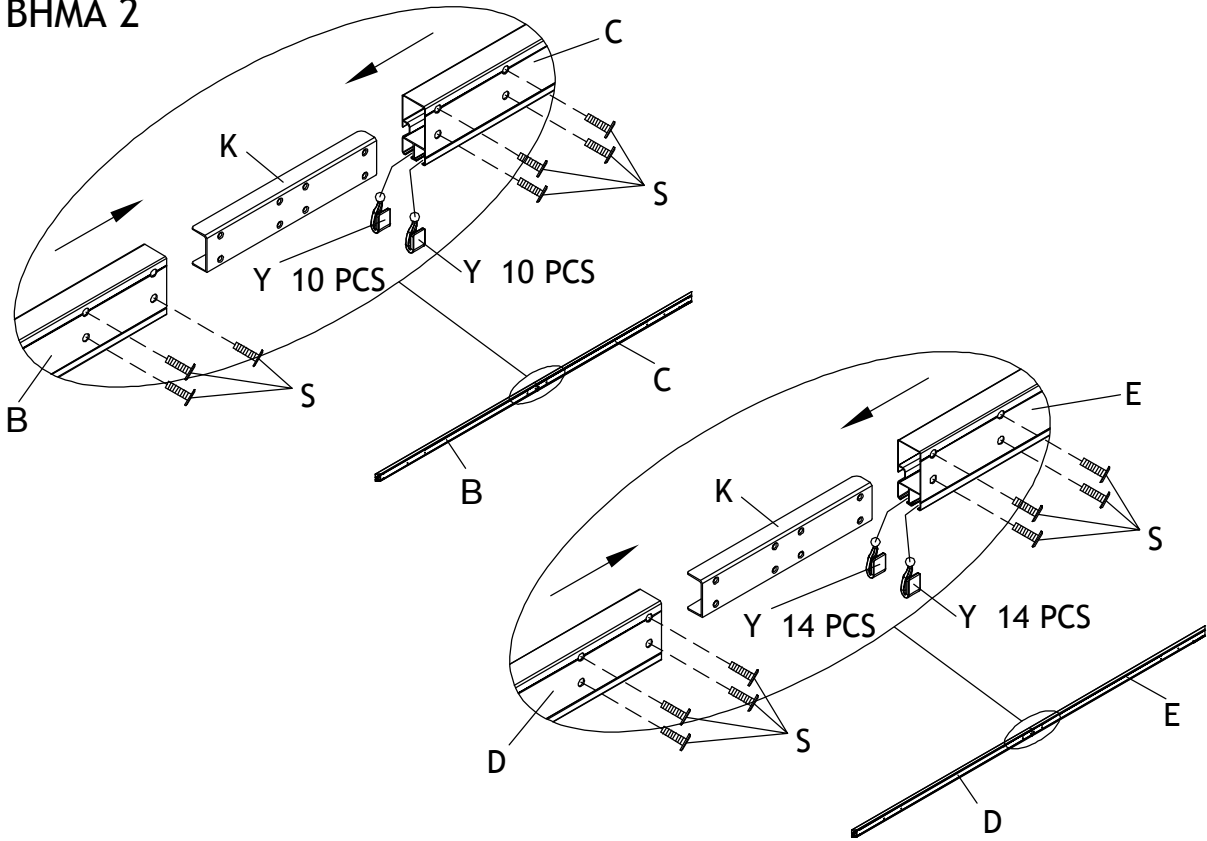


BHMA 3

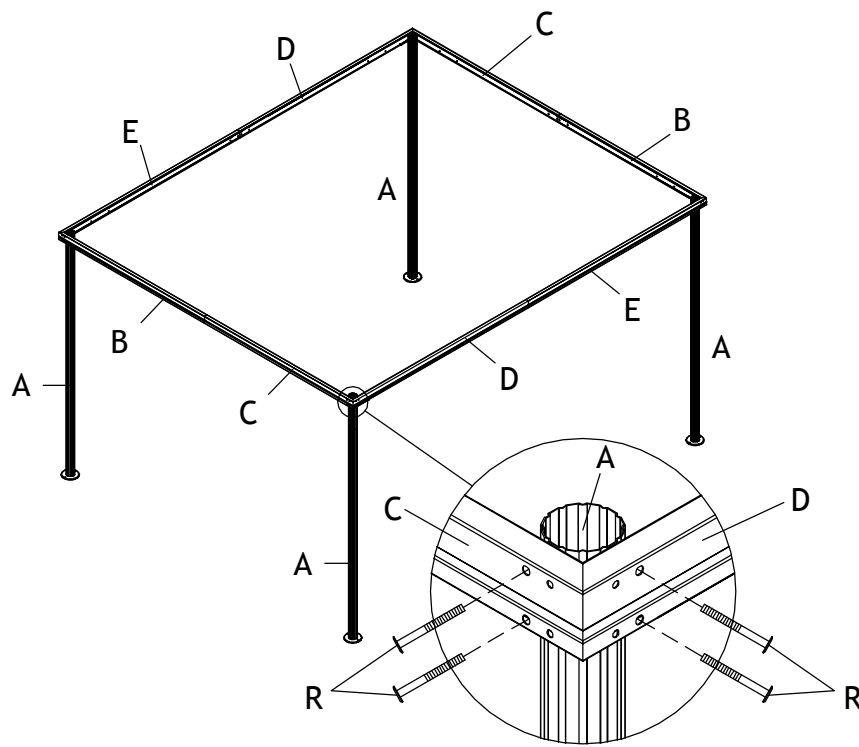


BHMA 4

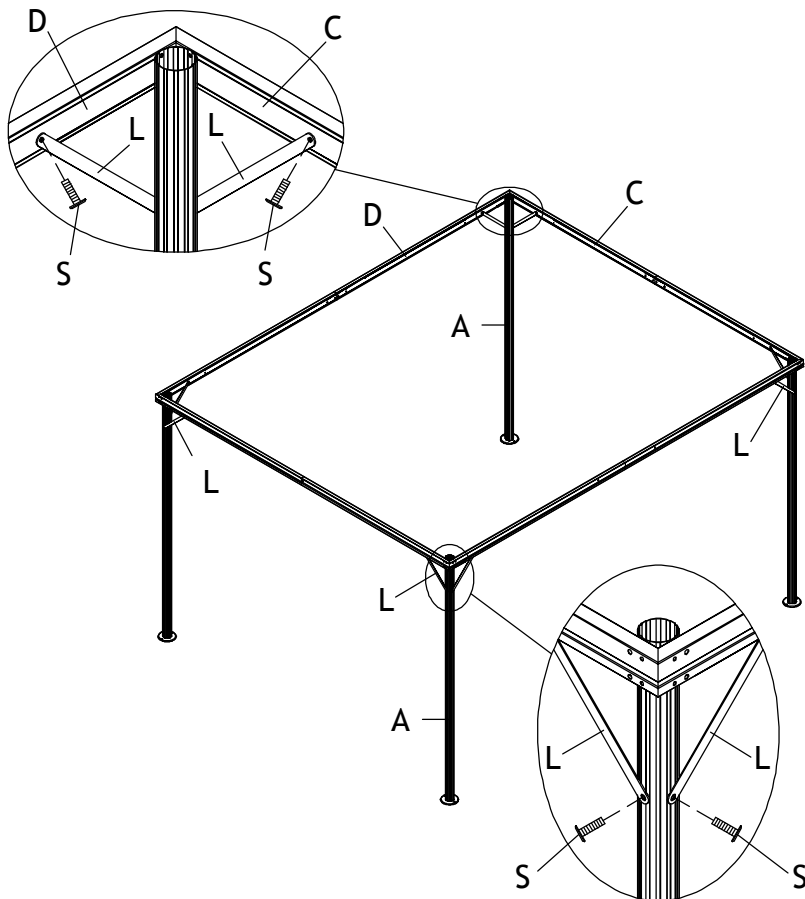


BHMA 5

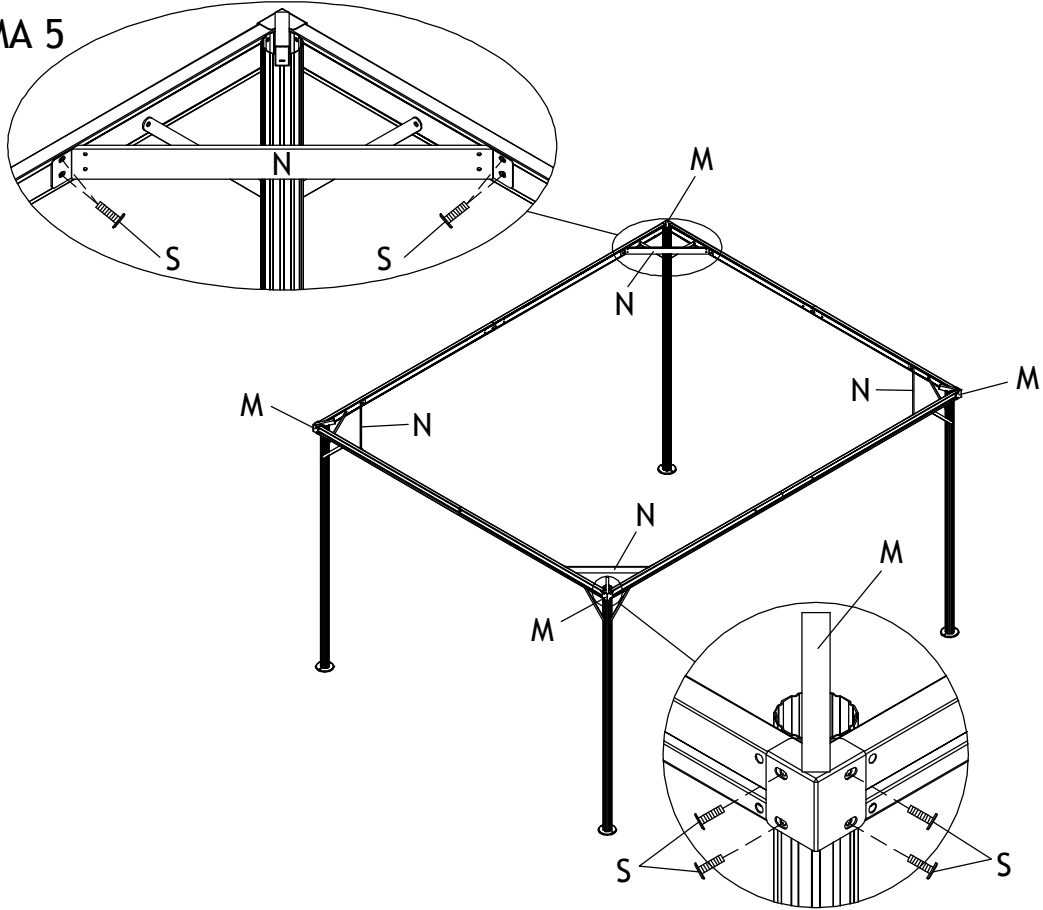


BHMA 6

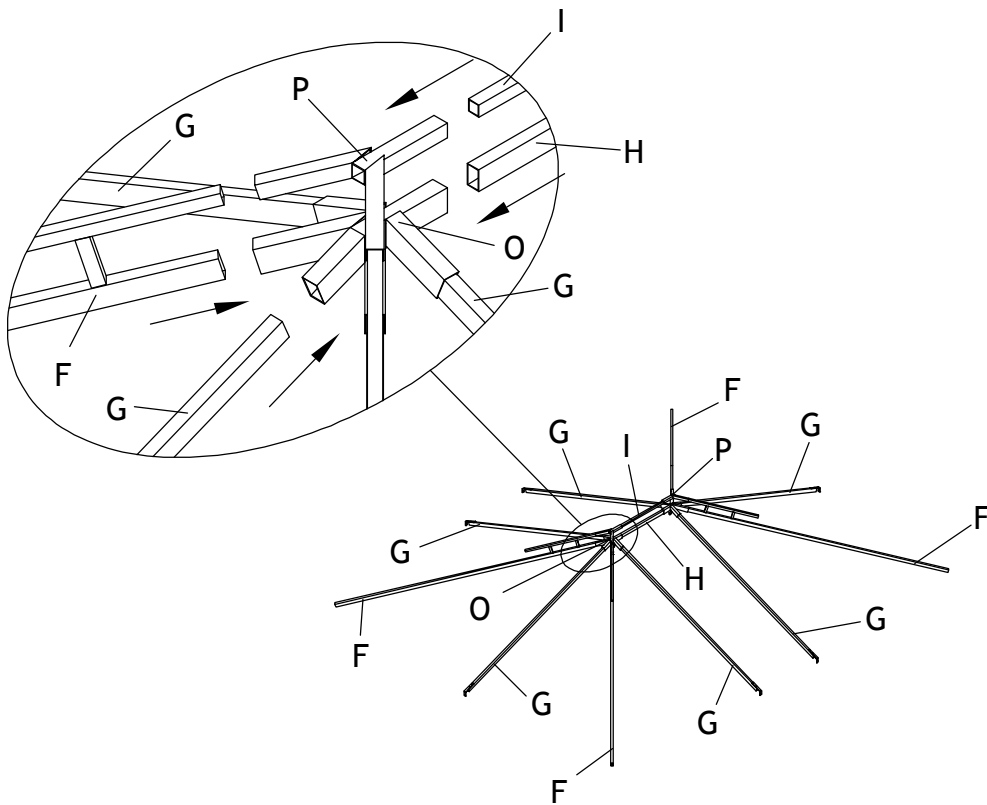


BHMA 7

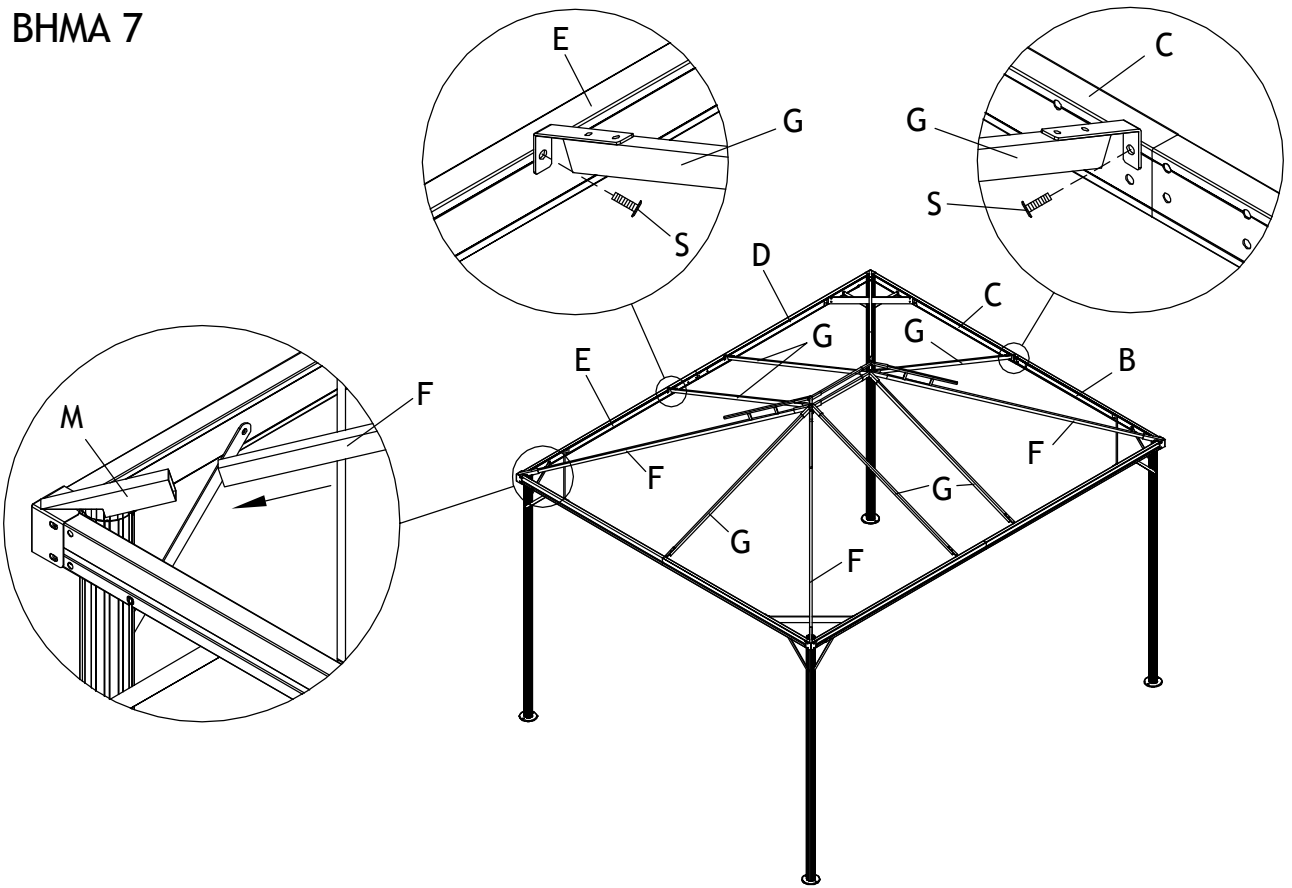


BHMA 8

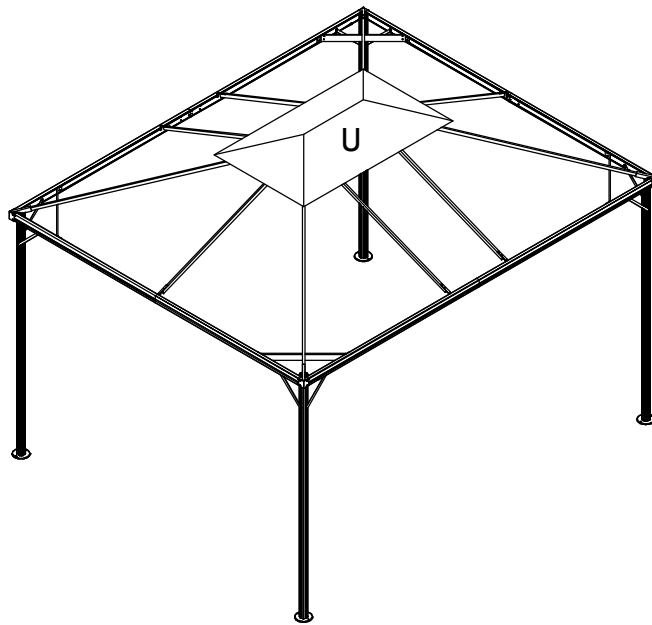

BHMA 9

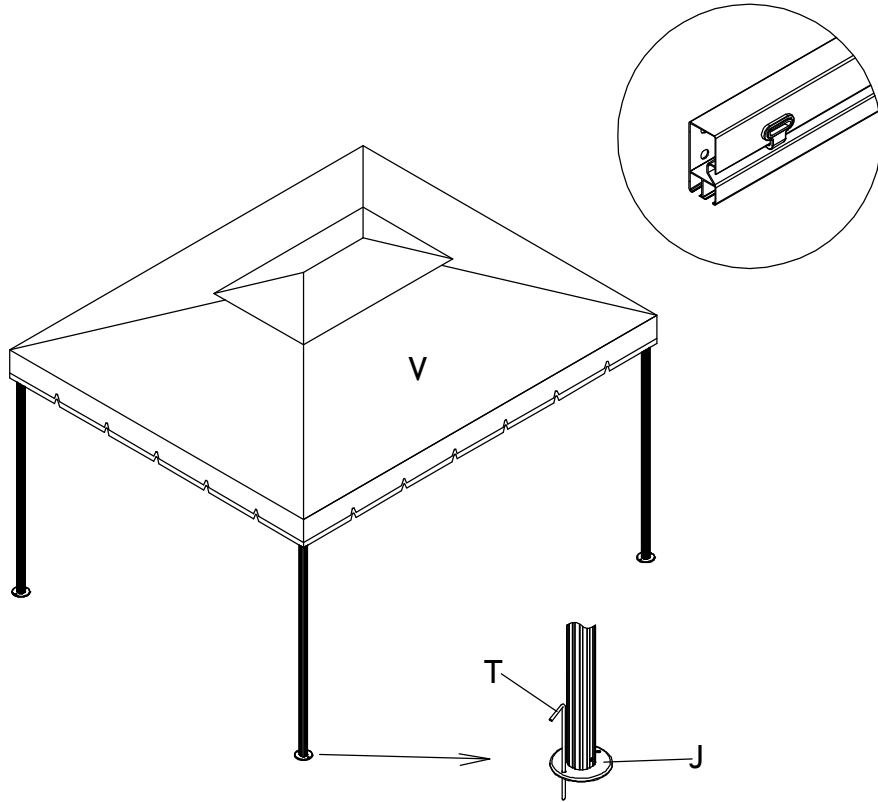

BHMA 10

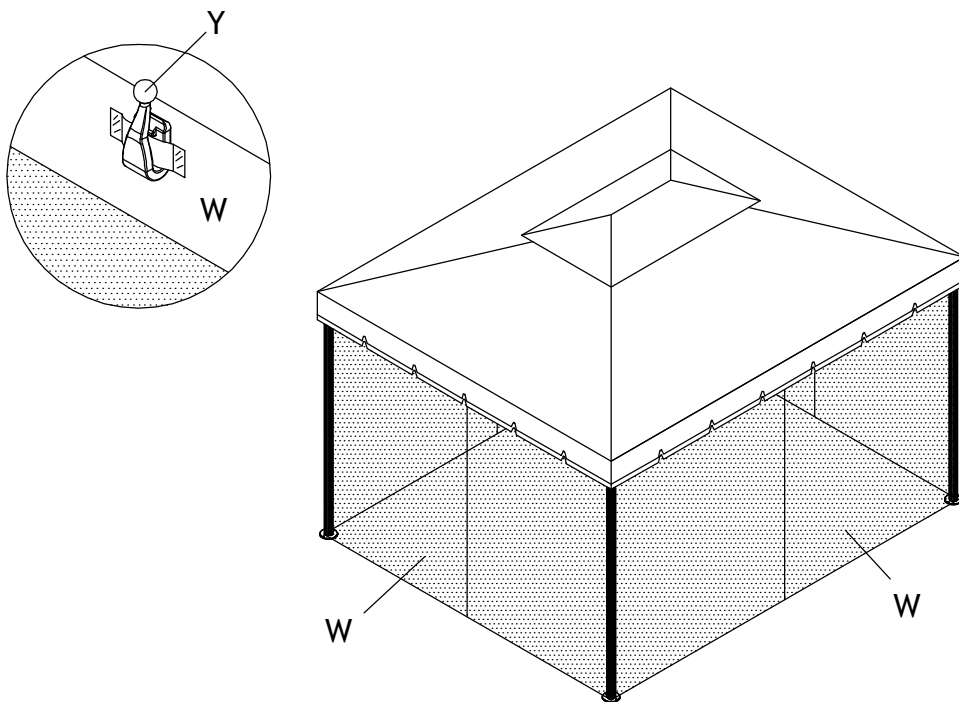

BHMA 11

