


ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο, εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι είναι σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας.
2. Μην τροποποιείτε ποτέ το εργαλείο, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και θα ακυρώσει τυχόν δικαιώματα εγγύησης.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο για ασφαλή εργασία.
4. Κρατήστε το χώρο εργασίας σας καθαρό, είναι η βάση της ασφάλειας.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο για εφαρμογές εκτός από τον αρχικό σκοπό του.
6. Ποτέ μην φορτώνετε τη συσκευή με βάρος μεγαλύτερο από αυτό που αναφέρεται στον πίνακα "Τεχνικά δεδομένα".

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Η δοκός πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.
2. Όλα τα στοιχεία που δεν προστατεύονται με βερνίκι πρέπει να προστατεύονται με αντιδιαβρωτικό παράγοντα.
3. Όλα τα σπειρώματα πρέπει να λιπαίνονται για να διασφαλιστεί η ομαλή ρύθμιση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

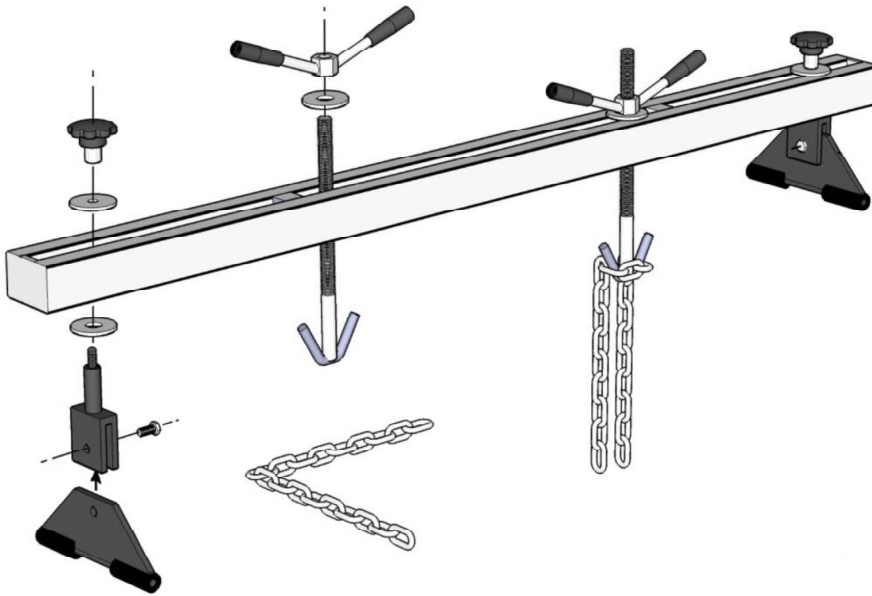

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- 1) Να είστε προσεκτικοί κατά τη συναρμολόγηση της δέσμης καθώς είναι ένα βαρύ εργαλείο.
- 2) Για να ρυθμίσετε σωστά τη δέσμη, χαλαρώστε πρώτα τα κουμπιά και μετά προχωρήστε στη ρύθμιση.
- 3) Συνδέστε τα άκρα των αλυσίδων δέσμης στις υποδοχές του κινητήρα.
- 4) Οι αλυσίδες μπορούν να συνδεθούν στα άγκιστρα δοκού μεμονωμένα ή συλλογικά.
- 5) Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και στερεωμένες με ασφάλεια.
- 6) Ασφαλίστε τα κουμπιά στις πλευρές της δοκού.
- 7) Γυρίστε τα κουμπιά δεξιόστροφα για να σηκώσετε το φορτίο. Αυτό πρέπει να γίνει αργά και όχι απότομα.
- 8) Ξεβιδώστε τις αλυσίδες, χαλαρώστε τα κουμπιά και αφαιρέστε τα στηρίγματα από κάτω από το αυτοκίνητο. αφαιρέστε τις αλυσίδες από τον κινητήρα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Μέγιστο φορτίο	500Kg
Συνολικό μήκος:	155cm