

cecotec

Ηλεκτρικό Σίδερο Ατμού Cecotec Fast&Furious
5040 Absolute



ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ 1.

1. Επιλογέας ατμού
2. Κουμπί ριπής ατμού
3. Κουμπί ψεκασμού
4. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
5. Περιστρεφόμενο καλώδιο 360
6. Επιλογέας ελέγχου θερμοκρασίας
7. Δεξαμενή νερού
8. Σόλα
9. Ψεκασμός
10. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
11. Κουμπί αυτόματου καθαρισμού

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας.

Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε το για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν αυτό ή το καλώδιο του έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ομοιόμορφη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε εύφλεκτα υλικά.

Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί.

Σημείωση: Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καπνού ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό αερισμό και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να μην παρατηρηθεί καμιά οσμή ή καπνός.

Εικ. 2

Πώς να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού

Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη θέση «0» πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό.

Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και γεμίστε το μέχρι το σήμα «MAX» στη δεξαμενή. Η στάθμη του νερού μπορεί να φανεί μέσω της διαφανούς πλευράς της δεξαμενής όταν το σίδερο τοποθετηθεί σε όρθια θέση.

Ριζτε το υπόλοιπο νερό μετά τη χρήση.

Σημείωση: Σε αυτό το σίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό βρύσης. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα νερού ή υποκατάστατο νερού, όπως λινό ή αρωματικό νερό στο σίδερο ατμού. Μπορούν να λεκιάσουν υφάσματα ή να καταστρέψουν το σίδερο. Μην υπερβαίνετε το σήμα 'MAX' στη δεξαμενή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Λειτουργία Anti-calc

Η λειτουργία anti-calc είναι ένα μόνιμο σύστημα που βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή νερού για την εξάλειψη των ακαθαρσιών στο νερό και τη μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συσσώρευση αλάτων. Για να παρατείνετε την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος, ακολουθήστε τακτικά τα παρακάτω βήματα:

Αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε το να κρυώσει.

Γεμίστε τα 3/4 του δοχείου μέτρησης που παρέχεται με το σίδερο με νερό. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με αυτό το μείγμα.

Αφήστε το μείγμα στη δεξαμενή νερού για 15 λεπτά, ανακινήστε το περιστασιακά και αδειάστε το.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία δύο φορές.

Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό για να την ξεπλύνετε και αδειάστε την.

Λειτουργία κατά της στάλαξης

Αυτό το σύστημα ελέγχει τη ροή νερού που εκπέμπεται στη πλάκα ανά πάσα στιγμή. Κάτω από μια ορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία κατά της στάλαξης διακόπτει τη ροή του νερού και εμποδίζει το σίδερο να στάξει νερό στο ύφασμα.

Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης

Το σίδερο θα σβήσει αυτόματα όταν τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση για 30 δευτερόλεπτα ή σε όρθια θέση για 8 λεπτά. Για να υποδείξετε ότι το σίδερο έχει απενεργοποιηθεί, η μονάδα θα ηχήσει 6 φορές και η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα αναβοσβήνει. Το σίδερο μπορεί να πάρει έως και 45-60 λεπτά για να κρυώσει τελείως.

Για να ζεστάνετε ξανά το σίδερο:

Σηκώστε το σίδερο ή μετακινήστε το ελαφρά.

Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα παραμείνει αναμμένη και το σίδερο θα είναι έτοιμο για χρήση.

Λειτουργία ECO

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για βέλτιστα αποτελέσματα όταν σιδερώνετε με ατμό οποιοδήποτε τύπο υφάσματος. Αυτή η θέση εγγυάται καλά αποτελέσματα εξοικονομώντας ενέργεια.

Στεγνό σιδέρωμα

Τοποθετήστε το σίδερο σε κάθετη θέση.

Συνδέστε το σίδερο.

Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση «MIN». Προθερμάνετε το σίδερο μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.

Σιδέρωμα με ατμό

Εικ. 3

Εικ. 4

Γεμίστε το σίδερο όπως περιγράφεται στο «Πώς να γεμίσετε με νερό».

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα και γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση ατμού.

Το σιδέρωμα με ατμό είναι δυνατό μόνο όταν ο επιλογέας ελέγχου θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε υψηλότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, σηματοδοτημένος με το σήμα «MAX». Διαφορετικά, το νερό θα διαρρεύσει από την πλάκα. Προθερμάνετε το σίδερο μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στην απαιτούμενη ρύθμιση, ανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους υφάσματος. Το σίδερο είναι έτοιμο για χρήση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σπρέι ατμού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού, ελέγξτε την ετικέτα του υφάσματος για οδηγίες σιδερώματος, καθώς ορισμένα υφάσματα μπορεί να είναι λεκέδες ή λεκιασμένα με υγρασία. Η λειτουργία ψεκασμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την απομάκρυνση των επίμονων ρυτίδων και όποτε χρειάζεται επιπλέον υγρασία. Το σπρέι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ατμό ή με στεγνό σιδέρωμα. Απλώς πατήστε το κουμπί ομίχλης ψεκασμού όταν το επιθυμείτε.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την ριπή ατμού

Η λειτουργία ριπής ατμού παρέχει επιπλέον ατμό για την απομάκρυνση των επίμονων ρυτίδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με ατμό είτε με στεγνό σιδέρωμα. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας ατμού για να απελευθερώσετε μια ριπή ατμού. Το πάτημα του κουμπιού αρκετές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο για να συσσωρευτεί η ριπή ατμού. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να διεισδύσει ο ατμός στο ύφασμα πριν πιέσετε ξανά το κουμπί για περισσότερο ατμό.

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην εφαρμόζετε περισσότερες από τρεις διαδοχικές ριπές αφού σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Μετά τη χρήση

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το σίδερο.

Αδειάστε το σίδερο αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στη δεξαμενή του.

Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε. Αφήστε το να στηριχτεί στη βάση του σε κάθετη θέση για να προστατεύσει τη σόλα από γρατζουνιές, διάβρωση ή λεκέδες.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εξωτερική επιφάνεια του σιδήρου

Αφού αποσυνδέσετε και αφήσετε το σίδηρο να κρυώσει, σκουπίστε την εξωτερική του επιφάνεια με ένα υγρό πανί και, εάν είναι απαραίτητο, ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε κανένα λειαντικό καθαριστικό.

Soleplate

Το άμυλο και άλλοι τύποι υπολειμμάτων μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τη σόλα με ένα υγρό πανί.

Για να αποφύγετε γρατσουνιές στο φινιρίσμα, μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά τακάκια για να καθαρίσετε την πλάκα και μην τοποθετείτε ποτέ το σίδηρο σε τραχιά επιφάνεια.

Εάν τα συνθετικά υφάσματα σιδερώνονται σε υψηλή θερμοκρασία, τόσο το ύφασμα όσο και η σόλα του σιδήρου μπορεί να υποστούν ζημιά. Ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσετε συνθετικά υπολείμματα από τη σόλα είναι να το ζεστάνετε και να το σιδερώσετε πάνω από ένα παλιό βαμβακερό πανί.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ατμού σίδηρο σε αυτό το σίδηρο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα μέρη του.

Αυτόματος καθαρισμός

Σημείωση: Προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού μία φορά το μήνα ή περισσότερο εάν απαιτείται σύμφωνα με τη χρήση.

Γεμίστε το μισό δοχείο νερού με νερό και αφήστε τον επιλογέα ατμού εκτός θέσης.

Τοποθετήστε το σίδηρο σε κάθετη θέση.

Συνδέστε το σίδηρο.

Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση «MAX».

Αφήστε το σίδηρο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.

Αποσυνδέστε το σίδηρο από την πρίζα και κρατήστε το σε οριζόντια θέση πάνω από το νεροχύτη.

Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη μέγιστη θέση ή κρατήστε πατημένο το κουμπί Αυτόματος καθαρισμός.

Το βραστό νερό και ο ατμός θα εκτοξευτούν μέσα από τις οπές της πλάκας.

Καθαρίστε τη σόλα με ένα καθαρό πανί μόλις κρυώσει.


5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Fast & Furious 5040 Absolute


Αναφορά προϊόντος: 05523

3000 W, 220-240 V, 50/60 Hz


Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

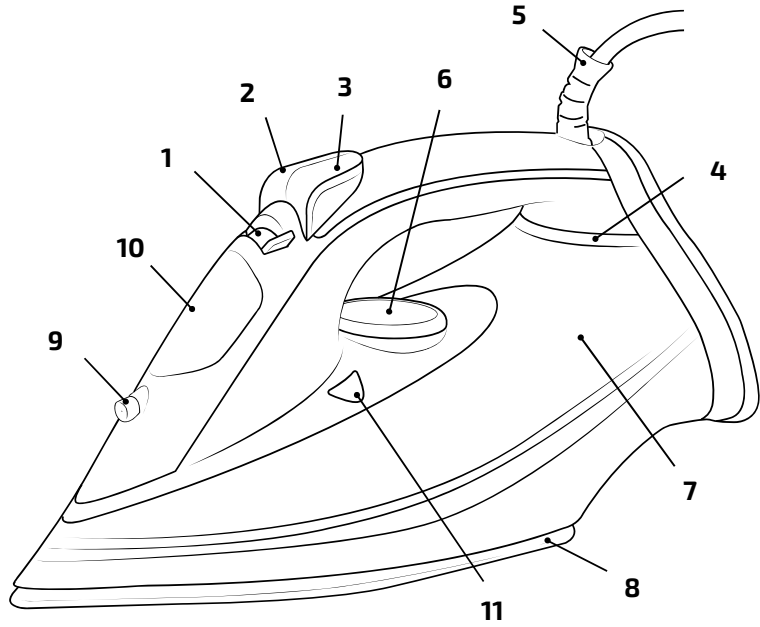


Етк.1

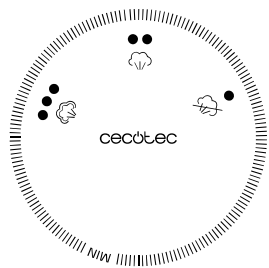

Етк.2



Етк.3

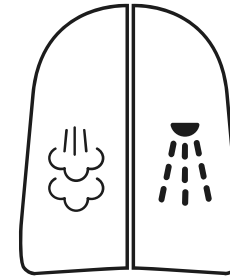

Етк.4