

# cecotec

**CEC-04336**



**Ψηφιακή Ζυγαριά Μπάνιου Υψηλής Ακρίβειας  
Cecotec Surface Precision Healthy**

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

### Εικ. 1

1. Οθόνη LCD με φωτισμό
2. Πλατφόρμα από σκληρυμένο γυαλί
3. Κάλυμμα μπαταρίας
4. Κουμπί αλλαγής μονάδας μέτρησης
5. Αισθητήρας υψηλής ακρίβειας
6. Μεζούρα σώματος

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Ελέγξτε προσεκτικά αν υπάρχει ζημιά και αν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.
- Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης πατώντας το κουμπί αλλαγής μονάδας βάρους (kg, lb ή st).

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στέρεη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (αποφύγετε τα χαλιά). Οι ανώμαλες επιφάνειες θα οδηγήσουν σε ανακριβή αποτελέσματα μέτρησης.
- Σταθείτε προσεκτικά στη ζυγαριά. Η οθόνη θα ανάψει και θα δείξει το βάρος αυτόματα. Μόλις υπολογιστεί το βάρος, η οθόνη θα κλειδώσει και το τελικό αποτέλεσμα του βάρους θα αναβοσβήσει.
- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα αδράνειας.

### Λύσεις για σφάλματα:

- "Lo": Οι μπαταρίες της ζυγαριάς έχουν εξαντληθεί. Εισάγετε νέες μπαταρίες.
- "Err": Υπερφόρτωση. Κατεβείτε από τη ζυγαριά για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν.
- "C": Έχει προκύψει σφάλμα κατά τη διαδικασία ζύγισης. Κατεβείτε από τη ζυγαριά και ξανασταθείτε.

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Δεν πρέπει να επιτρέψετε την είσοδο υγρού στη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρώς υγρό, μαλακό πανί και, αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό.

**Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα ξηρό, καθαρό μέρος που προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως και είναι μακριά από παιδιά.**

## 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Surface Precision Healthy

Αναφορά: 04336

Μέγιστο φορτίο: 180 kg

Παροχή: 1,5 V (2xAAA μπαταρίες)

Διαστάσεις: 300 x 300 x 18 mm

Μονάδες μέτρησης: Κιλά (kg)/Λίβρες (lb)/Πέτρες (st)

Καθαρό βάρος: 1,5 kg

Οθόνη: 74 x 28 mm

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία

## 6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), ορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί η επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο του διαγραμμένου "τροχήλατου κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε τη συσκευή σωστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

## 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άπογη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν θα καλύψει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από αυτούς που προορίζεται, έχει κακομεταχειριστεί, υποστεί χτυπήματα, εκτεθεί σε υγρασία, βυθιστεί σε υγρά ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη βλάβη που αποδίδεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα.

**Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.**

- **Βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης.**

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακομεταχείρισης, η εγγύηση δεν ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

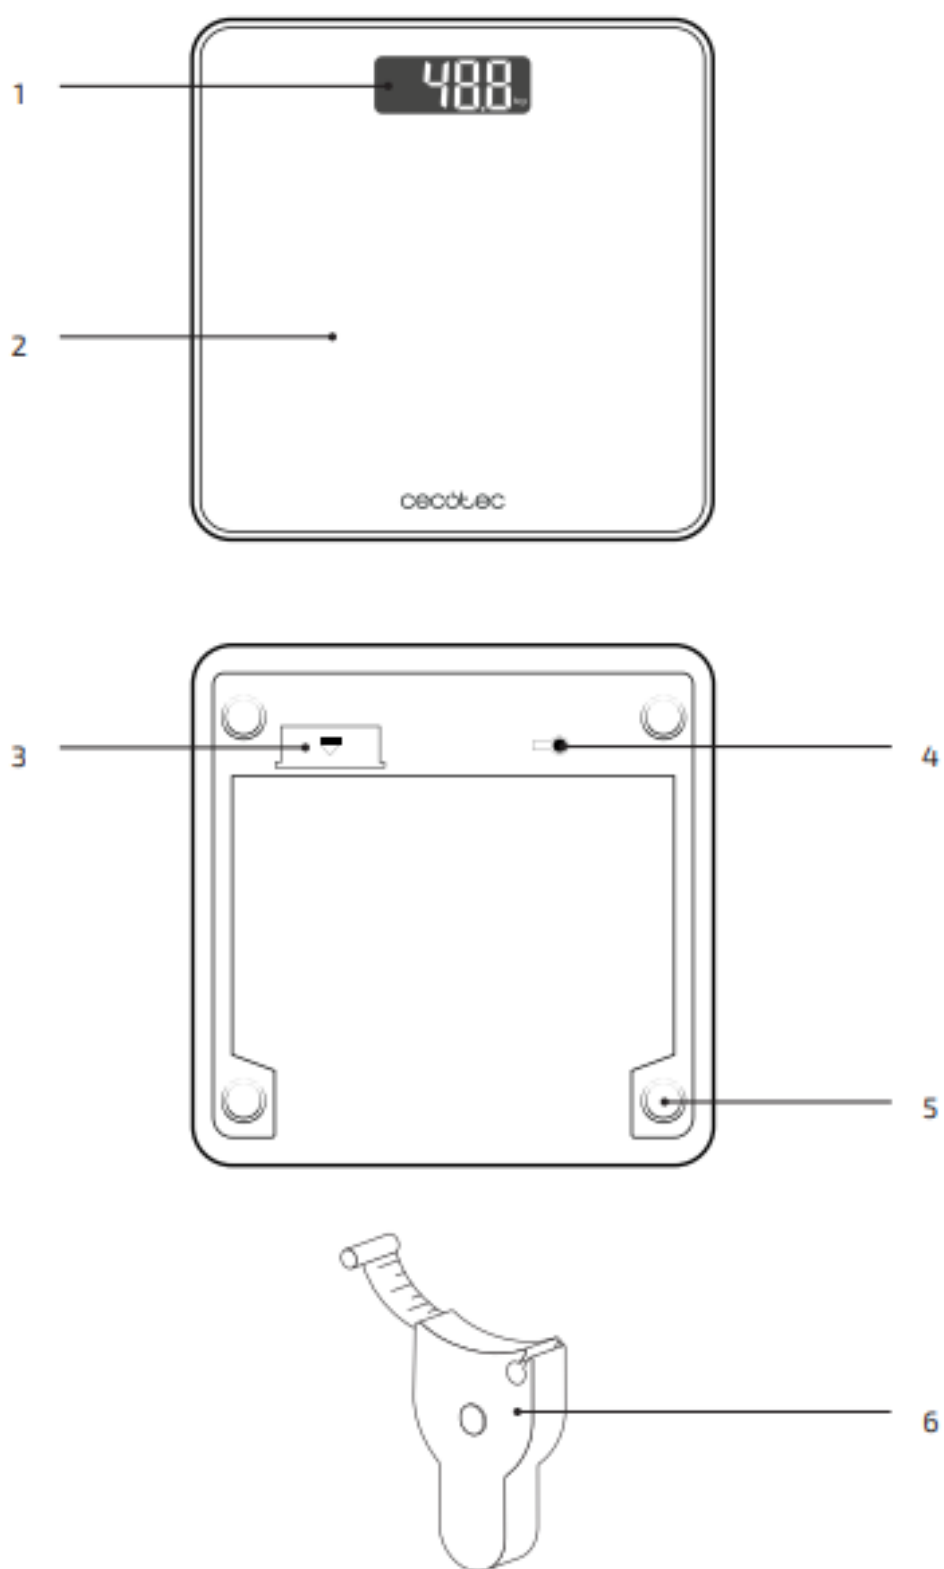


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1