

ANLAN

ALYBAMY01-01




Επαναφορτιζόμενη Συσκευή Μασάζ
Ματιών Visual Smart Eye Massager

Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και θεραπεία, αλλά υποστήριξη για οικιακή χρήση.

Σας ευχαριστώ πολύ για την αγορά anlan water peeling στο παρόν. Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Σε επιπλέον, αυτό το εγχειρίδιο είναι επίσης μια εγγύηση, γι ' αυτό παρακαλώ Βάλτε το μακριά προσεκτικά.

Παρακαλώ διαβάστε την κατεύθυνση πριν χρησιμοποιεί

 <p>Προειδοποίηση</p>	<p>* Τάση Foruse, ACadaptor, κ. λπ., παρακαλώ πάντα χρησιμοποιήστε τους όρους που καθορίζονται σε αυτό το βιβλίο.</p> <ul style="list-style-type: none">● Με ορατό φακό, αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοιτάζοντας το βιβλίο και το spoller.● Παρακαλώ διακόψτε τη χρήση εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα: όπως η ζημία, αποτυχία, παραμόρφωση, ή αποσύνδεση του προϊόντος.● Κατά τύχη, διακόψτε τη χρήση αμέσως εάν καπνίζετε, οσμή ή μη φυσιολογική Θέρμανση,● Αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος με υγρό χέρια ή με νερό ή σκόνη.● Αυτό το προϊόν Δεν είναι αδιάβροχο προδιαγραφές. Παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σε έναν υγρό θέση όπως το μπάνιο. Μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα ή ηλεκτροπληξία.● Μην χρησιμοποιείτε κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή ποδηλάτου.● Κατά τύχη, αν έχετε οποιοσδήποτε ανωμαλίες στο δέρμα ή τα μάτια, παρακαλώ διακόψτε τη χρήση αυτό το προϊόν και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. <p>* Ελέγξτε προσεκτικά την παρακάτω λίστα και κάντε μην χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν εάν αντιστοιχώντας.</p> <ul style="list-style-type: none">● Παρακαλώ μην αποσυνθέστε, modify, ή επισκευάστε αυτό το προϊόν από τον εαυτό σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή βλάβη σε αυτό το προϊόν και αξεσουάρ. Αυτά προκάλεσαν προβλήματα με το το κύριο σώμα και τα εξαρτήματα δεν καλύπτονται από η εξουσιοδότηση, και δεν είμαστε αρμόδιοι.
--	--




Προσοχή


- Κατά την αποθήκευση αυτού του προϊόντος, παρακαλώ να τηρείτε σταθερή θέση οριζόντια.
- * Σε παρακαλώ μην πέσετε, να κοροβεβερτα δυναταεπιπτωση.
- Παρακαλώ μην δέτε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόποάλλο από ό, τι για σκοπούς φροντίδας των ματιών
- * Όταν κάνετε ζεστή νοσηλευτική, Πληρώστε πλήρως προσοχή στο ζεμάτισμα χαμηλής θερμοκρασίας το έγκαυμα χαμηλής θερμοκρασίας αναφέρεται στο έγκαυμα με συμπτώματα όπως κόκκινες κηλίδες και φουσκάλες προκαλείται από μακροχρόνια επαφή με τη θέρμανση σώματος οποίας η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία σώματος. Επιπλέον, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις ζεμάτισματος χαμηλής θερμοκρασίας χωρίς αυτοσυνείδητα συμπτώματα
- Διαβήτης, ζεστή αίσθηση και κυκλοφορία του αίματος διαταραχές, άτομα που δεν μπορούν να εκφράσουν οι ίδιοι, οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και οι νέοι τα παιδιά δίνουν ιδιαίτερη προσοχή (παρακαλώ να είστε βέβαιοι για χρήση υπό την επίβλεψη του κηδεμόνα)
- Παρακαλώ σταματήστε αμέσως εάν αισθάνεστε ότι η ζεστή φροντίδα είναι πολύ ζεστή.
- Παρακαλώ μην πηγαίνετε στο κρεβάτι σε κατάσταση ζεστής φροντίδας.
- Μην πλένετε το σώμα με νερό. Ifit παίρνει βρώμικο, gentlywiper με ένα υγρό, στριμμένα πανί. Επιπλέον, μην σκουπίζετε με βενζίνη διαλυτικό και άλλους διαλύτες.
- Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω ειδοποίησης προειδοποίηση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το λάθος χρήση αποσύνθεσης και μετασχηματισμού, και η ζημία που προκαλείται από τη λανθασμένη χρήση, αποσύνθεση, τροποποίηση, επισκευή κ. λπ., που δεν ανήκει στο αντικείμενο εγγύησης.

Αποφύγετε τη χρήση του για όσους συναντούν το ακόλουθες προϋποθέσεις

- Δερματικά προβλήματα σε άτομα με ιστορικό καρκίνου του δέρματος (αλλεργική δερματίτιδα, φλεγμονή του δέρματος από υπερβολικό ηλιακό έγκαυμα, πτώσης ακμή, ιδιαίτερα ευαίσθητο αλλεργικό σύνταγμα)
- Άτομα με οφθαλμικές παθήσεις (καταράκτης, γλαύκωμα, κερατοειδής διάβρωση κ. λπ.)
- Άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό έμφραγμα
- Άτομα με υψηλή και χαμηλή αρτηριακή πίεση

Λεπτομέρειες Προϊόντος

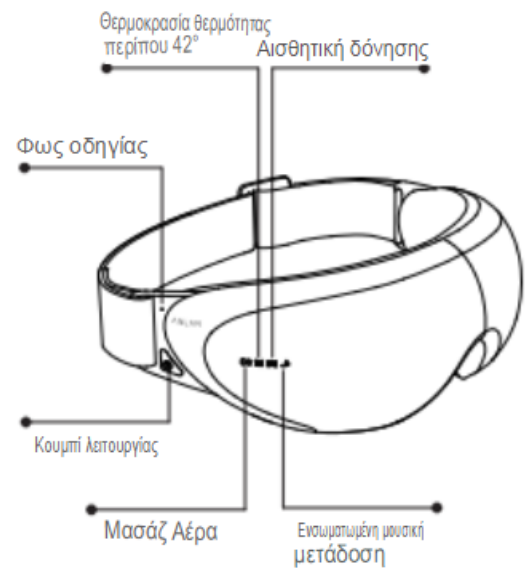

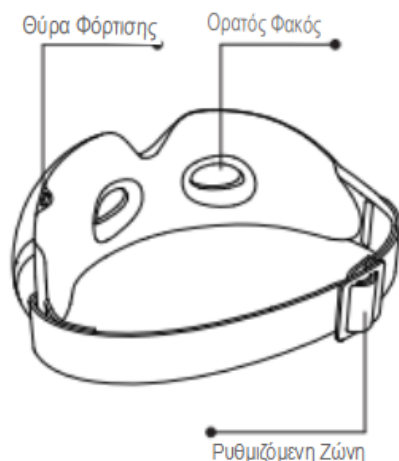

Προδιαγραφές Προϊόντων

Όνομα προϊόντων: ορατό Massager ματιών ANLAN
Μοντέλο: YBAMY01
Μέγεθος: 220 x 125 x 81mm
βάρος: 290g
Χρόνος φόρτισης: 2.5 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200mAh
Χρόνος λειτουργίας: περίπου 60 λεπτά
Αυτόματος από το χρόνο: 15 λεπτά
Εκτιμημένη τάση: 5V
Τάση εισαγωγής: 5V-1A
Δύναμη: 5W
Αξεσουάρ: καλώδιο φόρτισης USB, θήκη αποθήκευσης, Εγχειρίδιο.

Κατάλογος Συσκευασίας



Ορατό Μάτι
Μασάζχ1



Εγχειρίδιο Χρήση X1



Φόρτιση cableχ1

Κατάλογος συνδυασμών τρόπων

Μασάζ αέρα	+	Θερμοκρασία θερμορύθμισης περίπου 42°	+	αισθητική δόνησης
Αερομασάζ	+	θερμιοθερμιοκρασία περίπου 42°		
Μασάζ αέρα				

Φόρτιση του σώματος *

* Όταν μειώνεται η εφεδρεία μπαταρίας, φορτίστε το σώμα όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μετά την αγορά ή δεν είναι χρησιμοποιείται για πολύ καιρό

- Μετά την εξάντληση του chargelis, το κόκκινο φως των indkatorflashes
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την τροφοδοσία κατά τη φόρτιση
- Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ανάβει κόκκινη κατά τη φόρτιση

* Συνδέστε το βύσμα φόρτισης του καλωδίου φόρτισης στο θύρα φόρτισης του σώματος και συνδέστε τη σύνδεση USB θύρα USB όπως προσαρμογέας τύπου USB (πωλείται ξεχωριστά)


#Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το σώμαί σας να είναι ζεστό, αλλά δεν είναι φυσιολογικό * Όταν τελειώσει η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης ανάβει πράσινη

● Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο μετά το τέλος της φόρτισης συνεχίστε τη φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της φόρτισης, η ενσωματωμένη μπαταρία θα είναι καταναλώνεται και συντομεύει τη ζωή

■ Η θερμοκρασία δωματίου κατάλληλη για φόρτιση είναι 15-30. Φόρτιση σε χαμηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, οπότε παρακαλώ φορτίστε στην κατάλληλη θερμοκρασία. Επιπλέον, το η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί όταν είναι παρακάτωαβουα

■ Για να προστατέψετε την εσωτερική μπαταρία, φορτίστε το ít μία φορά το μήνα ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείτε για πολύ καιρό.

■ Κάτω από το σωστό κράτος χρέωσης, ο χρόνος απασχόλησης είναι επίσης σύντομο, που είναι το πρόβλημα της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

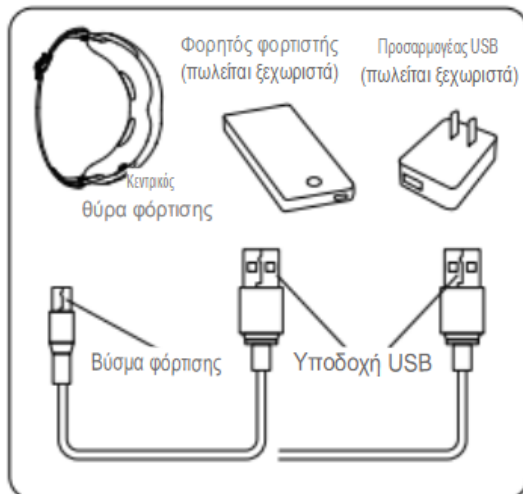

Μέθοδος Λειτουργίας


Πριν χρησιμοποιήσετε τα θέματα που χρειάζονται προσοχή


- Παρακαλώ το χρησιμοποιήστε μετά από να πλύνει το πρόσωπό σας και να σκουπίσει προσεκτικά το σας πρόσωπο με νερό,
- * Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, Ξεκινήστε το στερεοφωνικό, ενεργοποιήστε, ξεκινήστε όλες τις λειτουργίες. Το οι λειτουργίες αλλάζουν ως εξής.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, η δύναμη θα κοπεί.


Περίπου λειτουργία κουμπιών:

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας μία φορά, μπορείτε να μεταβείτε σε "ζεστό", "μασάζ αέρα", "ομορφιά δόνησης".
- Κουμπί λειτουργίας / λειτουργίας Πατήστε για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ενσωματωμένο Μουσική δύο φορές γρήγορα. Όταν απενεργοποιηθεί, ο δείκτης μουσικής τρεμοπαίζει αργά.

Η σειρά με την οποία ανάβουν τα φώτα:

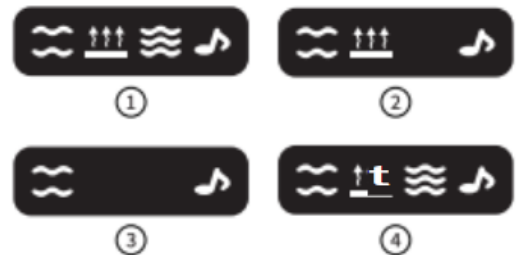

 Εάν συνδεθεί με την τροφοδοσία με απεγκατασταθεί, ο ενσωματωμένος αερόσακος μπορεί να έχει υπερβολικό αέρα τότε **Προσοχή επέκταση, ζημιά.**

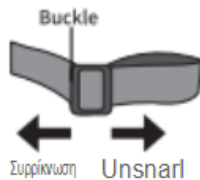

Τοποθετήστε το σώμαπροστά από: τα μάτια σας. Ρυθμίστε το κατάθλιψη στο κάτω μέρος του το σώμα για να ταιριάζει στη μύτη έτσι ότι τα μάτια αγγίζουν το κέντρο το πτώμα.

Εάν η ζώνη είναι χαλαρή ή σφιχτή, μετακινήστε την πόρπη της ζώνης και ρυθμίστε το ώστε να ταιριάζει στο κεφάλι. Υπάρχει περιθώριο κατά τη διάρκεια προσαρμογή δομικά.

Θερμές Συμβουλές

- Συνιστάται χρόνος συντήρησης δύο φορές την ημέρα 15 λεπτών.
- Πιέζει απαλά γύρω από τα μάτια. Μετά τη χρήση, τα μάτια είναι θολή, Καμένη και αίσθηση ασυντόνιστη. Ωστόσο, δεν υπάρχει το abnormality θα επανέλθει στο φυσιολογικό σε λίγα λεπτά

* Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν τα μάτια σας δεν ανακτήσουν την αίσθηση ασυμφωνία μετά από μια χρονική περίοδο.

Μετά τη συντήρηση

- Μετά από να καθαρίσει, παρακαλώ ήπια σκουπίστε το μέρος υφασμάτων και ολόκληρο το σώμα με ένα υγρό πανί ή ένα απολυμαντικό μαλακό πανί βαμμένο με αλκοόλ για να διατηρείται καθαρό.
- Αποφύγετε το φως του ήλιου, σκόνη, υψηλής θερμοκρασίας και η υγρασία, παρακαλώ κρατά από την προσιτότητα των παιδιών.

Προβλήματα & Λύση

<p>Η δύναμη γουόν'πουμόν</p>	<p>Χρεώνεται εκ νέου; Το ρεύμα έσβησεσε 15 λεπτά. Χρησιμοποιήστε το συνημμένο καλώδιο φόρτισης για φόρτιση.</p> <p>Υπάρχει παρατεταμένο πάτημα στο κουμπι λειτουργίας; Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί με δύναμη εφ ' όσον το κουμπι δύναμης είναι ήπια πτιέστε.</p> <p>Παρακαλώ πtiέστε βαριά για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.</p> <p>[Άλτο πρόβλημα] Λαμβάνοντας υπόψη την αρχική αποτυχία του κύριου μηχανή, Παρακαλώ επικοινωνήστε.</p>
<p>Δεν μπορεί να χρεώσει</p>	<p>Είναι το καλώδιο φόρτισης ή ο προσαρμογέας USB συνδεδεμένο σωστά; Εάν το καλώδιο φόρτισης ή ο προσαρμογέας USB δεν είναι συνδέεται σωστά ή εάν υπάρχει χαλάρωση στο βύσμα, δεν θα φορτιστεί. Ελεγγτέ.</p> <p>Ο προσαρμογέας καθορίζεται από αυτό το εγχειρίδιο; Εάν χρησιμοποιείτε την τάση και το ρεύμα παρακάτω καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν θα είναι φόρτιση.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την αριθμητική τιμή καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο.</p> <p>[Άλτο πρόβλημα] Παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με επειδή είναι δυνατό σπάστε το καλώδιο ή την αρχική πτώση και το αποτυχία του κύριου σώματος.</p>