

cecotec

CEC-04318



Σετ Μανικιούρ - Πεντικιούρ με 7 Κεφαλές Bamba
PinkyCare 700 Perfect Nails Cecotec

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη ηλικία

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε χρηματοκιβώτιο τρόπο και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή περιέχει μια αναντικατάστατη μπαταρία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή, αναφορά ΚΗ8-300025EUG.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του

συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικής φλόγες ή μέσα σε φούρνους.

- Το τροφοδοτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ξηρούς χώρους.

- Ελέγξτε ότι το ρεύμα εξόδου, η τάση και η πολικότητα του μετασχηματιστή ρεύματος ταιριάζουν με τις πληροφορίες για τη συνδεδεμένη συσκευή! Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν καθαρίζοντας το. Τραβήξτε από το φισ, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρυώστε πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα.

- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν προταθεί από την Cecotec. Η χρήση του αξεσουάρ ή σκεύη που δεν συνιστώνται από την Cecotec μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ή τραυματισμό.

- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Φροντίστε τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φισ ή θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι επισκευάζεται από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.

- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και θερμότητα πηγές. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του

την επιφάνεια εργασίας ή τον πάγκο εργασίας.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία

ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά,

πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από την προσιτότητά τους.

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ηλεκτροπληξίας:

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό εάν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο, όπως μπανιέρες, νεροχύτες, ή άλλα δοχεία νερού Διατηρήστε τη συσκευή στεγνή.

- Διατηρείτε το τροφοδοτικό στεγνό.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πολύ χαμηλή τάση για ασφάλεια. Συνδέστε το μόνο σε τροφοδοτικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην ετικέτα χαρακτηριστικών.

- Μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα. Μην τροποποιείτε το προϊόν. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για μανικιούρ και πεντικιούρ.

- Μην το χρησιμοποιείτε σε σκασμένο δέρμα ή ανοιχτές πληγές!

- Μην το χρησιμοποιείτε σε σημάδια.

- Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν πάσχετε από διαβήτη, αιμορροφιλία ή ανοσοανεπάρκεια.

- Ελέγχετε συχνά τα αποτελέσματα κατά τη χρήση για να αποφύγετε τραυματισμούς, ειδικά σε άτομα με διαβήτη, οι οποίοι είναι λιγότερο ευαίσθητοι στον πόνο στα χέρια και τα πόδια.

- Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να

η ερυθρότητα εξαφανίζεται.

- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Οδηγήστε τη συσκευή με ομαλές κινήσεις γύρω από το σημεία εφαρμογής.

- Χρησιμοποιήστε το προσεκτικά!

- Δώστε προσοχή στην υπερθέρμανση, π.χ. με το λιμάρισμα των κάλλων των ποδιών, ειδικά σε άτομα που δεν είναι

ευαίσθητο στη θερμότητα.

- Οι κάλοι αφαιρούνται εύκολα με ξηρό δέρμα. Μην αφαιρείτε εντελώς τους κάλους να διατηρεί τη φυσική προστασία του δέρματος.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Στρογγυλό τρυπάνι με μπίλια (για να αφαιρέσετε το νεκρό δέρμα, τους κάλους στη σόλα και τη φτέρνα και για την περιποίηση των νυχιών)

2. Φωτισμός εργασίας

3. Κουμπιά ρύθμισης ταχύτητας +/-

4. Δείκτες ταχύτητας

5. Απενεργοποίηση και περιστρεφόμενος διακόπτης κατεύθυνσης

6. Υποδοχή μετασχηματιστή ρεύματος

7. Επίπεδο τρυπάνι (για λείανση σκληρών νυχιών στα πόδια)

8. Λεπτό διαμαντένιο τρυπάνι ομπρέλας (για λιμάρισμα και φροντίδα των νυχιών)

9. Τρυπάνι μπουμπουκιού (για να αφαιρέσετε τα νύχια που φυτρώνουν)

10. Χοντρό διαμαντένιο τρυπάνι ομπρέλας (για λιμάρισμα και φροντίδα των νυχιών)

11. Λεπτό τρυπάνι (για λείανση σκληρών νυχιών στα πόδια)

12. Γυαλιστικό τρυπάνι (σε ασβέστη καρφιά τις άκρες και καθαρή επιφάνεια των νυχιών)

13. Μετασχηματιστής ρεύματος

14. Ταξιδιωτική θήκη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη διάρκεια μεταφοράς. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλη υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε ζημιά του προϊόντος κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση η αρχική συσκευασία έχει απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλη η συσκευασία τα υλικά ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι καλά συνθιές. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec Αμέσως. Περιεχόμενα κουτιού:

- 1 μανικιούρ και πεντικιούρ Bamba PinkyCare 700 Perfect Nails συσκευή
- 7 κεφαλές
- Προσαρμογέας
- Θήκη μεταφοράς
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη τοποθετώντας το διακόπτη στο μεσαία θέση.

- Επιλέξτε το τρυπάνι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τοποθετήστε το τρυπάνι εφαρμόζοντας ο άξονας στην υποδοχή στο σώμα της συσκευής και πιέζοντας προς τα πάνω μέχρι να κάνει κλικ. Αφαιρέστε τα τρυπάνια κρατώντας το σώμα της συσκευής με το ένα χέρι και τραβώντας το τρυπάνι με το άλλο. - Συνδέστε το τροφοδοτικό στην είσοδο της συσκευής και σε ένα πηγάδι λειτουργική πρίζα. - Ενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας το διακόπτη στην περιστροφική φορά θέλεις. Διαθέτει 5 επιλογές ταχύτητας και 2 επιλογές περιστροφής: δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Ξεκινήστε με τη χαμηλότερη ταχύτητα και αυξήστε την ταχύτητα εάν χρειάζεται πατώντας το + κουμπί. Για να μειώσετε την ταχύτητα, πατήστε το κουμπί -. - Πιέστε απαλά τα τρυπάνια πάνω από την περιοχή που πρόκειται να επεξεργαστείτε στο α κυκλική κίνηση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση και προσέγγιση το τρυπάνι προσεκτικά. - Για να αποφύγετε τραυματισμούς, ελέγχετε συχνά το αποτέλεσμα. - Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή τοποθετώντας το διακόπτη στο μεσαία θέση ξανά. - Αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος μετά από κάθε χρήση και πριν καθαρισμός ή αλλαγή τρυπανιών. Υπόδειξη: - Αποφύγετε τις προεπεξεργασίες σε λουτρά νερού και λουσιόν, ως αποτέλεσμα επηρεάζεται από τα τρυπάνια. - Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τρυπάνια απευθείας στο δέρμα, όπως μπορούν αφαιρέστε τη φυσική του προστασία. - Ελέγξτε τα αποτελέσματα σε κάθε χρήση. - Μετά τη χρήση συνιστάται η χρήση ενυδατικών κρέμων στο επεξεργασμένες περιοχές.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προειδοποίηση: Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν την καθαρίσετε. - Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στεγνώστε το διεξοδικά. Προσέξτε να μην

εισέλθει νερό στη συσκευή. - Καθαρίστε τα τρυπάνια με ένα βρεγμένο πανί και στεγνώστε τα διεξοδικά. - Να καθαρίζετε πάντα το τροφοδοτικό με στεγνό πανί. - Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του συσκευής και αξεσουάρ.

Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το τροφοδοτικό σε νερό ή άλλα υγρά.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο και αφήστε την να στεγνώσει πριν αποθηκευόντάς το.

- Συνιστούμε να διατηρείτε και να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή στη θήκη ταξιδιού.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Bamba PinkyCare 700 Perfect Nails

Αναφορά προϊόντος: 04318

Προσαρμογέας: Είσοδος 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A Max

Έξοδος: 30 V DC, 250 mA

Συσκευή: Είσοδος: 30 V DC, 250 mA, 7,5 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

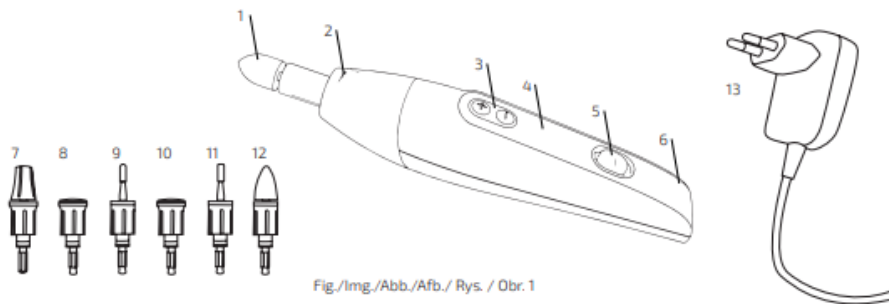


Fig./img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 1

14

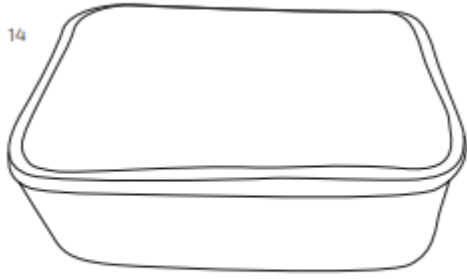


Fig./img./Abb./Afb./ Rys. / Obr. 1